YP-P2

MP3-spelare
Instruktionsmanual

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.

För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på adressen

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funktioner på din nya MP3-spelare

Snygg, smart, tillförlitlig och kul att använda. Din nya MP3-spelare är allt detta och mycket mer. Den moderna tekniken erbjuder ett fylligt ljud och bilder av hög kvalitet. Du kommer att älska den här nya MP3-spelaren, oavsett om du använder den när du tränar, hämtar dina favoritlåtar, eller lyssnar på FM Radio. Använd den en gång, så kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan den.

"MULTI" I MULTIMEDIA FÅR EN NY INNEBÖRD

Vi kallar det här en MP3-spelare, men den har så mycket mer. Du kan titta på bilder, text, filmer och lyssna på FM radio. Den inbyggda Bluetooth-tekniken förvandlar din MP3-spelare till ditt eget personliga nätverk.

TOUCHNAVIGERING!

Du använder touchskärmen när du ska navigera i menyerna.

LDC-SKÄRM I FÄRG

Levande färger och bilder erbjuds på den breda LCD-skärmen.

FORM MÖTER FUNKTION

Visst är den både snygg att se på och smidig. Men den är enkel att hålla i och använda också.

ENKELT ATT SÖKA!

Du kan söka efter filer med den användarvänliga filhanteraren och även navigera genom menyerna samtidigt som du lyssnar på musik.

LÄNGRE SPELTID OCH SNABBARE ÖVERFÖRING!

Ett fulladdat batteri kan spela upp till 35 timmars musik och 5 timmars film.

Överföringstiden är kortare. Tack vare USB 2.0-stöd är spelaren mycket snabbare än modeller med USB 1.1.

AKUSTISKT UNDERVERK

Din nya MP3-spelare har inbyggd DNSe™ (Digital Natural Sound-motor), Samsungs unika ljudteknologi som har skapats för att erbjuda rikare och djupare ljud för en oslagbar musikupplevelse.

säkerhetsinformation

Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:

VARNING	Innebär att risk för dödlig eller allvarlig personskada föreligger.
ANMÄRKNING	Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.
ANMÄRKNING	För att minska risken för brand, explosion, elektriska stötar, eller personskada vid användning av din MP3-spelare, följer du de här grundläggande säkerhetsföreskrifterna.
OBS!	Står för råd eller refererande sidor som kan vara av hjälp för att hantera spelaren.

	Försök INTE.
	Demontera INTE.
	Rör INTE.
	Följ anvisningarna explicit.
	Koppla ur kontakten ur vägguttaget.
	Kontakta servicecenter för hjälp.

De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem explicit. Förvara den här texten på en säker plats för framtida användning, efter att du har läst den.

säkerhetsinformation

Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder din nya mp3-spelare på bästa sätt. Läs den noggrant för att undvika att skada spelaren och dig själv. Var särskilt noggrann med följande punkter:

SKYDDA DIG SJÄLV

- Montera inte isär och reparera eller modifiera produkten på egen hand.

ANMÄRKNING

- Undvik väta och tappa inte produkten i vatten. Slå inte på produkten om den blir våt, eftersom det kan orsaka elektriska stötar. Kontakta istället ett Samsung kundcenter nära dig.

- Använd inte produkten under åskväder. Det kan orsaka tekniskt fel eller risk för elektriska stötar.

ANMÄRKNING

- Använd inte hörlurar när du cyklar, kör bileller kör motorcykel.
  Detta kan orsaka svåra olyckor och är dessutomolagligt i vissa regioner.
  Användning av hörlurar när du joggar eller går på vägen, och framför allt vid övergångsställen, kan orsaka allvarliga olyckor.

- Kontrollera att sladden till hörlurarna inte är i vägen för dig eller andra i din omgivning när du tränar eller promenerar.

VARNING

- Förvara inte produkten på platser där den utsätts för damm, smuts och sot då det kan orsaka brand eller elektrisk stötar.

SKYDDA DIG SJÄLV

VARNING

- Om du använder hörlurar under en längre tid kan det leda till hörselskador.
  Om du utsätts för ljud som överstiger 85db under en längre period kommer din hörsel att påverkas negativt. Ju högre ljud desto allvarligare hörselskador (ett normalt samtal har en ljudnivå på mellan 50 och 60 dB och ljudnivån i trafiken ligger på cirka 80 db). Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån på medium (mediumnivån är vanligtvis mindre än 2/3 av maximum).
- Om du hör ett ringande ljud i öronen ska du genast sänka volymen eller sluta använda hörlurar eller öronsnäckor.

SKYDDA DIN MP3-SPELARE

- Lämna inte spelaren i temperaturer över 95°F (35°C), såsom en bastu eller en parkerad bil.
- Utsätt inte produkten för hårda stötar genom att tappa den.
- Lägg inte tunga föremål ovanpå produkten.
- Se till att inga främmande ämnen eller damm kommer in i produkten.
- Placera inte produkten nära magnetiska föremål.

- Säkerhetskopiera viktig data. Samsung ansvarar inte för dataförlust.
- Använd alltid tillbehör direkt från, eller godkända av, Samsung.

ANMÄRKNING

- Spraya inte vatten på produkten. Rengör aldrig produkten med kemiska ämnen som bensen eller thinner, det kan orsaka brand, elektriska stötar eller förstöra ytan.

ANMÄRKNING

- Om du inte följer instruktionerna kan det leda till fysiska skador eller skador på produkten.

OBS!

- Vid utskrift av den här bruksanvisningen rekommenderar vi att du skriver ut i färg och markerar “Anpassa till sida” som utskriftsalternativ för bättre visning.

innehåll

GRUNDERNA 10

10 **Vad ingår**
11 **Din MP3-Spelare**
13 **Skärmvisning**
17 **Använda touchskärmen**
21 **Ladda batteriet**
22 **Vårda batteriet**
22 **Slå på och av strömmen**
23 **Spela upp en videofil**
23 **Kontrollera volymen**
24 **Inaktivera knapparna**
25 **Söka efter filer med “Filhanterare”**
25 **Radera filer med “Filhanterare”**
26 **Ändra inställningarna och egna inställningar**
26 Inställningar för menystil
29 Ljudinställningar
30 Visningsinställningar
31 Språkinnstillinger
33 Tidsinställningar
34 Systeminställningar
38 **Återställa systemet**

EMODIO 39

39 **PC-Krav**
40 **Installera EmoDio**
41 **Överföra filer till spelaren med EmoDio**

innehåll

TITTA PÅ EN VIDEO 44

44 Paus
45 Gå till en speciell ram
46 Spela upp föregående videofil
46 Spela upp nästa videofil
47 Använda videomenyn

LYSSNA PÅ MUSIK 54

54 Lyssna efter kategori
56 Pausa
56 Att starta uppspelningen från början av aktuellt spår
56 Spela upp föregående spår
57 Spela upp nästa spår
57 Att söka i ett spår
58 Upprepa ett avsnitt
59 Visa albumomslaget och albuminformation samtidigt
60 Skapa en spellista med EmoDio
60 Skapa en spellista
61 Lägga till musikfiler till en spellista du har skapat
62 Överföra en spellista till spelaren med EmoDio
63 Skapa en spellista på din MP3-Spelare
64 Spela upp en spellista
65 Så här raderar du en fil från spellistan
65 Så här raderar du alla filer från spellistan
66 Använda musikmenyn

innehåll

VISNING AV BILDER 76

76 Så här går du Till Föregående/nästa Bild
77 Använda bildmenyn

LYSSNA PÅ FM RADIO 82

82 Använda funktionen Mute (tyst)
83 Söka efter FM-stationer
84 Använda menyn för FM Radio

MED DATAUTKASTET 90

90 Registrera en kanal
91 Skapa en ny kanalgrupp
91 Överföra ett datautkast från <EmoDio>
92 Visa datautkast

DRA NYTTA AV PRIME PACK 93

93 Läsa text
94 Använda textmenyn
98 Spela videospel
102 Så här ställer du in Alarm
105 Visa kalendern
106 Visa adressboken
107 Visa världstiden
108 Använda miniräknaren
109 Röstinspelning
111 Visa World Subway Map

innehåll

ANVÄNDA BLUETOOTH
112

112 Vad är Bluetooth?
113 Använda ett Bluetooth-stereoheadset
116 Använda en Bluetooth mobiltelefon
122 Överföra filer till/från en bluetoothenhet
127 Använda Bluetoothmenyn
128 Buetoothinställningar

FELSÖKNING
130

130 Felsökning

BILAGA
133

133 Menyträd
134 Produktspecifikationer
136 Licens

grunderna

VAD INGÅR

Din nya mp3-spelare levereras med följande tillbehör. Kontakta din återförsäljare om du saknar något av dessa tillbehör.

Spelare

Hörlurar

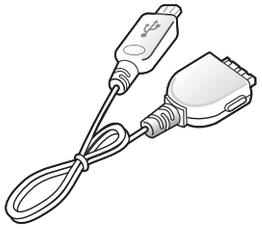

USB-kabel

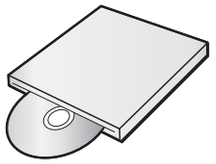

Installations-cd

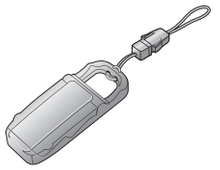

Enkel hållare



LCD-skyddad film

Tillbehören i din kartong kan skilja sig något från dessa.

Använda enkel hållare

Montera spelaren i den enkla hållaren på en plan yta. Om du gör detta kan du titta på video utan att hålla i spelaren.

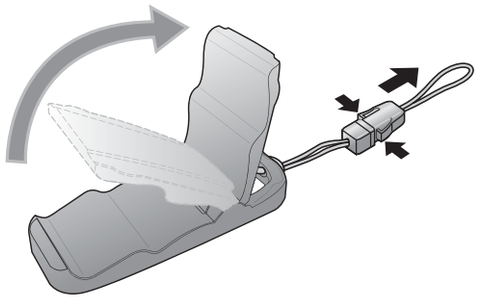

OBS!

- Det här är inte en fast hållare, så var försiktig så du inte skakar den.

DIN MP3-SPELARE

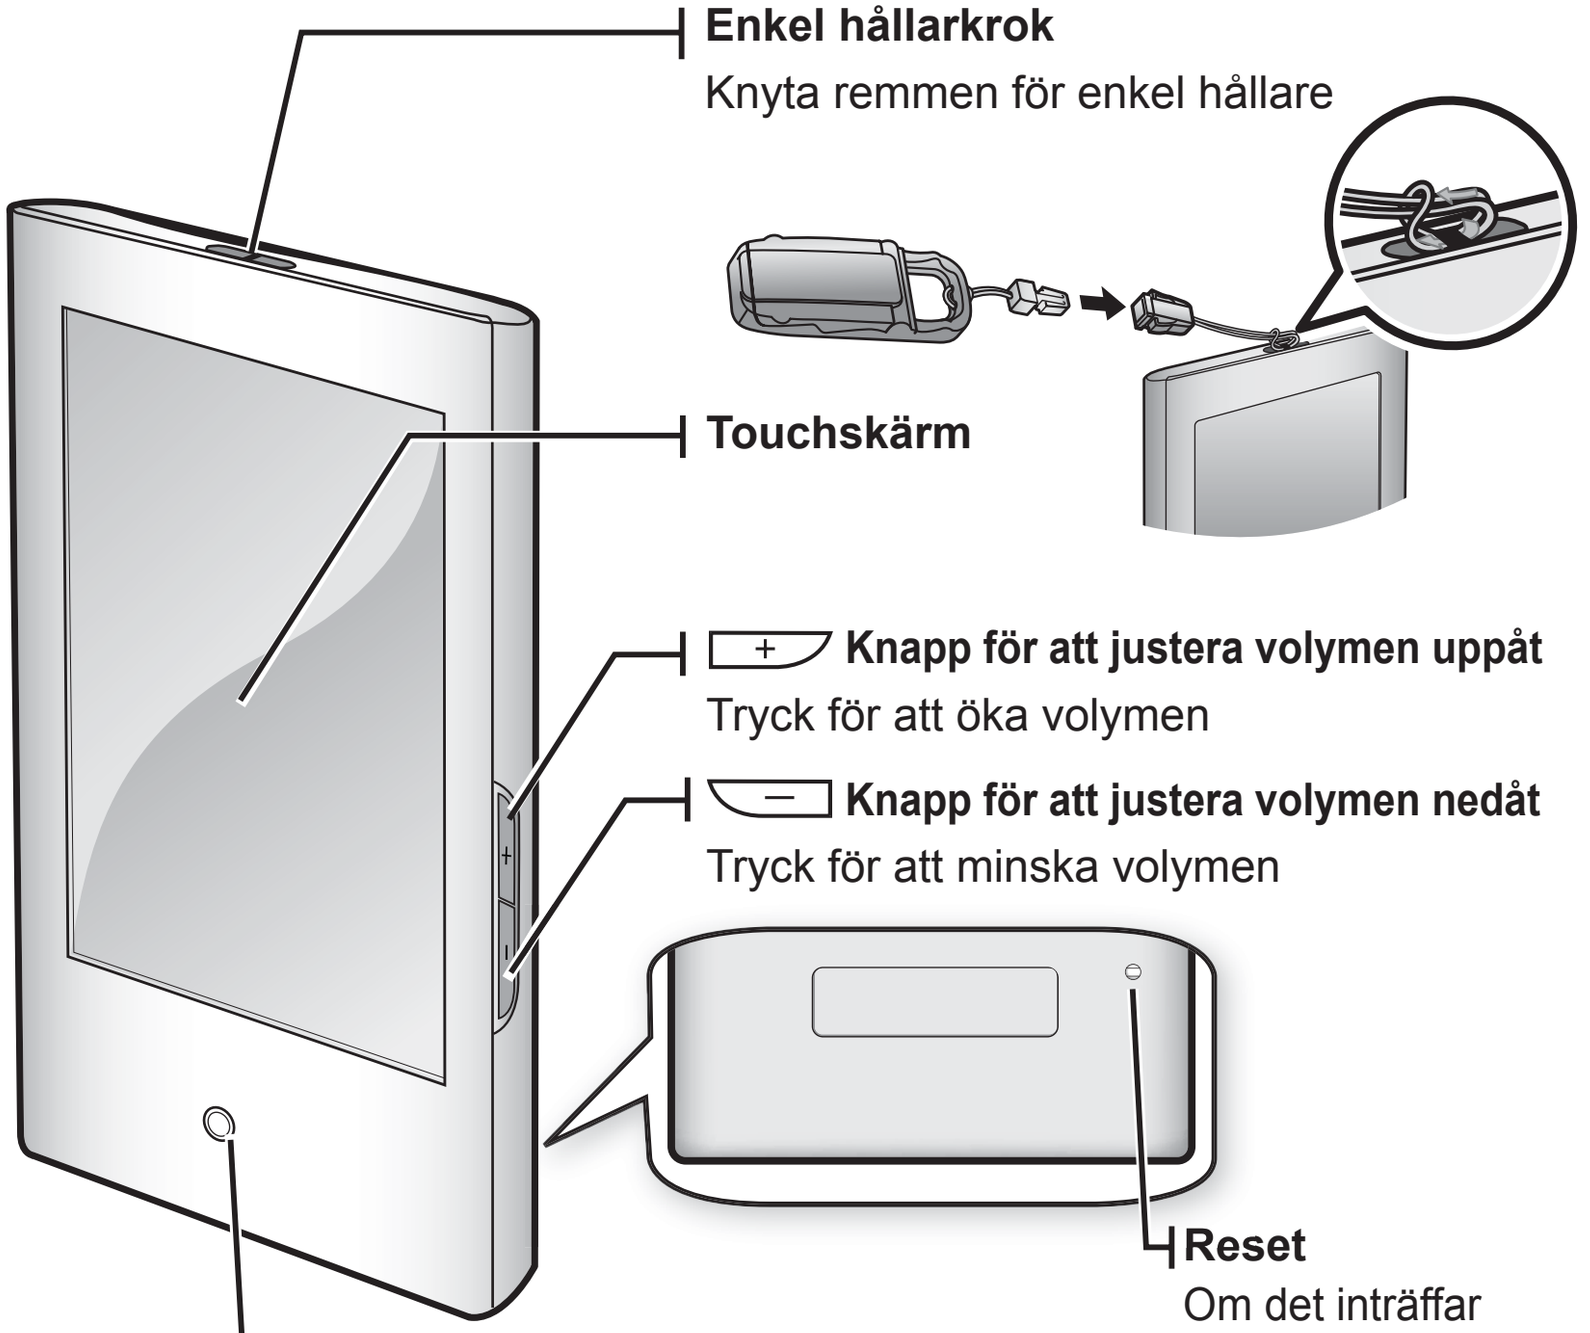
Enkel hållarkrok
Knyta remmen för enkel hållare
Touchskärm
+
Knapp för att justera volymen uppåt
Tryck för att öka volymen
−
Knapp för att justera volymen nedåt
Tryck för att minska volymen
Reset
Om det inträffar ett fel på spelaren ska du trycka i återställningshålet med ett spetsigt föremål för att starta om systemet.
Lysdiod för ström
Lysdioden för ström lyser i rött när batteriet laddas. När laddningen är klar blir lampan grön.

DIN MP3-SPELARE (Fortsättning)

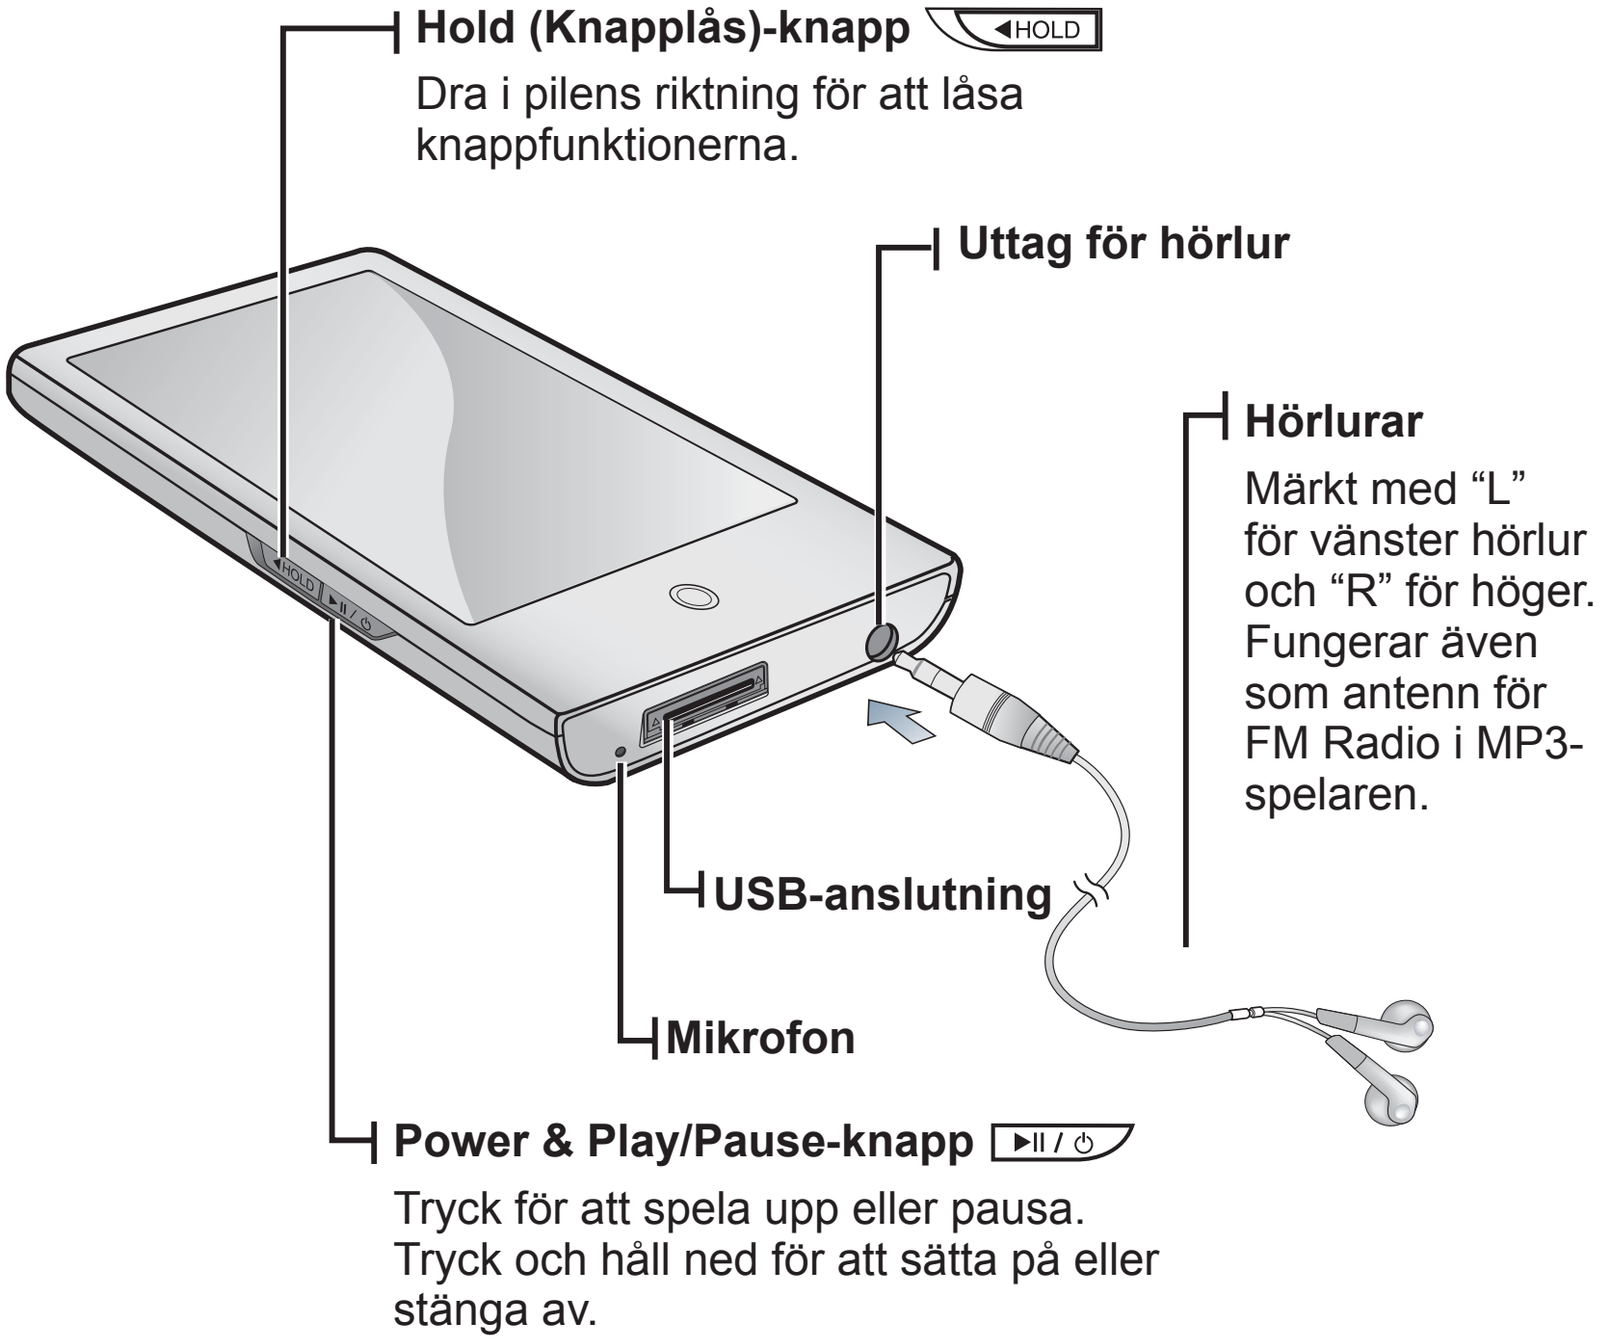
Hold (Knapplås)-knapp
HOLD
Dra i pilens riktning för att låsa knappfunktionerna.
Uttag för hörlur
Hörlurar
Märkt med “L” för vänster hörlur och “R” för höger. Fungerar även som antenn för FM Radio i MP3-spelaren.
USB-anslutning
Mikrofon
Power & Play/Pause-knapp
▶II / ⏻
Tryck för att spela upp eller pausa. Tryck och håll ned för att sätta på eller stänga av.

SKÄRMVISNING

Video

1	**Bluetooth/Lås/ Alarmindikator**	7	**Indikator för spela/paus, sökning**
2	**Batteristatus**	8	**Indikator för videoläge**
3	**Aktuell tid**	9	**Visar status för uppspelning**
4	**Aktuell/total uppspelningstid**	10	**Tillbaka-ikon**
5	**Filnamn**	11	**Menyikon**
6	**Ikon för spela/paus, sökning**		

OBS!

- Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.
- Information och ikoner på aktuell videouppspelning försvinner snart. Tryck lätt på skärmen om du vill visa videouppspelningsinformationen och ikonerna igen.

SKÄRMVISNING (Fortsättning)

Musik

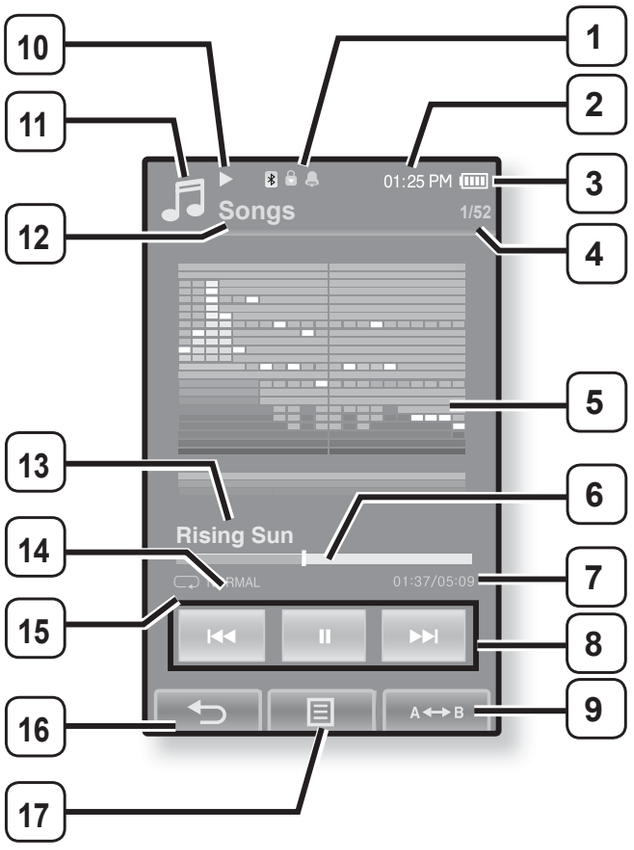

1	Bluetooth/Lås/Alarmindikator
2	Aktuell tid
3	Batteristatus
4	Indikator för uppspelning av aktuellt spår / totalt antal spår
5	Musikuppspelningsskärm
6	Visar status för uppspelning
7	Aktuell/total uppspelningstid
8	Ikon för spela/paus, sökning
9	Ikonen för upprepad uppspelning A-B
10	Indikator för spela/paus, sökning
11	Indikator för musikläge
12	Indikator för barnspärr
13	Musiktitel
14	DNSe-lägesindikator
15	Indikator för uppspelningsläge
16	Tillbaka-ikon
17	Menyikon

SKÄRMVISNING (Fortsättning)

Bild

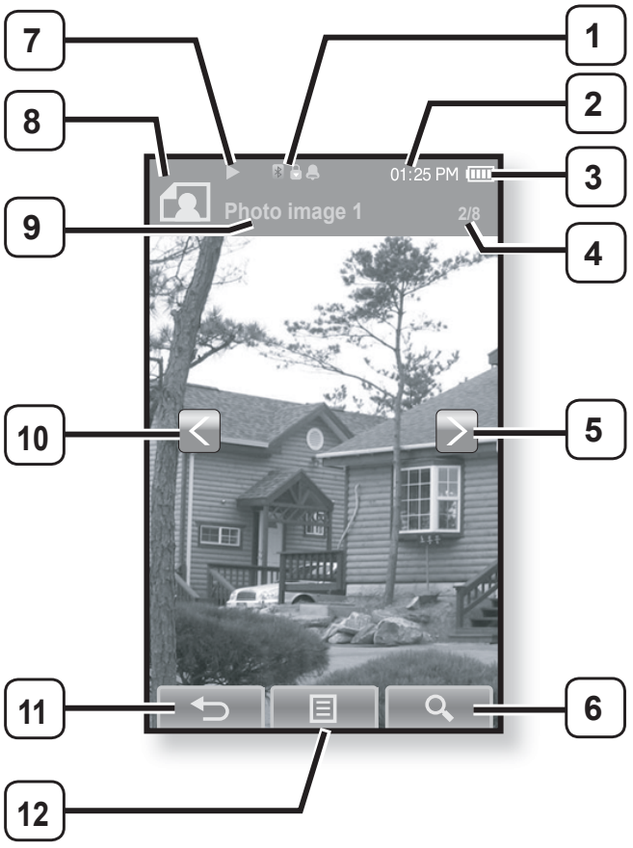

[Bildvisningsskärm]

1	Bluetooth/Lås/Alarmindikator
2	Aktuell tid
3	Batteristatus
4	Indikator för aktuell fil/totalt antal filer
5	Ikon för nästa bild
6	Zoomikon
7	Status för musikuppspelning
8	Indikator för bildläge
9	Filnamn
10	Ikon för föregående bild
11	Tillbaka-ikon
12	Menyikon

OBS!

- Information och ikoner på aktuell bildskärm försvinner snart. Tryck på skärmen om du vill visa bildinformationen och ikonerna igen.

SKÄRMVISNING (Fortsättning)

FM Radio

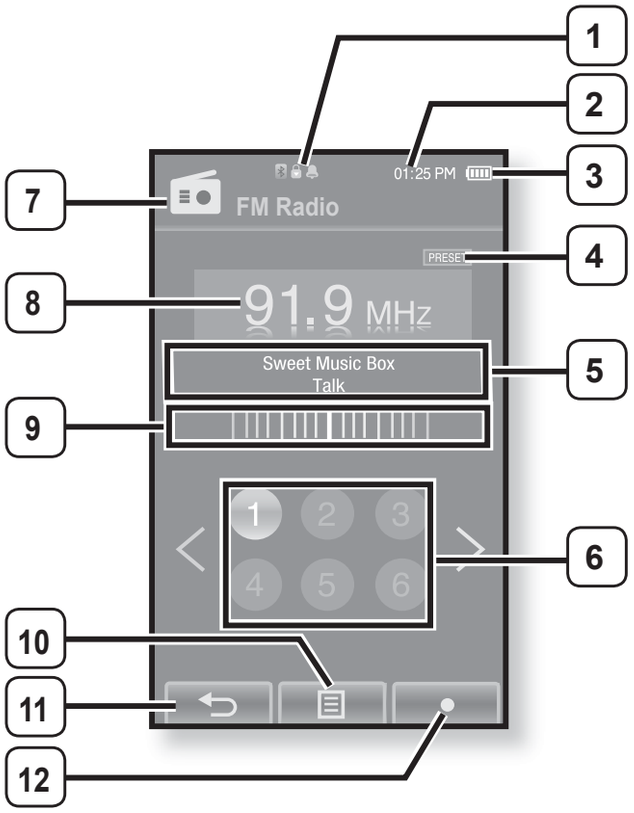

1	Bluetooth/Lås/Alarmindikator
2	Aktuell tid
3	Batteristatus
4	Indikator för manuell/förinställd hantering
5	RDS-indikator
6	Ikon för förinställning av nummer
7	Indikator för radioläge
8	Indikator för aktuell frekvens (MHz)
9	Frekvensplats
10	Menyikon
11	Tillbaka-ikon
12	Ikonen för inspelning

OBS!

- **Vad är RDS?**
  RDS (Radio Data System) tar emot och visar meddelanden som t.ex. sändningsinformation. Programinformation som News (nyheter), Sports eller Music (musik), eller information som sänds från stationen visas på skärmen.
- Om FM-signalen är svag kanske inte RDS-informationen kan visas.

ANVÄNDA TOUCHSKÄRMEN

Tryck lätt på skärmen med fingertoppen.

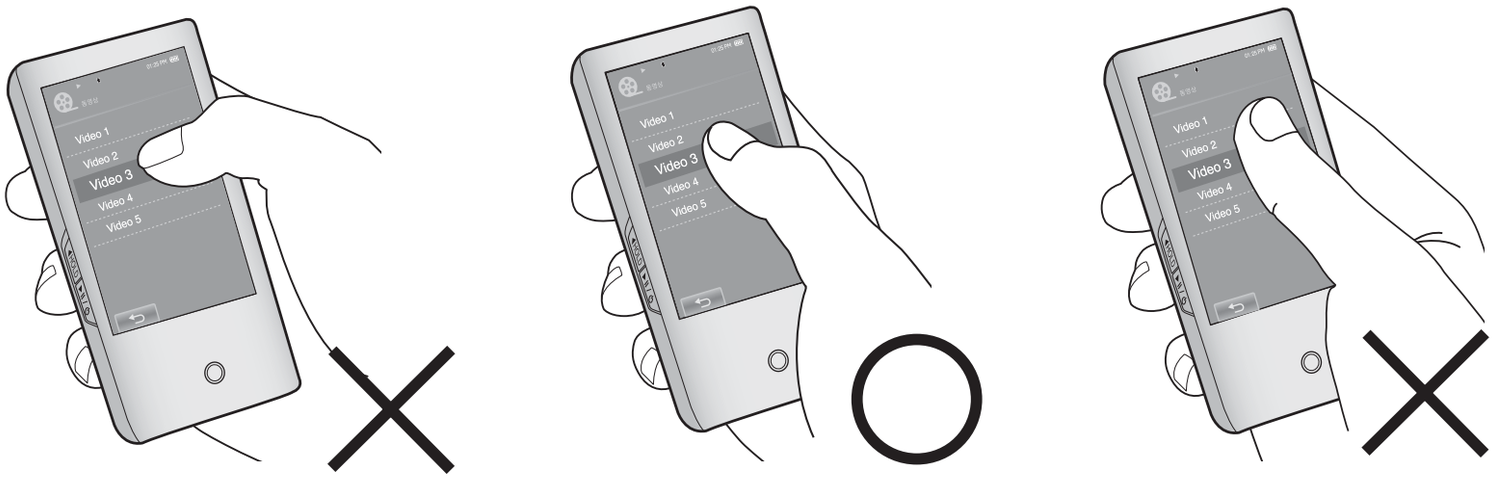

OBS!

- Använd inte våld när du trycker på touchskärmen, eftersom det kan skada skärmen.
- För att undvika skada på touchskärmen skall du inte använda något annat föremål än dina fingrar för att kontrollera skärmen.
- Använd inte touchskärmen med smutsiga fingrar.
- Tryck inte på touchskärmen med handskar på.
- Touchskärmen kanske inte fungerar om du använder nageln eller något annat föremål, som en kulspetspenna.

ANVÄNDA TOUCHSKÄRMEN (Fortsättning)

Du kan trycka på skärmen i fyra riktningar – uppåt, nedåt, åt vänster och höger, beroende på funktion.

t.ex.) Uppspelningsstatusfält för musik

Hur gör jag 1

Tryck på och håll ned fältet för uppspelningsstatus på skärmen och flytta fingret till önskad punkt innan du släpper.

- Spelaren återupptar uppspelningen vid den punkt där du släpper.

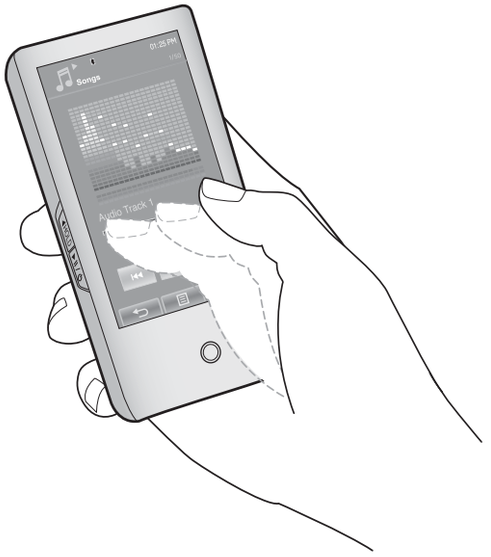

Hur gör jag 2

Tryck på önskad punkt i fältet för uppspelning.

ANVÄNDA TOUCHSKÄRMEN (Fortsättning)

t.ex.) Zoomad bild

Hur gör jag 3

Tryck på och håll ner fingret på skärmen och för fingret i önskad riktning innan du släpper, så som visas i bilden nedan.

- I zoomläge kan du flytta fingret i önskad riktning.
  Bilden flyttar sig och visas i den aktuella riktningen.

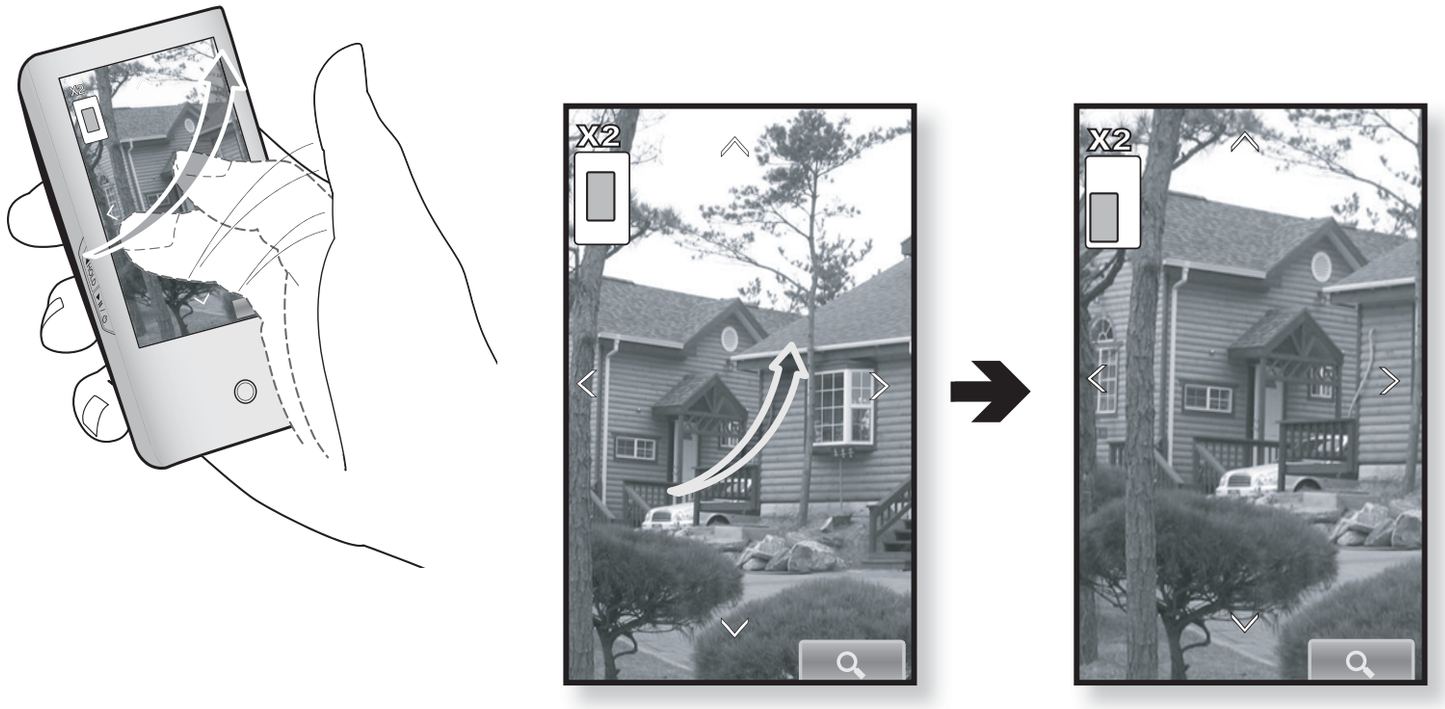

ANVÄNDA TOUCHSKÄRMEN (Fortsättning)

t.ex.) Så här spelar du upp föregående/nästa videofil

Hur gör jag 4

För fingret till vänster eller höger.

- Vänster : Flyttar till nästa fil (beroende på horisontal inställning. Se sidan 52).
- Höger : Flyttar till föregående fil (beroende på horisontal inställning. Se sidan 52).

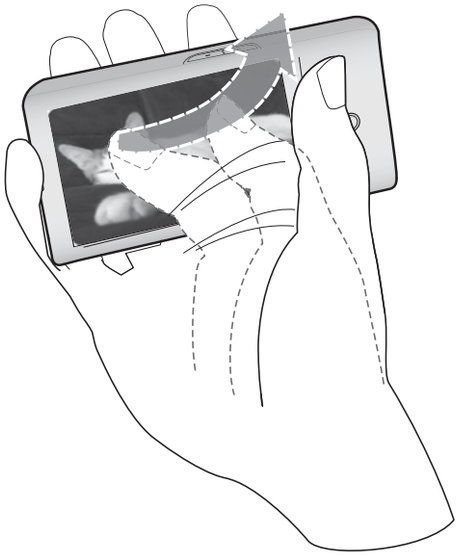

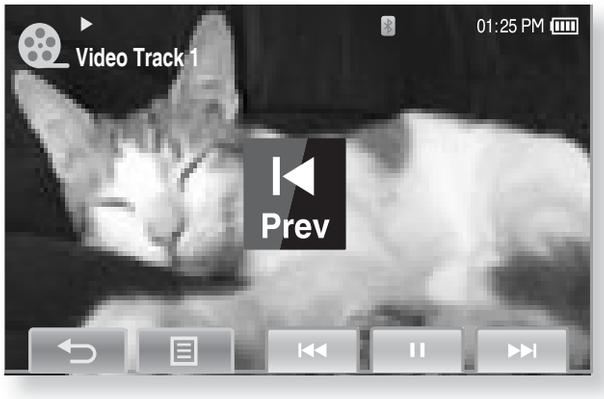

LADDA BATTERIET

Ladda det innan du använder spelaren för första gången och när du inte har använt den på en längre tid.
Batteriet för din mp3-spelare laddas helt på omkring fyra och en halv timme, med den totala laddningstiden varierar beroende på datormiljö.

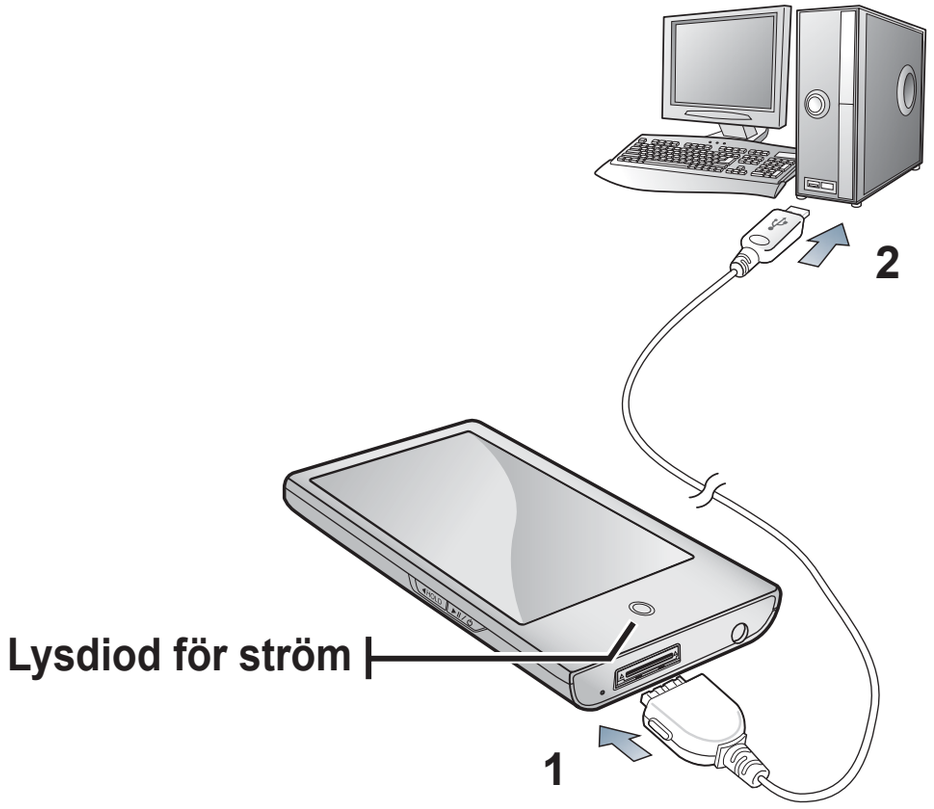

1. Anslut den större änden av USB-kabeln till USB-uttaget på spelarens undersida.

2. Anslut USB-kabeln till USB-porten (⇠) på datorn.

- Lysdioden för ström lyser i rött när batteriet laddas. När laddningen är klar blir lampan grön.

VÅRDA BATTERIET

Ditt batteri varar längre om du följer de här enkla riktlinjerna för att underhålla och förvara det.

- Ladda och förvara batteriet i temperaturer mellan 40°F~95°F (5°C och 35°C).
- Ladda inte för länge (längre än 12 timmar).
  Extrem laddning eller urladdning kan förkorta batteriets livstid.
- Batteritiden förkortas kontinuerligt eftersom det är en förbrukningsartikel.

OBS!

- Om du laddar spelaren när den är ansluten till en bärbar dator, se till att batteriet i en bärbara datorn också är fulladdat eller att den bärbara datorn är inkopplad till strömkällan.
- Batteriet är inte laddat i datorns standby-läge eller när hårdvaran är borttagen på säkert sätt.

ANMÄRKNING

- De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.

SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN

Slå på strömmen

Tryck och håll in **knappen** ▶II / ⏻.

- Strömmen slås på

Stänga av strömmen

Tryck och håll in **knappen** ▶II / ⏻.

- Strömmen slås av.

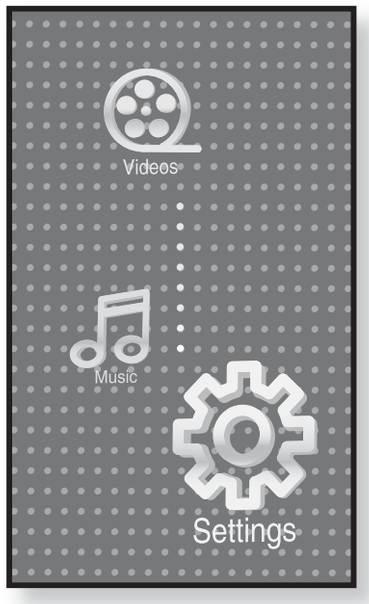

OBS!

- Strömmen stängs automatiskt av om knapparna inte används under en viss angiven tid i pausläge. Fabriksinställningen för **<Auto Power Off>** (Automatisk avstängning) är en minut, men du kan ändra tidslängden. Se sidan 34 för ytterligare information.
- Vid användning av <Cosmos> (Kosmos) på huvudmenyn, se sidan 27.

SPELA UPP EN VIDEOFIL

Ladda videofiler på din nya mp3-spelare med EmoDio.
Lär dig mer om EmoDio på sidan 41.

1. Tryck på Videos **-ikonen** på huvudmenyn.
- Videolistan visas.

2. Välj en videofil att spela upp och tryck på den.
- Den valda videofilen spelas upp i horisontell riktning.

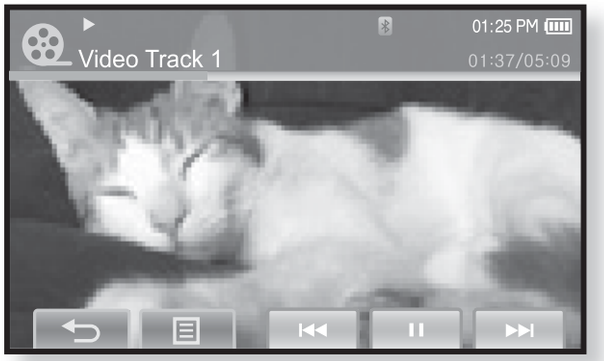

OBS!
- Tryck på **knappen [⮌]** för att gå till föregående skärmvisning.
  Tryck och håll in **knappen [⮌]** för att gå till huvudmenyskärmen.

KONTROLLERA VOLYMEN

Du kan justera volymen under tiden en fil är stoppad eller under uppspelning.

Hur gör jag 1

Tryck på **knappen** [+] **,** [−].

- Kontrollfältet för volymjustering visas.
  Intervallet för volymen är inställd mellan 0 och 30.
- Använd **knappen** [+] för att öka volymen och **knappen** [−] för att minska den.

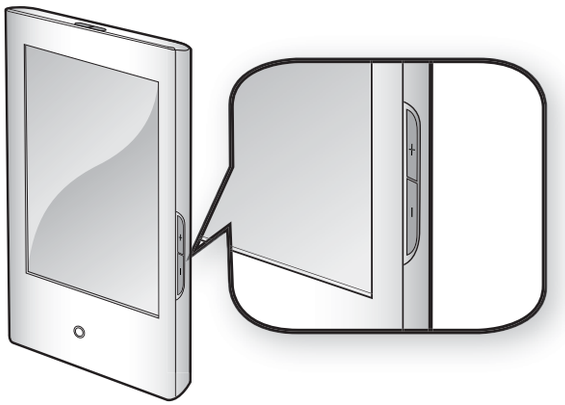

Hur gör jag 2

För fingret upp eller ned från mitten på skärmens högra del.

- Kontrollfältet för volymjustering visas.
- Om du för fingret uppåt ökar du volymen och nedåt så minskar du den.

INAKTIVERA KNAPPARNA

Väntefunktionen avaktiverar alla andra knappar och ikoner på mp3-spelaren, så att om du exempelvis använder mp3-spelaren under ett träningspass så störs inte musiken.

1. Skjut **knappen** HOLD i pilens riktning.

2. Skjut HOLD i motsatt riktning för att låsa upp knapparna.

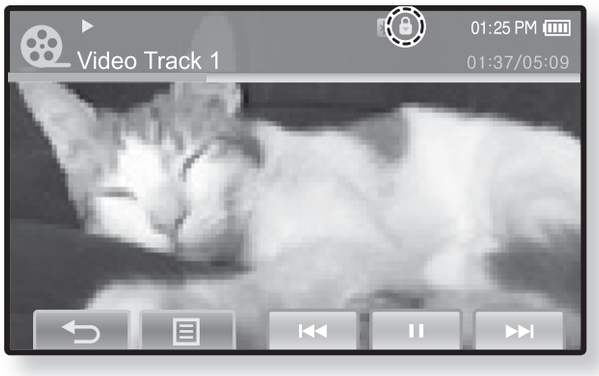

OBS!

- Om du har valt <Touch Screen Only> (Endast pekskärm) i <Settings> (Inställningar) → <System> → <Hold Option> (Alternativet Håll) låses endast pekskärmen och tillåter användning av knapparna —, + och ▶II / ⏻. Se sidan 35.

SÖKA EFTER FILER MED “Filhanterare”

Du söker enkelt filer med funktionen **<File Browser>** (Filhanterare).

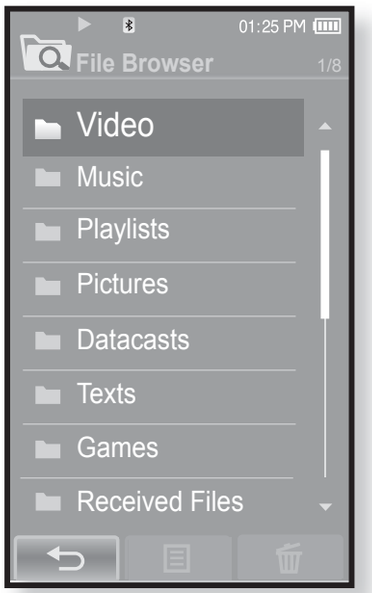

1. Tryck på File Browser **-ikonen** på huvudmenyn.

- Mapplistan <File Browser>(Filhanterare) innehåller “Video (Video), Music (Musik), Playlists (Spellistor), Pictures (Bilder), Datecasts (Datautkast), Texts (Texter), Games (Spel), Received Files (Mottagna filer), My Pack (Mitt paket) och Recorded Files (Inspelade filer)” som visas.

2. Välj önskad mapp.

3. Tryck på en vald mapp för att visa fillistan.

- Tryck och håll in knappen [⮌] för att gå till huvudmenyskärmen.

4. Välj önskad fil.

5. Tryck på en vald fil.

- Filen börjar spelas upp.

OBS!

- <My Pack> (Mitt paket) i <File Browser> (Filhanterare) är den mapp där myDNSe- eller UCI-filer som är överförda av <EmoDio> sparas. Mer information om myDNSe och UCI finns under <EmoDio> .

RADERA FILER MED “Filhanterare”

Följ steg 1-4 ovan.

5. Tryck på **ikonen [🗑]**.

- Bekräftelsefönster visas..

6. 6. Tryck på **<Yes>** (Ja).

- Den valda filen tas bort.

OBS!

- Den valda filen kan inte raderas under uppspelning.

ANMÄRKNING

- Filer som tagits bort kan inte återställas.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR

Din mp3-spelare levereras med färdiga inställningar som har gjorts vid fabriken, men du kan ändra de här förinställda värdena för att anpassa spelaren efter dina behov.

OBS!

- Tryck på **knappen [⮌]** för att gå till föregående skärmvisning.
  Tryck och håll in **knappen [⮌]** för att gå till huvudmenyskärmen.

Inställningar för menystil

Du kan ändra menydesign och teckensnitt och radera bakgrundsbilden för huvudmenyn.

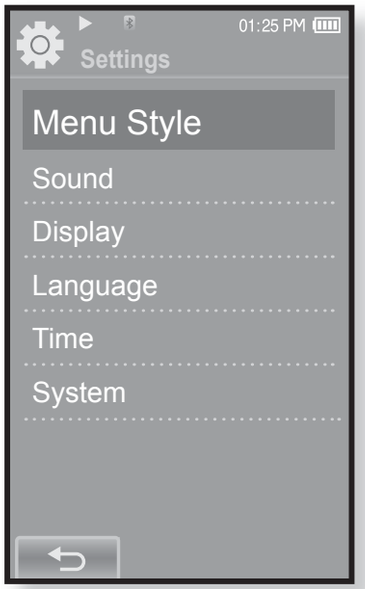

1. Tryck på **-ikonen** på huvudmenyn.
   - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
2. Välj **<Menu Style>** (Menystil) och tryck på den.
   - Menyn <Menu Style> (Menystil) visas.
3. Peka på önskad meny.
4. Ställ in alternativen du önskar och tryck på **<OK>**.

Inställningsalternativ för menystil

- **Menu Design (Menydesign) :** Du kan ändra stilen för huvudmenyskärmen. <Cosmos> (Kosmos), <Matrix>(Matris), <My Skin>(Mitt tema), <Dandy_Cosmos>, <Dandy_Matrix>, <Dandy_MySkin>, <Sammy_Matrix>, <Toy_Cosmos>, <Toy_Matrix>, <Toy_MySkin>, <Woody_Cosmos>, <Woody_Matrix> och <Woody_MySkin>. Se sidorna 27~28
- **Font (Typsnitt) :** Du kan ändra teckensnittstyp för menyspråket. Välj en av 3 teckensnittstyper. För vissa menyspråk visas kanske inte <Font> (Typsnitt) visas.
- **Reset My Skin (Återställ mitt tema) :** Initierar bakgrundsbilden för touchskärmen till standardbilden.

OBS!

- Om skärmen <Settings> (Inställningar) är öppen och du inte trycker på några knappar på omkring 1 minut, försvinner osparade inställningar och spelaren återgår till föregående funktion.
- UCI-filer som förts över med <EmoDio> hittas i <Menu Design> (Menydesign). Mer information om UCI finns under <EmoDio> .

Använda menyn Cosmos (Kosmos)

Hur gör jag 1

Placera fingret på touchskärmen och för det uppåt eller nedåt.
Tryck på ikonen för önskad huvudmeny.

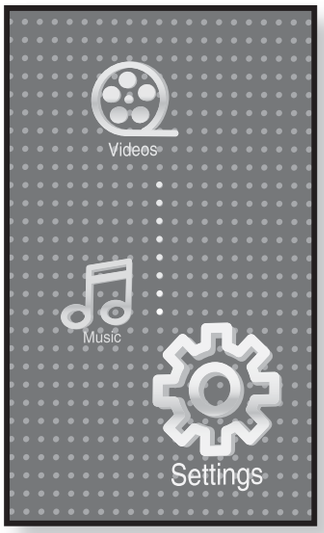

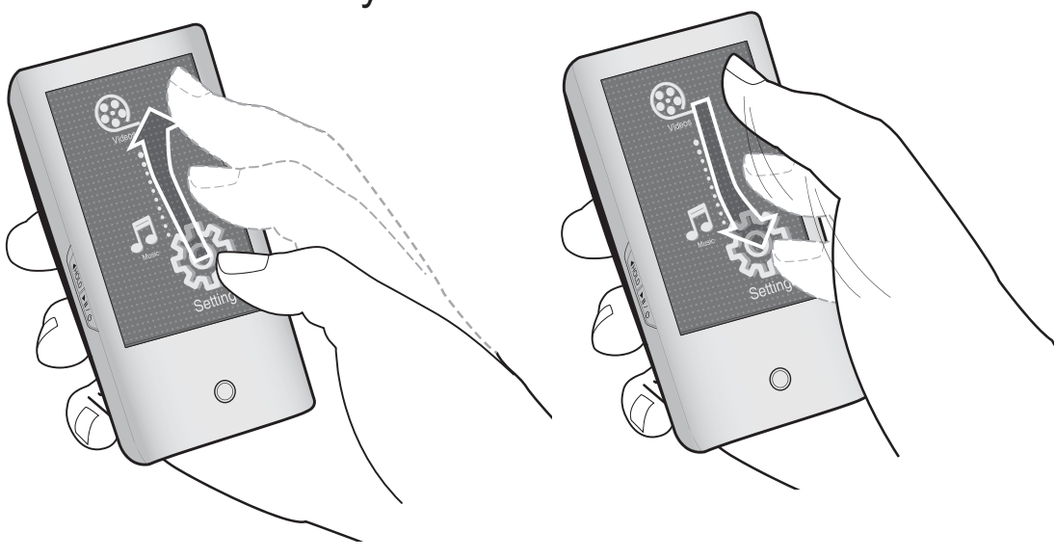

Menyn <Cosmos> (Kosmos)

Hur gör jag 2

Placera fingret på ett tomt område på touchskärmen och vrid runt försiktigt.
Tryck på ikonen för önskad huvudmeny.

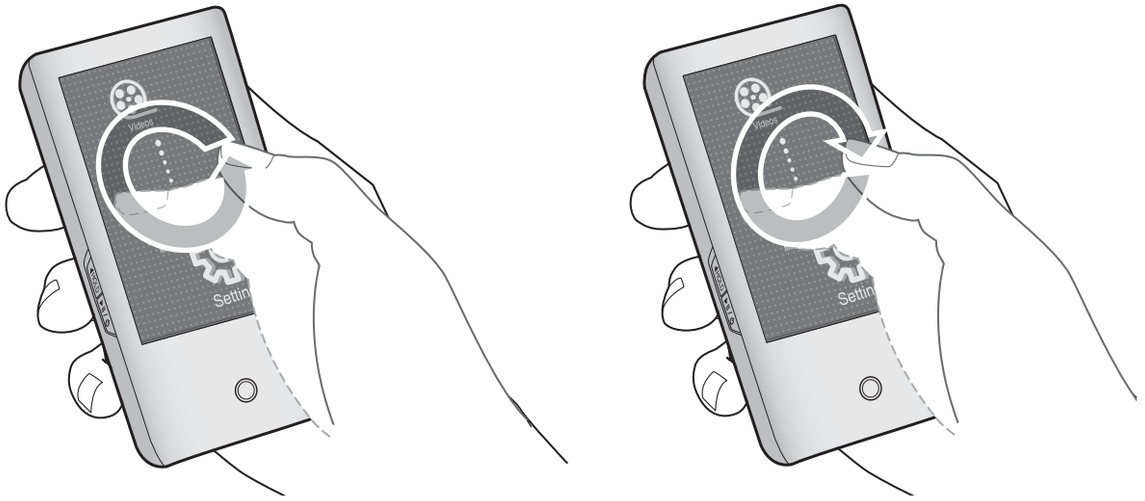

Använda menyn Matrix (Matris)

Tryck på ikonen för önskad huvudmeny.

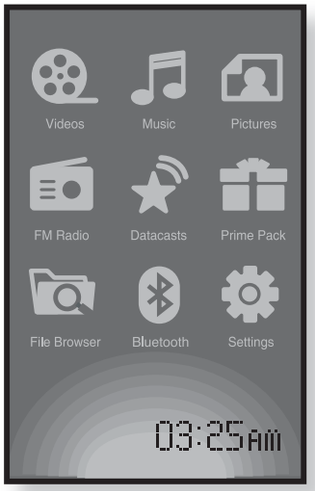

Menyn <Matrix> (Matris)

Använda menyn My Skin (Mitt tema)

Placera ditt finger på touchskärmen och bläddra och släpp vänster eller höger genom att röra fingertoppen. Tryck på ikonen för önskad huvudmeny.

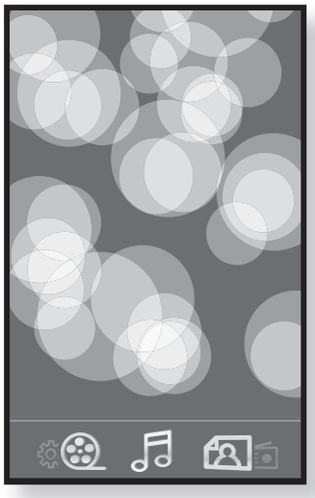

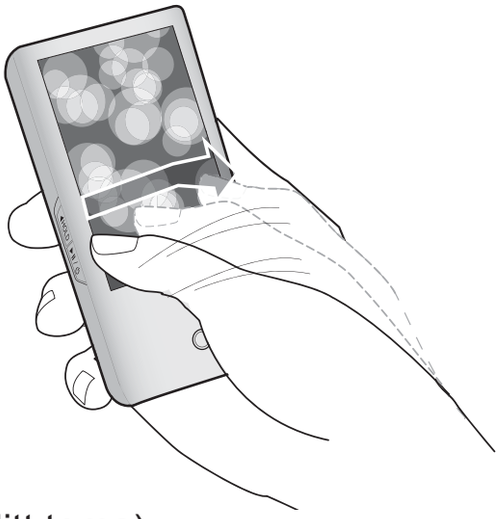

Menyn <My Skin> (Mitt tema)

Ljudinställningar

Du kan ställa in huvud-EQ, ljudsignal och volymgräns.

1. Tryck på Settings **-ikone**n på huvudmenyn.
   - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
2. Välj **<Sound>** (Ljud) och tryck på den.
   - Menyn <Sound> (Ljud) visas.
3. Peka på önskad meny.
4. Ställ in alternativen du önskar och tryck på **<OK>**.

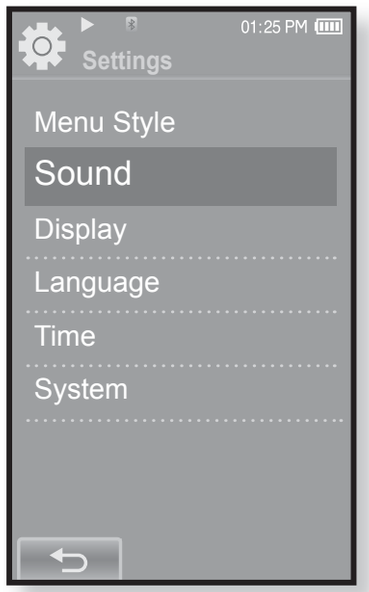

Alternativ för ljudinställningar

- **Master EQ :** Du kan optimera ljudinställningarna.
  Tryck på [,] för att välja den frekvens du vill justera.
  Frekvenserna som kan justeras är <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1KHz>, <3.5KHz>, <8KHz> och <14KHz>. Tryck på ikonen [,] för att justera den valda frekvensnivån och tryck sedan på <OK>.
- **Beep Sound (Ljudsignal) :** Ställer in ljudsignal för touchskärmen till på eller av. Välj antingen <Off> (av) eller <On> (på).
- **Volume Limit (Volymgräns) :** Du kan undvika hörselskador genom att ställa in en volymgräns när du använder hörlurar. <On> (På) begränsar maxnivån för volymen till 15. Den maximala volymnivån när volymen är inställd på <Off> (Av) är 30. Även om du har valt <Off> (av) ställs volymen tillbaka till 15 för att undvika hörselskador när du slår på spelaren igen.

OBS!

- Du kan ställa in <Master EQ> medan spelaren är ansluten till Bluetooth-stereoheadsetet.

Visningsinställningar

Ändra visningstidens avtid och ljusstyrka för skärmen.

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
   - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
2. Välj **<Display>** (Skärm) och tryck på den.
   - Menyn <Display> (Skärm) visas.
3. Peka på önskad meny.
4. Ställ in alternativen du önskar och tryck på **<OK>**.

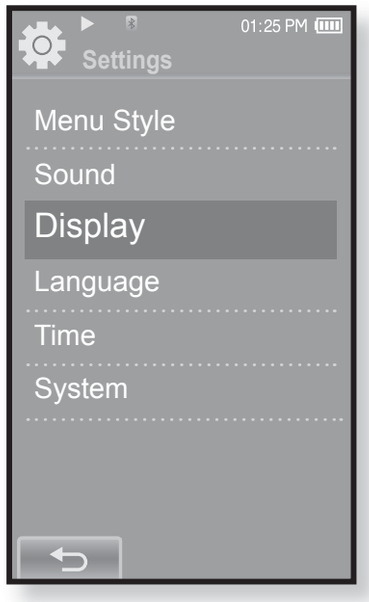

Alternativ för visningsinställningar

- **Display Off (Skärm, Av) :** Om du inte trycker på några knappar eller ikoner inom den tidsinställning som visas nedan kommer touchskärmen automatiskt att slås av. Välj mellan <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>, <5min> och <Always On> (Alltid på). Tryck på valfri knapp för att aktivera på nytt.
- **Brightness (Ljusstyrka) :** Du kan justera skärmens ljusstyrka. Välj en nivå från <0-10>, där 10 är den ljusaste.

Språkinställningar

Menyerna på din nya mp3-spelare kan visas med ett av flera olika språk. Du kan enkelt ändra dina inställningar för språk.

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
   - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
2. Välj **<Language>** (Språk) och tryck på den.
   - Menyn <Language> (Språk) visas.
3. Peka på önskad meny.
4. Ställ in alternativen du önskar och tryck på **<OK>**.

Språkinställningsalternativ

- **Menu (Meny) :** Ställer in menyspråk. Tryck på [▲ ,▼] för att gå till föregående/nästa sida. Välj mellan <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> eller <Slovenský>.
- **Contents (Innehåll) :** Ange det språk där spårinformationen och texten visas. Tryck på [▲ ,▼] för att gå till föregående/nästa sida. Välj mellan <English**>,** <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese**>**, <Tranditional Chinese**>**, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian**>**, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> eller <Vietnamese>.

OBS!

- Vilka språk som stöds kan ändras.

Tidsinställningar

Ställer du in tiden blir det möjligt att använda inställningen för datum/tid, datumtyp och till och med tidzon.

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
   - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
2. Välj **<Time> (**Tid) och tryck på den.
   - Menyn <Time> (Tid) visas.
3. Peka på önskad meny.
4. Ställ in alternativen du önskar och tryck på **<OK>**.

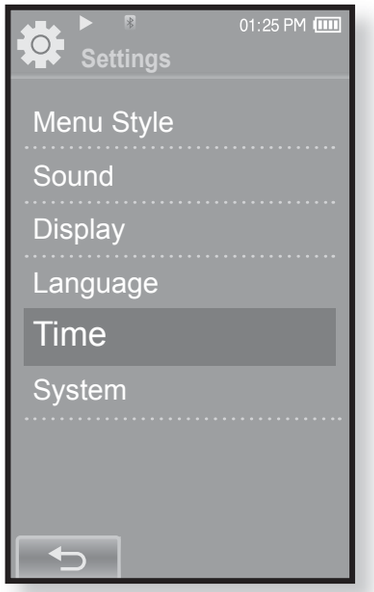

Tidsinställningsalternativ

- **Date/Time Set (Datum/Tidsinst) :** Ställ in aktuellt datum och aktuell tid. Bläddra uppåt eller nedåt för att välja <Year> (År), <Month> (Månad), <Day> (Dag), <Hour> (Timme), <Min> och <AM/PM> .
- **Date Type (Datumtyp) :** Du kan ställa in tidsvisningstyp för världstiden.
  Välj mellan <YY-MM-DD>, <MM-DD-YY> och <DD-MM-YY>.
- **Time Zone (Tidzon) :** Du kan ändra den aktuella tiden genom att välja tidzon för en internationell stad. Du måste ställa in tidzonen innan du kan visa världstidsinformationen. Se sidan 107.

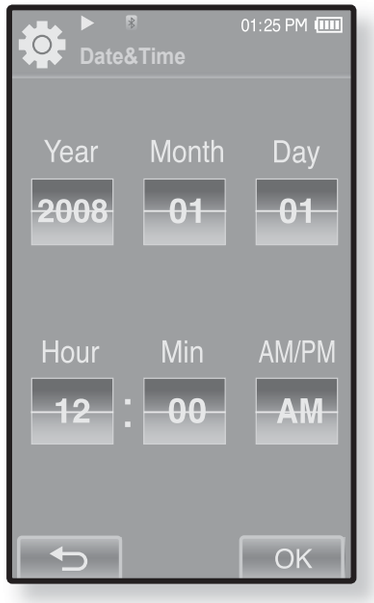

Systeminställningar

Systeminställningar som Sleep (Sleep), Start Mode (Startläge), Auto Power Off/On (Automatisk avstängning), Password (Lösenord), Hold Option (Alternativet Håll), Default Set (Standardinställning), Format (Formatera) och About (Om) är tillgängliga i den här menyn.

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
   - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
2. Välj **<System>** och tryck på den.
   - Menyn <System> visas.
3. Peka på önskad meny.
4. Ställ in alternativen du önskar och tryck på **<OK>**.

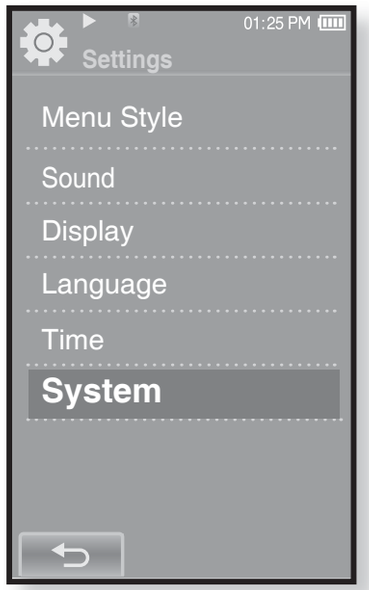

Systeminställningsalternativ

- **Sleep :** Stänger automatiskt av spelaren efter en angiven tid. Välj mellan <Off> (Av), <15 Min>, <30 Min>, <60 Min>, <90 Min>, och <120 Min>.
- **Start Mode (Startläge) :** Du kan ställa in vilken startskärm som ska visas när du slår på spelaren. Välj mellan <Home> (Hem) och <Last State> (Sista funktion). Välj <Home> (Hem) för att starta systemet med huvudmenyskärmen medan <Last State> (Sista funktion) använder den senast använda menyskärmen.
- **Auto Power Off (Automatisk avstängning) :** Spelaren stängs automatiskt av om ingen knapptryckning gjorts under en angiven tid i pausläge. Välj mellan <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>, <5min> och <Always On> (Alltid på).

Systeminställningsalternativ (Fortsättning)

- **Lock (Lås):** Låser spelaren med lösenord så att obehöriga ej får åtkomst. För att låsa spelaren väljer du <On> (På) och anger lösenordet. Se sidan 36. För att avaktivera låsning väljer du <Off> (Av).
- **Change Password (Ändra lösenord):** Du kan ändra lösenordet för låsfunktionen.
- **Hold Option (Alternativet Håll):** Du kan välja funktionen håll för att låsa alla knappar, inklusive pekskärmen eller endast pekskärmen. Välj något av <All> (Alla) och <Touch Screen Only> (Endast pekskärm). Se sidan 24.
- **Default Set (Standardinställning) :** Välj antingen <Yes> (ja) eller <No> (nej). <Yes> (Ja) ställer in standardvärdet för alla inställningar. <No> (Nej) upphäver standardinställningar.
- **Format (Formatera) :** Formaterar det interna minnet. Välj antingen <Yes> (ja) eller <No> (nej). Om du väljer <Yes> (Ja) formateras det interna minnet och alla filer raderas på spelaren. Om du väljer <No> (Nej) formateras inte det interna minnet. Kontrollera före formatering.
- **About (Om) :** Kontrollera firmwareversion och minneskapacitet.
  - **Firmware -** Visar aktuell firmwareversion.
  - **Memory (Minne för inbyggd hårdvara) -** Indikerar återstående minneskapacitet. <Used> (Använt) visar hur mycket som är använt, <Remaining> (Återstående) visar hur mycket som är kvar och <Total> (Totalt) visar total minneskapacitet.

OBS!

- **Angående det inbyggda minnet**

  1GB=1 000 000 000 byte: den faktiska formateringskapaciteten kan vara mindre på grund av att den inbyggda mjukvaran använder en del av minnet.

Ställa in låsfunktionen

Låser spelaren med lösenord så att obehöriga ej får åtkomst.

1. Välj **<System>** i inställningsmenyn och tryck på det.
   - Menyn <System> visas.
2. Välj **<Lock>** (Lås) och tryck på det.
   - Skärmvisningen för lås visas..
3. Välj **<On>** (På) och tryck på **<OK>** .
   - Fönstret för inmatning av nytt lösenord visas..
4. Välj ett 4-siffrigt lösenord och tryck sedan på **<OK>** .
   - Fönstret för att bekräfta lösenord visas..
5. Ange samma lösenord som i steg 4 och tryck på **<OK>** .
   - Låsinställningen är slutförd.
   - När du slår på enheten aktiveras låsfunktionen.

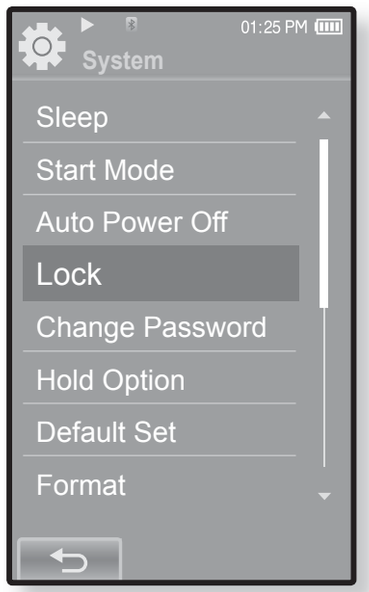

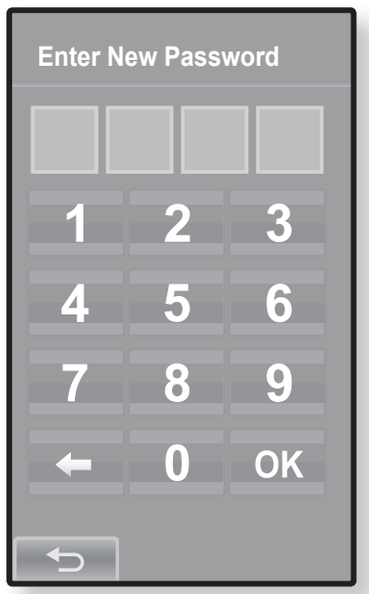

OBS!

- Om du har valt <Default Set> (Standardinställning) i <Settings> (Inställningar) → <System> är låsfunktionen inställd som <Off> (Av).

Avaktivera låsfunktionen

När du har aktiverat låsfunktionen visas fönstret för inmatning av lösenord när du slår på spelaren. Ange det 4-siffriga lösenordet och tryck på <OK>.

- Funktionen <Lock> (Lås) är avaktiverad.

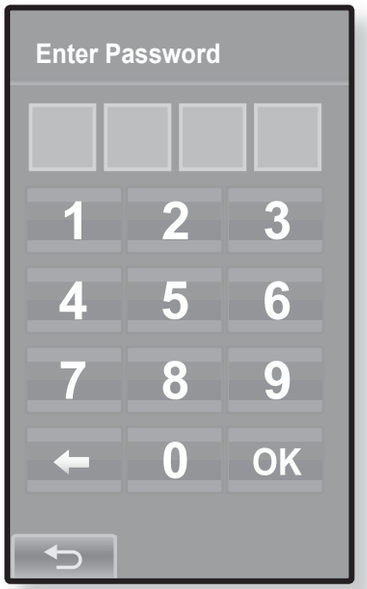

ANMÄRKNING

- Funktionen <Lock> (Lås) skyddar endast enheten från obehörig åtkomst den skyddar inte data i spelaren. Om du exempelvis ansluter en låst spelare till en PC med en USB-kabel får du full åtkomst till alla data som är lagrad i spelaren.

OBS!

- Om du har glömt lösenordet för låsfunktionen ska du ansluta till en PC och köra EmoDio och återställa lösenordet i <myEmoDio>. Mer information finns i hjälpen till <EmoDio> .

Ändra lösenord

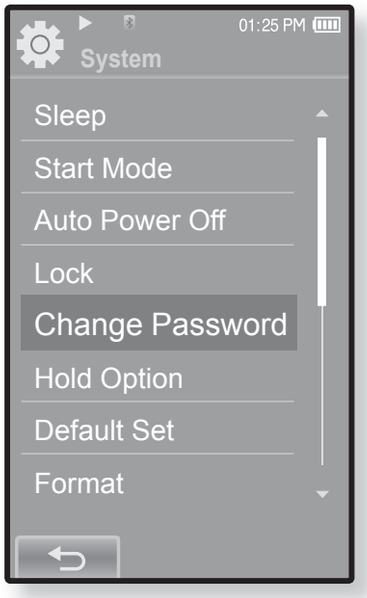

1. Välj **<System>** i inställningsmenyn och tryck på det.
   - Menyn <System> visas.
2. Välj **<Change Password>** (Ändra lösenord) och tryck på det.
   - Fönstret för att bekräfta lösenord visas..
3. Ange lösenordet och tryck på **<OK>**.
   - Fönstret för att ändra lösenord visas..
4. Ange önskat 4-siffrigt lösenord och tryck på **<OK>** .
   - Fönstret för att bekräfta lösenord visas..
5. Ange samma lösenord som i steg 4 och tryck på **<OK>** .
   - Lösenordet ändras.

ÅTERSTÄLLA SYSTEMET

Om det inte går att slå på mp3-spelaren eller om din dator inte känner av spelaren när du ansluter den kanske du måste återställa systemet.

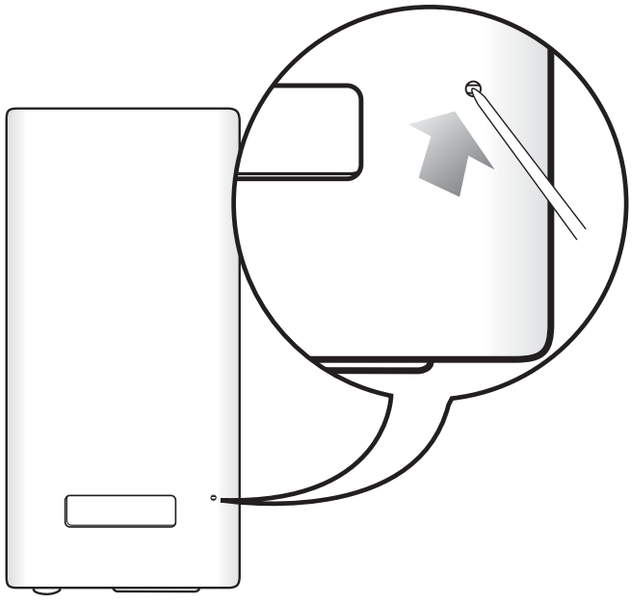

Tryck in återställningsfunktionen(Reset) på undersidan av enheten medett smalt föremål,t ex ett gem.

- Systemet återställs till ursprungsläget.
- Återställningsfunktionen tar inte bort tidsinformation och data som ligger lagrat på det inbyggda minnet.

EmoDio

EmoDio är en användarvänlig programvara som hjälper dig att organisera dina filer på datorn. När filerna redan finns sorterade och organiserade i EmoDio kan du snabbt överföra dem till din mp3-spelare utan att söka igenom hela hårddisken efter rätt fil.

PC-KRAV

Din dator måste uppfylla specifikationerna för att installera och köra EmoDio:

- Pentium 500 MHz eller högre
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 eller högre
- DirectX 9.0 eller högre
- 100 MB ledigt utrymme på hårddisken
- CD Rom (2X eller högre)
- Windows Media Player 10.0 eller högre
- Upplösning 1024 X 768 eller högre
- Internet Explorer 6.0 eller högre
- 512 MB RAM eller högre

INSTALLERA EMODIO

ANMÄRKNING

- Säkerställ att du kör installationsprogrammet för <EmoDio> på datorns administratörskonto.
  Annars installeras inte <EmoDio>. För att hitta administratörskontot, se datorns bruksanvisning.

1. Lägg installations-cd:n, som medföljer spelaren, i cd-enheten på datorn.

2. Klicka på **<Install now>** (installera).

- Följ instruktionerna för att starta installationen.
- Installationen för <EmoDio> startar och sedan skapas en -ikon på skrivbordet när installationen är klar.

ÖVERFÖRA FILER TILL SPELAREN MED EMODIO

<EmoDio> gör det möjligt för dig att välja och organisera filer och mappar innan du överför dem till din spelare. Detta gör det snabbare och enklare att skanna filer på din mp3-spelare. Filöverföring för <EmoDio> är enklaste sättet att hämta filer från din dator till din mp3-spelare.

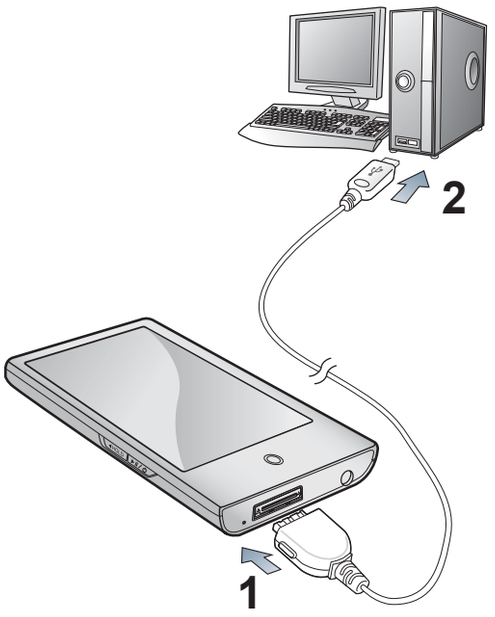

1. Anslut den större änden av USB-kabeln till USB-uttaget på spelarens undersida.

2. Anslut USB-kabeln till USB-porten (⇠) på datorn.

- <USB Connected> (USB ansluten) visas på spelarens skärm.
- <EmoDio> startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.
- Dubbelklicka på ikonen <EmoDio> på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

OBS!

- Tekniken för musikigenkänning och relaterad data kommer från Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB är ett registrerat varumärke av Gracenote. Gracenotes logo och logotype, Gracenote CDDB:s logo och logotype samt logon “Powered by Gracenote CDDB” är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

ÖVERFÖRA FILER TILL SPELAREN MED EMODIO (Fortsättning)

3. Klicka på ikonen för den filtyp du vill överföra.

- Klicka på för att visa musiklista.
- Klicka på för att visa videolista.
- Klicka på för att visa bildlistan.

4. Klicka på **<Add File>** (Lägg till fil) längst ner i <EmoDio>.

- Fönstret Open (öppna) visas.

5. Välj de filer som ska läggas till och klicka sedan **<Open>** (öppna).

- Filerna läggs till listan på vänster sida av skärmen för <EmoDio>.

6. Markera filen som ska överföras från listan till vänster.

7. Klicka på **ikonen** .

- Den fil du har valt överförs till spelaren.

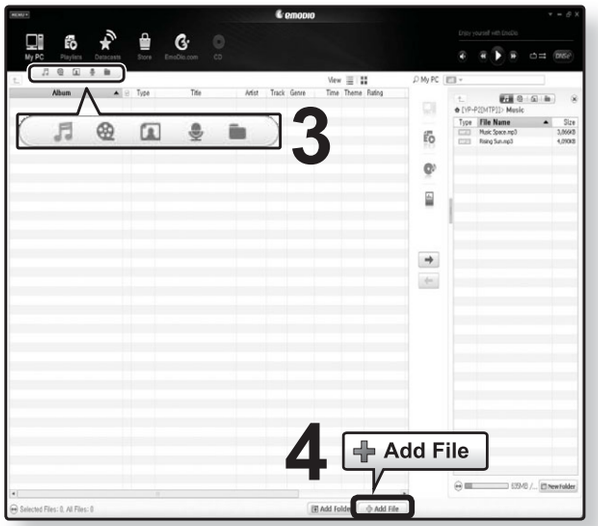

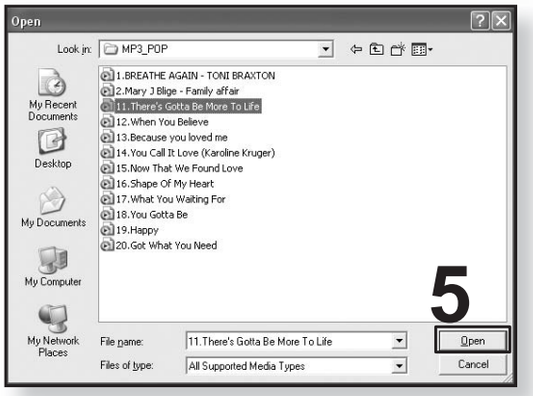

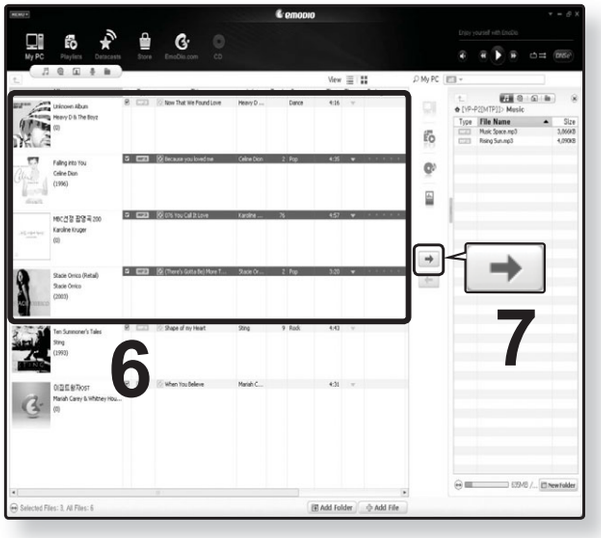

ÖVERFÖRA FILER TILL SPELAREN MED EMODIO (Fortsättning)

ANMÄRKNING

- Koppla inte ur USB-kabeln under filöverföring. Urkoppling under överföring kan skada spelaren eller din dator.
- Anslut spelaren till datorn direkt istället för genom en USB-hubb för att undvika instabil anslutning.

OBS!

- Om du överför en videofil till spelaren med <EmoDio> konverteras den till SVI-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt.
- Om du överför en fotofil till spelaren med <EmoDio> konverteras den till JPG-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt.
- En bild som överförs till spelaren utan att använda <EmoDio> kan se annorlunda ut på skärmen mot originalbilden.
- Inga funktioner är tillgängliga under anslutningen.
- Om du ansluter USB-kabeln till datorn när den har lågt batteri, laddas spelaren under flera minuter före anslutningen.
- EmoDio har en omfattande hjälpfunktion. Hittar du inte svaret på din från om EmoDio kan du klicka på **<MENU>** (MENY) → **<Help>** (Hjälp) → **<Help>** (Hjälp) överst i programmet <EmoDio>.
- **Vad är SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) är ett nytt videoformat som utvecklats och kontrolleras av Samsung.

titta på en video

- **Innan du börjar! -** Överför videofiler till spelaren med <EmoDio> (EmoDio). Se sidan 41. Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

OBS!

- Tryck på **knappen [⮌]** för att gå till föregående skärmvisning. Tryck och håll in **knappen [⮌]** för att gå till huvudmenyskärmen.

1. Tryck på **-ikonen** på huvudmenyn.

- Videolistan visas.

2. Välj en videofil att spela upp och tryck på den.

- Den valda videofilen spelas upp i horisontell riktning.

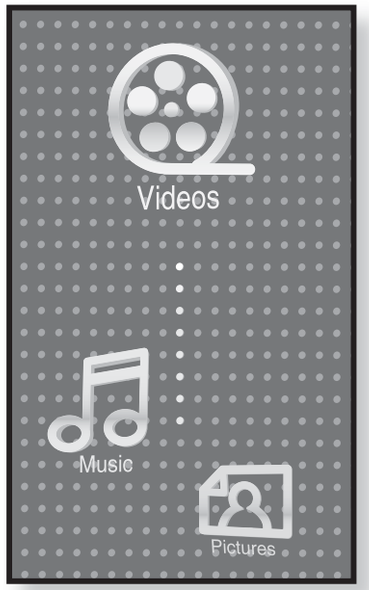

PAUS

1. Tryck på **ikonen** [⏸] under uppspelning.

- Videouppspelningen pausas.

2. Tryck på **ikonen [▶]** för att återuppta uppspelning.

- Videon fortsätter spelas från den punkt där den avbröts.

OBS!

- Information och ikoner på aktuell bildvisning försvinner snart. Tryck på skärmen om du vill visa bildinformationen och ikonerna igen.
- Om du överför en videofil till spelaren med <EmoDio> konverteras den till SVI-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt.

GÅ TILL EN SPECIELL RAM

Hur gör jag 1

1. Tryck och håll ned **ikonen [⏮,⏭]** under uppspelning.
   - Det här gör det möjligt för dig att gå bakåt eller framåt i den aktuella videofilen.
2. Släpp ikonen när du har flyttat till den position du vill.
   - Videon börjar spelas upp från den positionen.

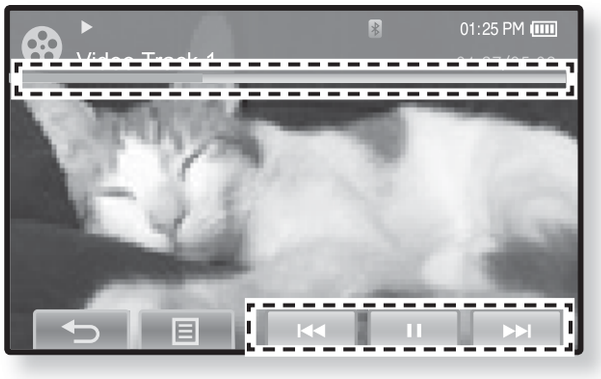

Hur gör jag 2

Tryck på den punkt i videouppspelningsfältet där du vill att uppspelningen ska börja.

- Videon börjar spelas upp från den punkt du har valt.

OBS!

- Om du för fingret i riktningen vänster/höger kan du flytta framåt eller bakåt i uppspelningen beroende på inställningen för horisontellt streck. Se sidan 52.

SPELA UPP FÖREGÅENDE VIDEOFIL

Hur gör jag 1

Tryck på **ikonen [⏮]** inom 3 sekunder efter att aktuell video har börjat spelas upp.

Tryck på **ikonen [⏮]** två gånger inom 3 sekunder efter att aktuell video har börjat spelas upp.

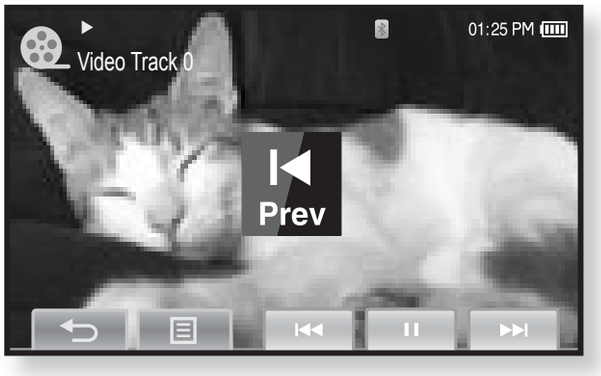

Hur gör jag 2

Hur gör jag 2

För fingret åt höger.

- Du återgår då till föregående film.

SPELA UPP NÄSTA VIDEOFIL

Hur gör jag 1

Tryck på **ikonen [⏭]**.

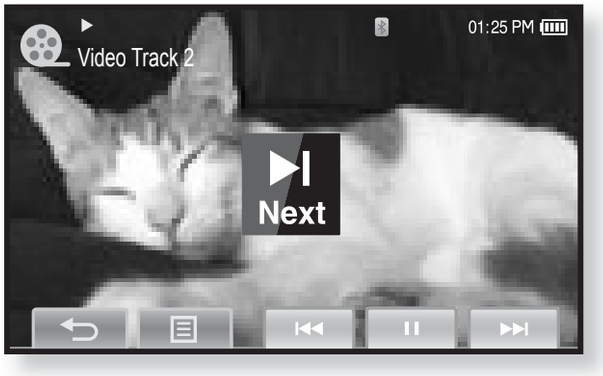

Hur gör jag 2

Hur gör jag 2

För fingret åt vänster.

- Du kommer då till nästa film.

ANVÄNDA VIDEOMENYN

Så här anger du ett bokmärke

När du har bokmärkt en speciell scen som du vill se igen kan du njuta av den när som helst.

1. Tryck på **ikonen** [ ] i scenen under videouppspelning.
   - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Tryck på **<Bookmark>** (Bokmärke).
   - Menyn <Bookmark> (Bokmärke) visas.
3. Tryck på **<Add>** (Lägg till).
   - Den punkt som spelas upp/stoppas används som bokmärke.
   - Symbolen [ ] visas i statusfältet.

OBS!

- Överskrivningsfönstret visas om det finns ett tidigare angivet bokmärke. Om du väljer <Yes> (Ja) raderas det tidigare angivna bokmärket och ett nytt bokmärke läggs till.
- Ett bokmärke kan ställas in för varje videofil och du kan ange maximalt upp till 100 bokmärken.
- Bokmärkespunkten kan skilja sig från den verkliga punkten.
- Tryck på ikonen [ ] för att stänga menyn.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Så här flyttar du/tar bort bokmärket

1. Tryck på **ikonen** [ ] i videouppspelningsskärmen.
   - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Tryck på **<Bookmark>** (Bokmärke).
   - Menyn <Bookmark> (Bokmärke) visas.
3. Tryck på **<Go to>** (Gå till) eller **<Delete>** (Radera).
   - När du har valt <Go to> (Gå till) flyttas den till valt bokmärke och börjar uppspelningen från det bokmärket.
   - <Delete> (Radera) tar bort det valda bokmärket från videofilen.

Så här ställer du in Digital Natural Sound engine (DNSe)

Välj rätt musik för varje musikgenre.

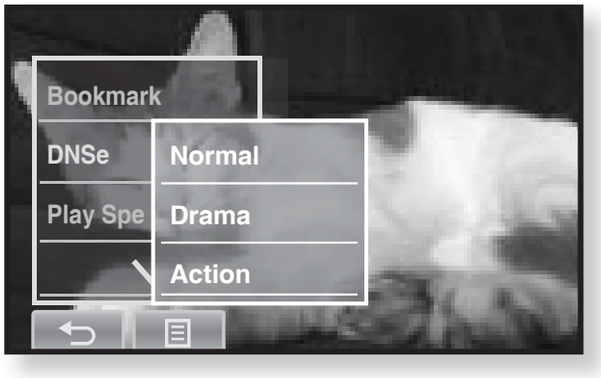

1. Tryck på **ikonen** [ ] i videouppspelningsskärmen.
   - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Tryck på **<DNSe>**.
   - Menyn <DNSe> visas.
3. Peka på önskad DNSe.
   - Välj mellan <Normal>, <Drama> och <Action> (Åtgärd).

OBS!

- **Vad är DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) är en ljudeffektsfunktion för MP3-spelare som har utvecklats av Samsung. Olika ljudinställningar erbjuds för att förstärka effekten av den musik du lyssnar på.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Att ställa in uppspelningshastighet

Öka eller sänk hastigheten på din favoritvideo genom att justera uppspelningshastigheten.

1. Tryck på **ikonen** [ ] i videouppspelningsskärmen.
   - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Tryck på **<Play Speed>** (Uppspelningshastighet).
   - Skärmen för inställning av uppspelningshastighet visas.

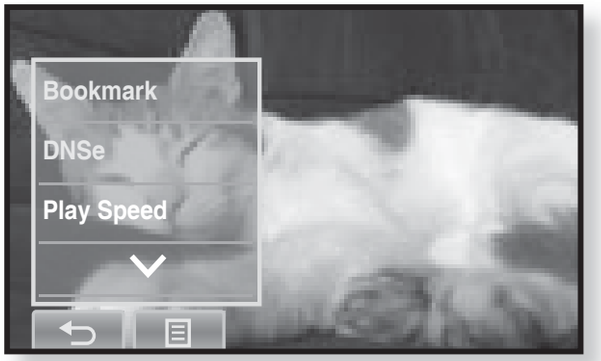

3. Tryck på **[,]**-ikonen för att välja önskad uppspelningshastighet och tryck sedan på **<Yes>** (Ja).
   - Välj mellan <X0.5>, <X0.6>, <X0.7>, <X0.8>, <X0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X1.1>, <X1.2>, <X1.3>, <X1.4> och <X1.5>.
   - Ju högre nummer desto snabbare uppspelningshastighet.

OBS!

- Den inställda uppspelningshastigheten kan skilja sig från den faktiska hastigheten, beroende på filen
- För .wmv-filer kanske uppspelningshastigheten inte visas upp till X1.5.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Så här väljer du skärmstorleken

Du kan välja skärmstorlek för videouppspelningen.

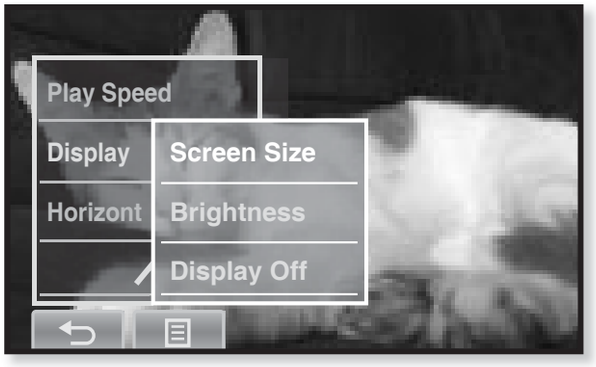

1. Tryck på **ikonen** [ ] i videouppspelningsskärmen.
   - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Tryck på **<Display>** (Skärm).
   - Menyn <Display> (Skärm) visas.
3. Tryck på **<Screen Size>** (Skärmstorlek).
   - Menyn <Screen Size> (Skärmstorlek) visas.
4. Tryck på en önskad skärmstorlek.
   - Välj mellan <Actual> (Faktisk), <Standard>, <Full> och <Zoom> (Zooma).

Meny för skärmstorlek

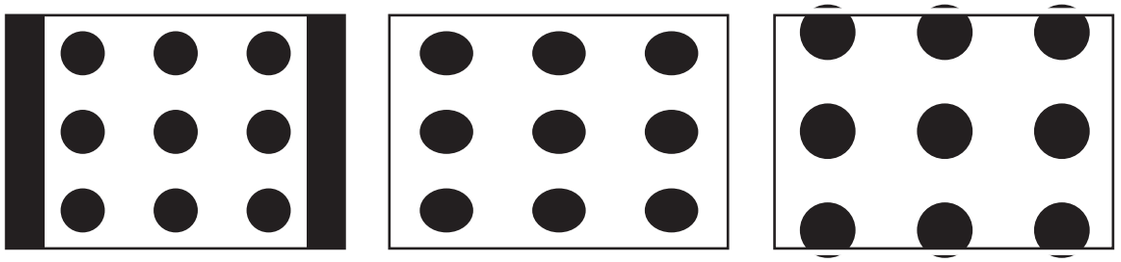

<Standard> <Full> <Zoom> (Zooma)

OBS!

- För vissa videofiler kanske inte <Screen Size> (Skärmstorlek) eller andra relaterade menyer inte visas.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Så här justerar du ljusstyrkan

Du kan justera videoskärmens ljusstyrka.

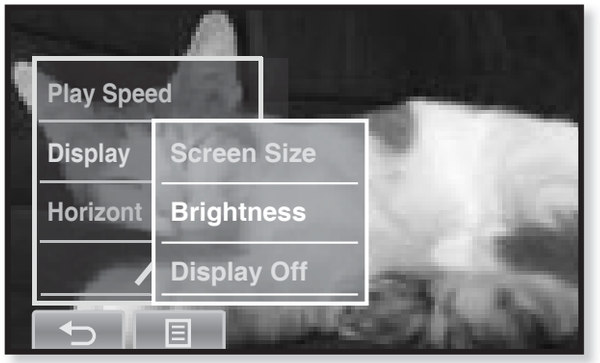

1. Tryck på **ikonen** [ ] i videouppspelningsskärmen.
   - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Tryck på **<Display>** (Skärm).
   - Menyn <Display> (Skärm) visas.
3. Tryck på **<Brightness>** (Ljusstyrka).
   - Skärmen för inställning av ljusstyrka visas.
4. Välj önskad ljusstyrka och tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Välj en nivå mellan <0-10> (0-10).

OBS!
- Menyn för att ändra ljusstyrkan gäller endast videoskärmen.

Stänga av skärmen

Du kan slå av pekskärmen och endast lyssna på ljudet för att spara ström.

Följ samma steg 1-2 ovan.

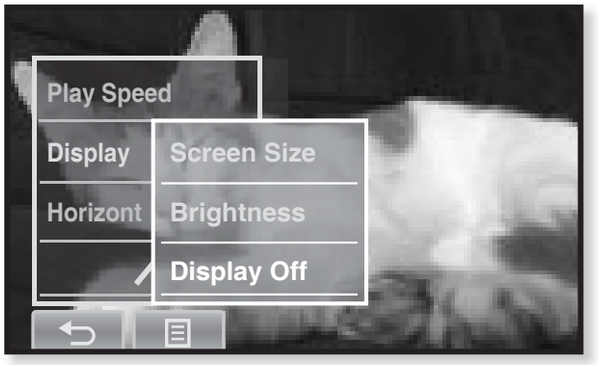

3. Tryck på **<Display Off>** (Skärm, Av).
   - Pekskärmen stängs av.
   - Tryck på pekskärmen för att slå på den igen.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Så här ställer du in horisontalt streck

Du kan snabbspola genom en fil i olika intervaller när du rör vid skärmen åt vänster eller höger. Hoppa över en hel fil eller hoppa över flera sekunder på en gång.

1. Tryck på **ikonen** [☰] i videouppspelningsskärmen.
   - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Tryck på **<Horizontal Stroke>** (horisontalt streck).
   - Menyn <Horizontal Stroke> (horisontalt streck) visas.
3. Tryck på önskat horisontalt streck.
   - Välj mellan <1 File> (1 fil), <Seek> (Sök), <10sec Skip> (Hoppa 10 sek), <30sec Skip> (Hoppa 30 sek) och <1min Skip> (Hoppa 1 min).
   - Vänster : Flyttar framåt beroende på intervallinställning för horisontalt streck.
   - Höger : Flyttar bakåt beroende på intervallinställning för horisontalt streck.
   - <1 File> (1 fil) : Om du ställer in <Horizontal Stroke> (horisontalt streck) till <1 File> (1 fil) väljs föregående eller nästa fil.
   - När alternativet <Seek> (Sök) är inställt för du fingret åt vänster/höger genom uppspelningshastigheterna <x2> → <x4> → <x8>.

OBS!
- Intervallet för horisontella streck kan skilja sig från det verkliga Hoppa över-intervallet beroende på filen.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

- **Innan du börjar! -** Använd endast Bluetooth-certifierade stereoheadset. Kontrollera att ditt Bluetooth-stereoheadset har registrerats. <Connect to Headset> (Anslut till hörlur) visas när det finns ett registrerat headset. För ytterligare information, se <Använda ett Bluetooth stereoheadset>. Se sidan 113.

Så här ansluter du ett Bluetooth-stereoheadset

Du kan ansluta direkt till ett registrerat Bluetooth-headset under videouppspelning.

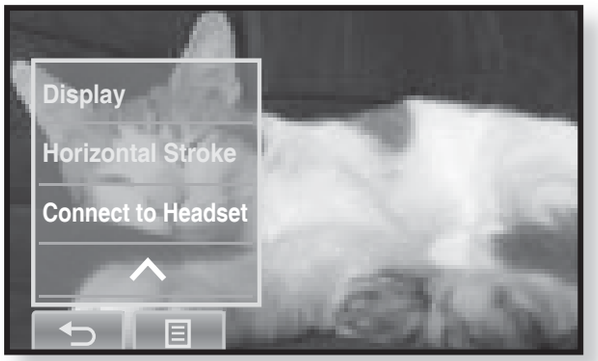

1. Tryck på **ikonen** [ ] i videouppspelningsskärmen.
   - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Tryck på **<Connect to Headset>** (Anslut till headset).
   - Om <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) är inställt på <Off> (Av) ändras det till <On> (På).
   - När anslutningen är klar ser du ikonen [ ] på displayen.
   - Du kan njuta av att lyssna på ljud eller titta på en videofil via Bluetooth-headsetet.

Så här kopplar du ur Bluetooth-stereoheadsetet

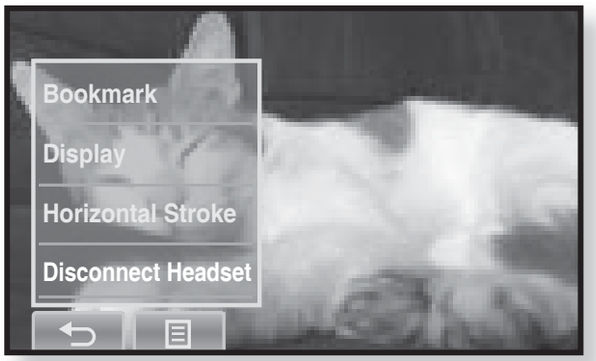

1. Tryck på **ikonen** [ ] i videouppspelningsskärmen.
   - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Tryck på **<Disconnect Headset>** (Koppla från hörlur).
   - Bluetooth-headsetet är urkopplat.

OBS!
- Du kan inte välja <DNSe> eller <Play Speed> (Uppspelningshastighet) under tiden spelaren ansluter till Bluetooth-stereoheadsetet i videoläge.

lyssna på musik

- **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

OBS!

- Tryck på **knappen [⮌]** för att gå till föregående skärmvisning.
  Tryck och håll in **knappen [⮌]** för att gå till huvudmenyskärmen.

LYSSNA EFTER KATEGORI

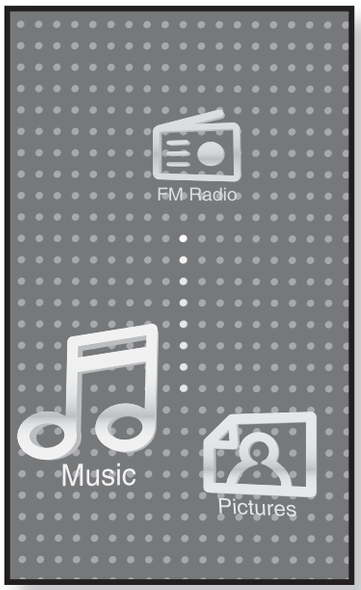

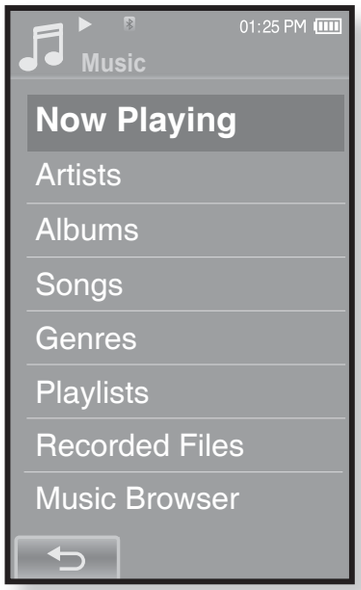

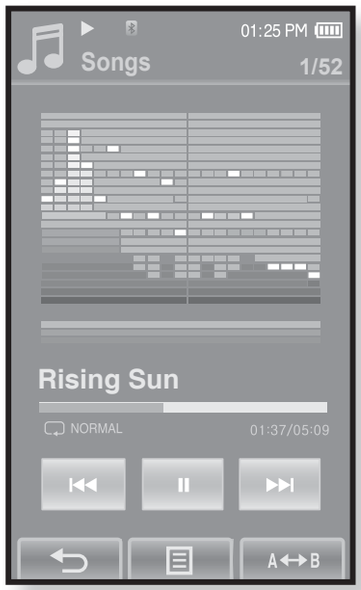

1. Tryck på Music **-ikonen** på huvudmenyn.
- Menyn <Music> (Musik) visas.

2. Välj önskat alternativ i musiklistan och tryck på det.
- Musikfilen visas.

3. Välj en musikfil att spela upp och tryck på den.
- Musiken startar.

LYSSNA EFTER KATEGORI (Fortsättning)

Musiklista

Filinformationen inkluderar artistnamn, albumnamn, musiktitel och genre som visas enligt informationen för ID3-fliken på lämplig musikfil. En fil utan ID3-flik visas som [unknown] (okänd).

- **Now Playing (Spelas nu) :** Spelar upp en nyligen spelad fil eller går tillbaka till uppspelningsskärmen för aktuell fil.
- **Artists (Artist)** : Spelar upp efter artist
- **Albums (Album)** : Spelar upp efter album. Albumomslaget visas.
- **Songs (låtar)** : Spelar upp i numerisk eller alfabetisk ordning
- **Genres (Genrer)** : Spelar upp efter genre
- **Playlists (Spellistor)** : Spelar upp efter spellista
- **Recorded Files (Inspelade filer)** : Visar alla inspelade filer.
- **Music Browser (Musikhanterare)** : Visar alla musikfiler som finns lagrade i musikmappen.

OBS!

- Spelaren kan läsa filtyperna MP3, WMA och AAC.
- MP1- och MP2-filer där endast filtillägget har ändrats till MP3 kan inte spelas upp i spelaren.
- **Vad är en ID3-flik?**
  ID3-flikar finns i MP3-filer och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

PAUSA

1. Tryck på **ikonen [⏸]** eller tryck på knappen [▶II / ⏻] när du spelar musik.
   - Musikfilen pausas.
2. Tryck på **ikonen [⏸]** eller på knappen [▶II / ⏻] igen.
   - Musikfilen fortsätter spelas från den punkt där den avbröts.

ATT STARTA UPPSPELNINGEN FRÅN BÖRJAN AV AKTUELLT SPÅR

1. Tryck på **ikonen [⏮]** efter 3 sekunders uppspelning.
   - Spelaren söker framåt eller bakåt i spåret.

SPELA UPP FÖREGÅENDE SPÅR

Hur gör jag 1

Tryck på **ikonen [⏮]** inom 3 sekunders uppspelning.
Tryck på **ikonen [⏮]** två gånger efter 3 sekunders uppspelning.

Hur gör jag 2

För fingret åt höger.

- Föregående spår spelas från början.

Hur gör jag 2

ANMÄRKNING

- När du spelar upp VBR-filer kanske inte föregående spår spelas upp när du trycker på **[⏮]** inom 3 sekunder från spårets början.

SPELA UPP NÄSTA SPÅR

Hur gör jag 1

Tryck på ikonen [⏭].

Hur gör jag 2

För fingret åt vänster.

- Nästa spår spelas från början.

Hur gör jag 2

ATT SÖKA I ETT SPÅR

Hur gör jag 1

1. Tryck och håll in **ikonen [⏮]** eller **[⏭]** när spåret spelas.
   - Spelaren söker framåt eller bakåt i spåret.
2. Släpp ikonen vid den punkt du vill starta uppspelning på.
   - Spelaren startar uppspelningen från den punkt där du släpper ikonen.

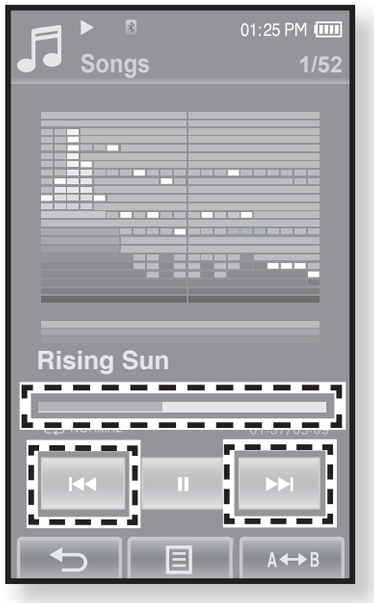

Hur gör jag 2

Tryck på önskad punkt i fältet för uppspelning.

OBS!

- Om du för fingret i riktningen vänster/höger kan du flytta framåt eller bakåt i uppspelningen beroende på inställningen för horisontellt streck. Se sidan 74.

UPPREPA ETT AVSNITT

Med den här funktionen kan du lyssna på specifika avsnitt av spåret upprepade gånger. Den här funktionen är t.ex. användbar när du lär dig språk.

1. Tryck på **[A↔B]-ikonen** i början av det avsnitt du vill upprepa.
   - Startpunkten är angiven och <A→> visas.
2. Tryck på **[A↔B]-ikonen** igen i för att ange slutet på det avsnitt du vill upprepa.
   - <AB> visas och det angivna avsnittet startar och spelas upprepade gånger.

Avbryta upprepning

Tryck på **[A↔B]-ikonen** igen under upprepad uppspelning.

- Avsnittet som upprepas avbryts.

OBS!

- Du kan endast ställa in start- och slutpunkter för upprepning för en fil åt gången.

VISA ALBUMOMSLAGET OCH ALBUMINFORMATION SAMTIDIGT

Du kan visa albumomslag och albuminformation på den zoomade skärmen.

Dubbeltryck på pekskärmen i uppspelningsskärmen för musik.

- Du kan visa albumomslag och albuminformation samtidigt.
- Om du vill gå tillbaka till föregående skärmvisning dubbeltrycker du på pekskärmen igen.

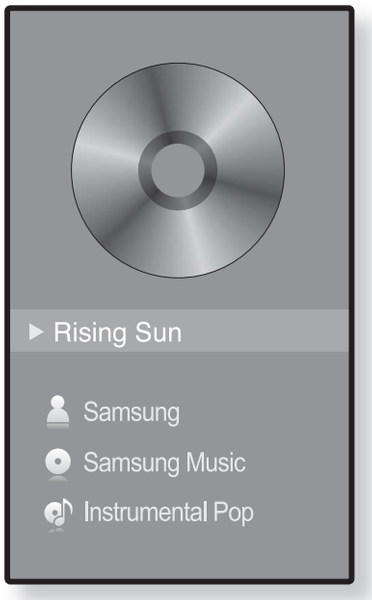

SKAPA EN SPELLISTA MED EMODIO

Med <EmoDio> kan du skapa din egen samling eller spellista med ljudfiler.

▪ **Innan du börjar! -** Anslut spelaren till datorn.
EmoDio måste vara installerad på datorn.

Skapa en spellista

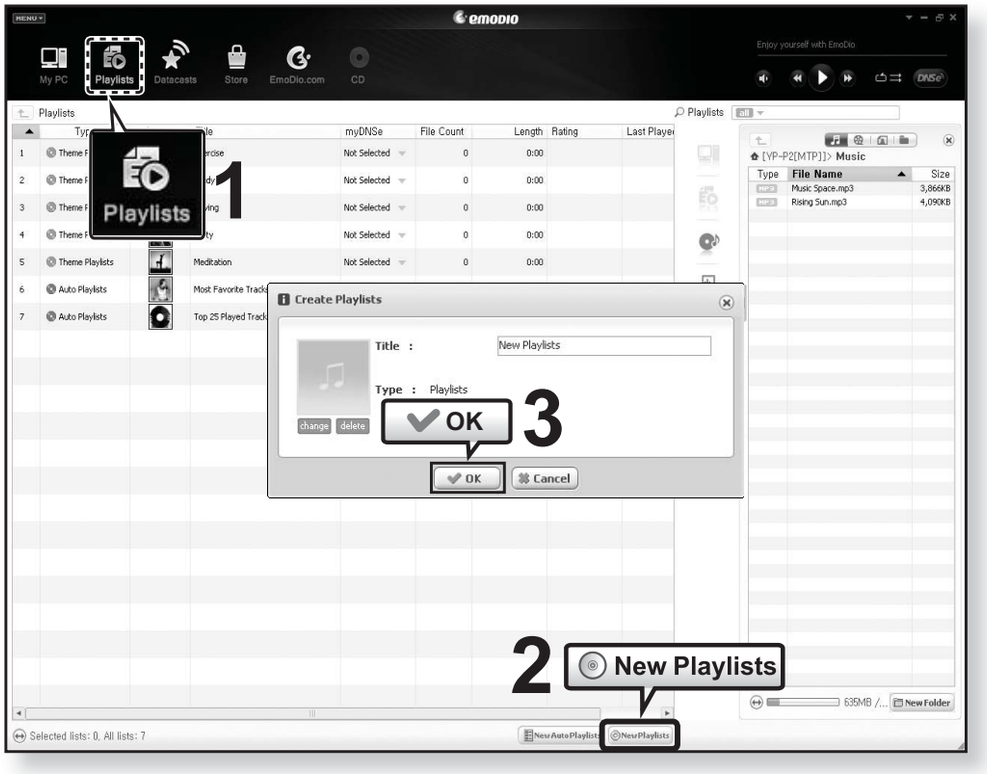

1. Klicka på **<Playlists>** (Spellistor) överst i <EmoDio>.
   - Fönstret <Playlists> (Spellistor) visas.
2. Klicka på **<New Playlists>** (Nya spellistor) längst ned.
   - Fönstret <Create Playlists> (Skapa spellistor) visas.
3. Skriv in titeln för spellistan och klicka på **[OK]**.
   - En ny spellista namnges och sparas i avsnittet <Playlists> (Spellistor) i <EmoDio>.

SKAPA EN SPELLISTA MED EMODIO (Fortsättning)

Lägga till musikfiler till en spellista du har skapat

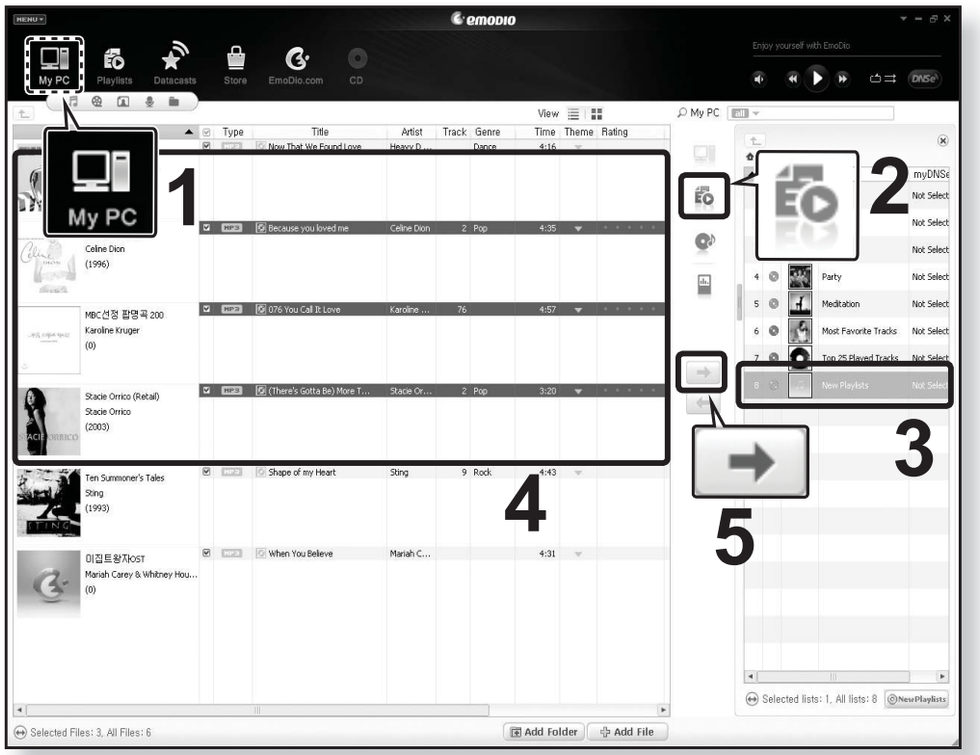

1. Klicka på **<My PC>** (Min PC) överst i <EmoDio>.
   - Fönstret <My PC> (Min PC) visas.
2. Klicka på **<Playlists>** (Spellistor) i fönstrets högra hörn.
   - Fönstret <Playlists> (Spellistor) visas.
3. Dubbelklicka på önskat album i det högra fönstret.
4. Välj de filer du vill överföra till fönstret **<My PC>** (Min PC).
5. Klicka på **ikonen** → .
   - Den valda filen läggs till i spellistan.

SKAPA EN SPELLISTA MED EMODIO (Fortsättning)

Överföra en spellista till spelaren med EmoDio

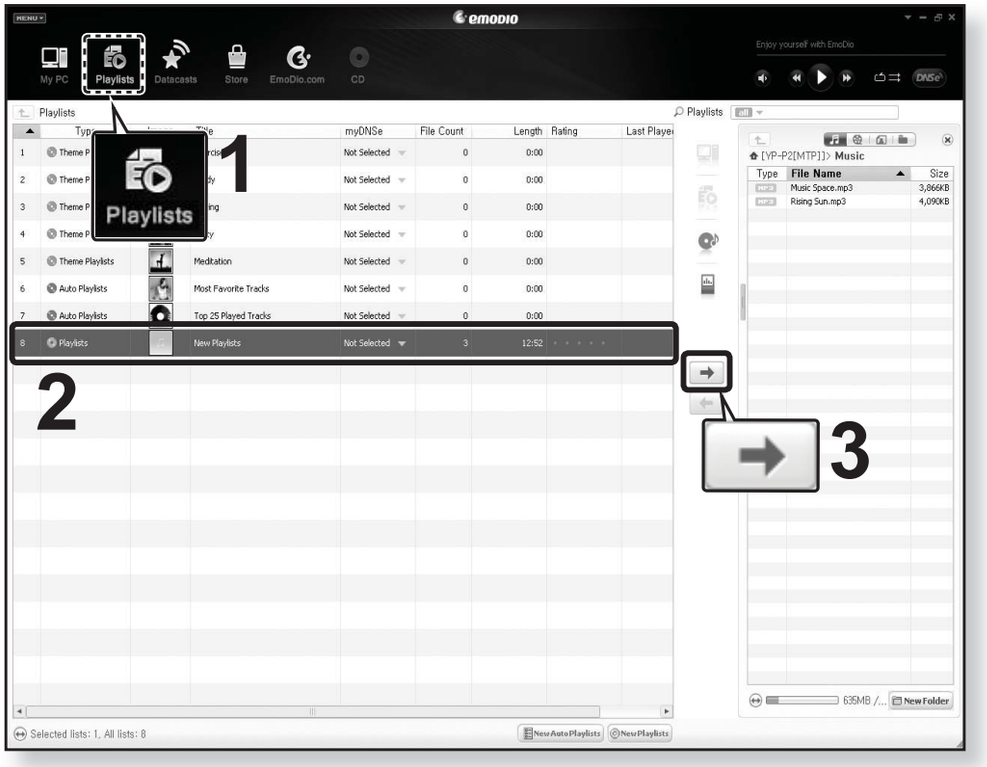

1. Klicka på **<Playlists>** (Spellistor) överst i <EmoDio>.
   - Fönstret <Playlists> (Spellistor) visas.
2. Välj en spellista i avsnittet **<Playslists>** (Spellistor).
3. Klicka på **ikonen** ➔.
   - Den valda spellistan överförs till spelarens mapp i <File Browser> (Filhanterare) → <Playlists> (Spellistor).

OBS!

- Spelaren kan spela upp till 400 spellistor och upp till 400 musikfiler för varje spellista.
- Mer information om DNSe-spellista finns i hjälpen till <EmoDio>.

SKAPA EN SPELLISTA PÅ DIN MP3-SPELARE

Om du har laddat ned filer till din mp3-spelare kan du skapa en spellista för favoriter utan EmoDio eller datorn.

1. Tryck på File Browser **-ikonen** på huvudmenyn.

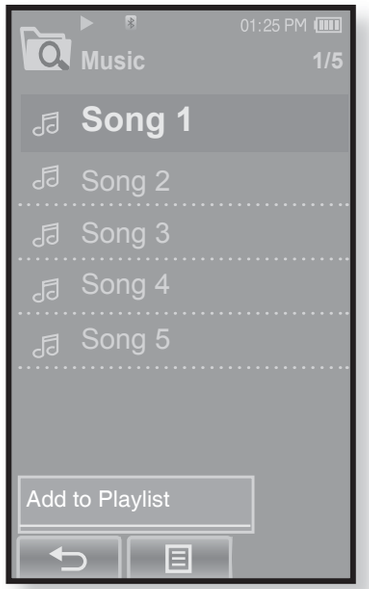

2. Välj **<Music>** (Musik) och tryck på det.

- Musikfillistan visas.

3 Välj en fil du vill lägga till spellistan och tryck på **ikonen [ ]**.

- Spellistmenyn visas.

4. Tryck på **<Add to Playlist>** (Lägg till spellista).

- <Playlist 1> (Spellista 1) till <Playlist 5> (Spellista 5) visas.

5. Tryck på spellistnumret du vill lägga till den valda filen till.

- Den valda filen är inkluderad i spellistan.
- Du kan kontrollera spellistan i <Music> (Musik) → <Playlists> (Spellistor) → <Playlist 1> (Spellista 1) till <Playlist 5> (Spellista 5) på huvudmenyn.

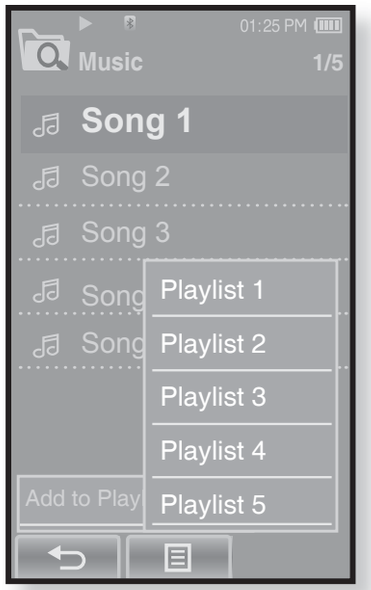

OBS!

- Du kan lägga till upp till 200 musikfiler till varje spellista (<Playlist 1> (Spellista 1) till <Playlist 5> (Spellista 5)).

SPELA UPP EN SPELLISTA

1. Tryck på Music **-ikonen** på huvudmenyn.

- Musiklistan visas.

2. Välj **<Playlists>** (Spellistor) och tryck på den.

- Spellistan/-listorna visas.

3. Välj en önskad spellista och tryck på den.

- De musikfiler som är lagrade i den valda spellistan visas.
- Om det inte finns några spellistor visas meddelandet <No file> (Inga filer.).

4. Välj en musikfil att spela upp och tryck på den.

- Musikfilen spelas upp.

OBS!

- Se sidorna 60 och 62 för information om hur du överför spellistan med <EmoDio>.

SÅ HÄR RADERAR DU EN FIL FRÅN SPELLISTAN

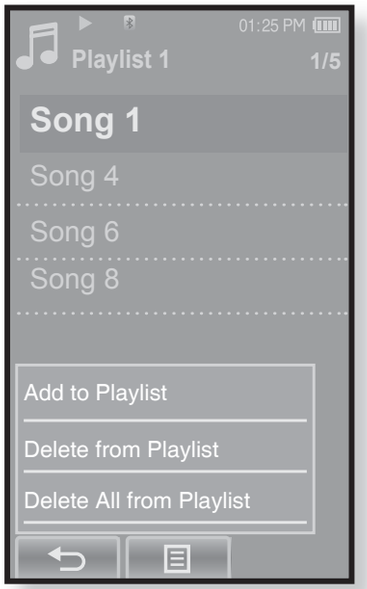

1. Tryck på Music **-ikonen** på huvudmenyn.
- Musiklistan visas.

2. Välj **<Playlists>** (Spellistor) och tryck på den.
- Spellistan/-listorna visas.

3. Välj en önskad spellista och tryck på den.
- De musikfiler som är lagrade i den valda spellistan visas.

4. Välj en fil du vill radera från spellistan och tryck på **ikonen [ ]**.
- Spellistmenyn visas.

5. Tryck på **<Delete from Playlist>** (Radera från spellista).
- Bekräftelsefönster visas..

6. Tryck på **<Yes>** (Ja).
- Tryck på spellistan du vill radera den valda filen från.

OBS!
- Den valda filen i spellistan kan inte raderas under uppspelning.

SÅ HÄR RADERAR DU ALLA FILER FRÅN SPELLISTAN

Följ steg 1-3 ovan.

4. Tryck på **ikonen [ ]**.
- Spellistmenyn visas.

5. Tryck på **<Delete All from Playlist>**.
- Bekräftelsefönster visas..

6. Tryck på **<Yes>** (Ja).
- Alla filer raderas från spellistan.

ANVÄNDA MUSIKMENYN

Musikmenyn gör det möjligt för dig att hantera alla delar av lyssnandet, alltifrån att upprepa spår och album till att välja bakgrund på skärmen när du lyssnar.

Att välja ljudeffekt

Du kan njuta av ett klarare ljud.

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<Sound Effect>** (Ljudeffekt).
   - Menyn <Sound Effect> (Ljudeffekt) visas.
3. Tryck på en önskad ljudeffekt.
   - Välj mellan <Street Mode> och <Playlist DNSe> (DNSe-spellista).

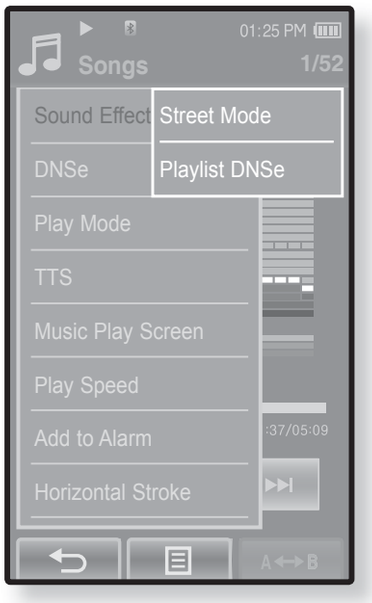

Alternativ för ljudeffekter

- **Street Mode :** Gör det möjligt för dig att höra musik tydligt utomhus, tack vare att läget filtrerar ut gatubuller. Välj antingen <Off> (av) eller <On> (på).
- **Playlist DNSe (DNSe-spellista) :** Om en spellista överförs till spelaren med <EmoDio> (EmoDio) inklusive en användar-DNSe, ställs ljudeffekten in för DNSe-spellista. Om du väljer <Off> (Av) ändras den till föregående ljudeffekt.

OBS!

- Om du ställer in <Playlist DNSe> (DNSe-spellista) som <On> (På), när en spellista överförs till spelaren med <EmoDio> inklusive en användar-DNSe visas <Playlist DNSe> (DNSe-spellista) i menyn <DNSe> och tillåter ändring till en annan ljudeffekt.
  Mer information om DNSe-spellista finns i hjälpen till <EmoDio> (EmoDio).
- Tryck på **ikonen [ ]** för att stänga menyn.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Så här ställer du in Digital Natural Sound engine (DNSe)

Välj rätt ljud för varje musikgenre.

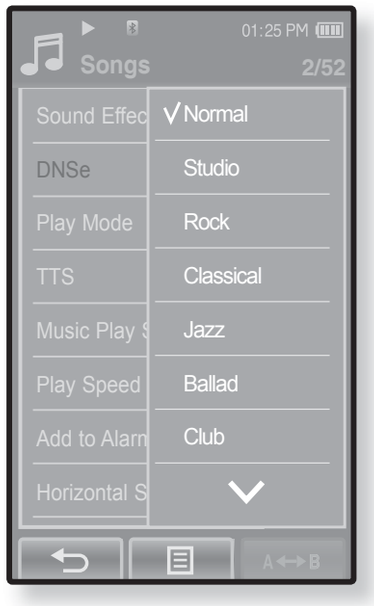

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<DNSe>**.
   - Menyn <DNSe> visas.
3. Tryck på något av DNSe-alternativen.
   - Välj mellan <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klassisk), <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance> (Dans), <Concert Hall> (Konserthall) och <myDNSe>.
   - Välj <myDNSe> för att ställa in användar-DNSe. Se sidan 68.

OBS!

- **Vad är DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) är en ljudeffektsfunktion för MP3-spelare som har utvecklats av Samsung. Olika ljudinställningar erbjuds för att förstärka effekten av den musik du lyssnar på.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Väja myDNSe

Du kan välja en användar-DNSe på spelaren eller den användar-DNSe som överförts från <EmoDio>.

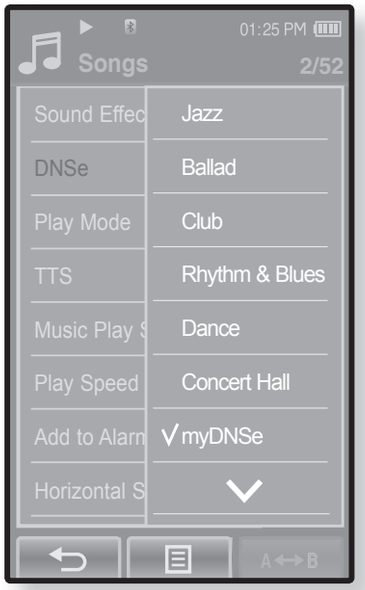

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<DNSe>**.
   - Menyn <DNSe> visas.
3. Tryck på **<myDNSe>**.
   - Menyn <myDNSe> visas.
4. Välj en önskad användar-DNSe och tryck på den.
   - Den valda användar-DNSe ställs in.
   - Du kan ställa in <EQ>, <3D&Bass> (3D&Bas) och <Clarity> (Skärpa) när du har valt <myDNSe>. Se sidorna 69-70.

OBS!

- Mer information om hur du ställer in en användar-DNSe med <EmoDio> finns i hjälpen till <EmoDio>.
- Du kan överföra upp till 97 användar-DNSe-inställningar, exklusive <User 1> (Användare 1) till <User 3> (Användare 3), till spelaren.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Väja myDNSe (Fortsättning)

<EQ>

Du kan ställa in individuella frekvenser för att justera ljudet enligt egna önskemål.

Om du anger frekvensen genom att väja en och en:

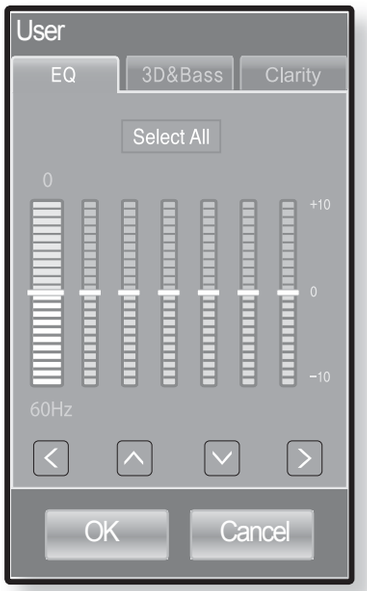

1 Välj en önskad användar-DNSe i myDNSe-menyn och tryck på **[ ]-ikonen**.
   - Skärmen för <User> (Användare) visas.
2. Tryck på **<EQ>**.
   - Inställningsskärmen för <EQ> visas.
3. Tryck på **[,]-ikonen** för att välja den frekvens du vill justera och tryck på **[,]-ikonen** för att justera den valda frekvensens nivå.
   - Du kan välja mellan <–10 ~ +10> för den valda frekvensnivån.
4. Tryck på **<OK>.**
   - Inställningen är slutförd.

Om du ställer in all frekvens:

Följ steg 1-2 ovan.

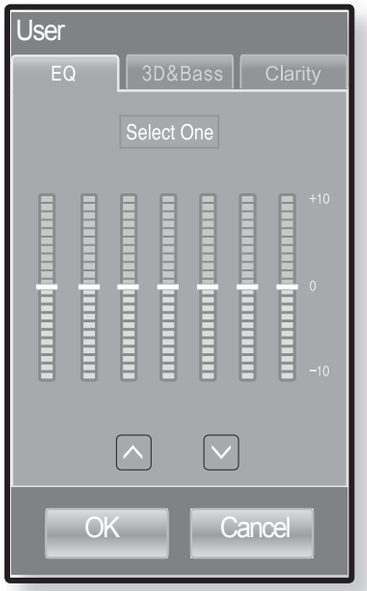

3. Tryck på **[Select All]-ikonen**.
   - Varje tryck på [Select All] växlar mellan <Select One> (Välj en)/<Select All> (Välj alla).
4. Tryck på **[,]-ikonen** för att ändra frekvensnivån.
   - Alla frekvens ändras.
5. Tryck på **<OK>.**
   - Inställningen är slutförd.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Väja myDNSe (Fortsättning)

<3D&Bass> (3D&Bas)

Ställer in 3D-ljudeffekt och basförstärkning.

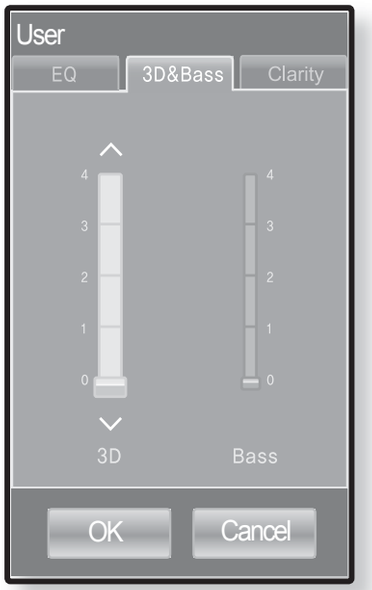

1 Välj en önskad användar-DNSe i myDNSe-menyn och tryck på **[ ]-ikonen**.
   - Skärmen för <User> (Användare) visas.
2. Tryck på **<3D&Bass>** (3D&Bas).
   - Inställningsskärmen för <3D&Bass> (3D&Bas) visas.
3. Välj antingen **<3D>** eller **<Bass>** (Bas) och tryck på **ikonen [,]** för att ange den punkt du vill.
   - Du kan välja en av nivåerna från <0-4> för <3D> och <Bass> (Bas).
4. Tryck på **<OK>.**
   - Inställningen är slutförd.

<Clarity> (Skärpa)

Du kan njuta av klarare ljud med ökad kvalitet.

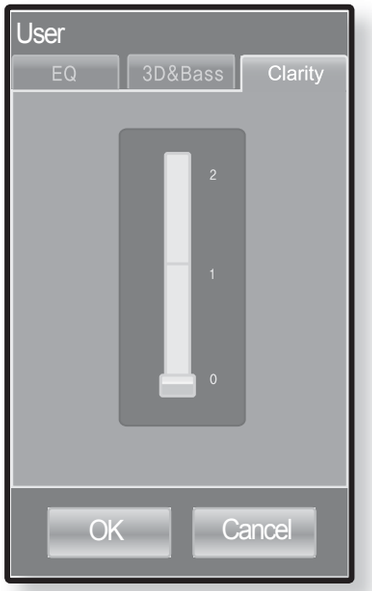

1 Välj en önskad användar-DNSe i myDNSe-menyn och tryck på **[ ]-ikonen**.
   - Skärmen för <User> (Användare) visas.
2. Tryck på **<Clarity>** (Skärpa).
   - Inställningsskärmen för <Clarity> (Skärpa) visas.
3. Tryck på önskad nivå.
   - Du kan välja mellan <0-2> (0-2).
4. Tryck på **<OK>.**
   - Inställningen är slutförd.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Så här väljer du uppspelningsläge

Välj uppspelningsläge, som upprepningsinställningar.

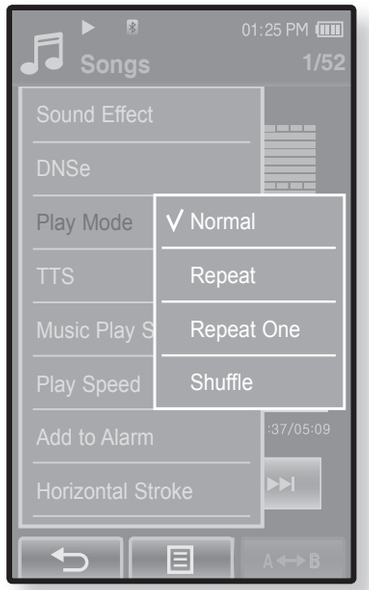

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<Play Mode>** (Uppspelningsläge).
   - Menyn <Play Mode> (Uppspelningsläge) visas.
3. Tryck på önskat uppspelningsläge.
   - Du kan välja antingen <Normal>, <Repeat> (Repetera), <Repeat One> (Repetera en), eller <Shuffle> (Blanda).

Alternativ för uppspelningsläge

- **Normal :** Spelar upp alla spår i ordning en gång.
- **Repeat (Repetera) :** Repetera alla filer i nuvarande mapp.
- **Repeat One (Repetera en) :** Upprepar en fil.
- **Shuffle (Blanda) :** Spelar upp kontinuerligt i slumpvis ordning.

Lyssna på TTS (Text till tal)

Om du använder TTS-funktionen i <EmoDio> kan du konvertera en textfil till en MP3-fil och lyssna på den.

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<TTS>**.
   - Menyn <TTS> visas.
3. Tryck på **<On>** (På).
   - Nu kan du lyssna på filen.
     - Mer information om TTS-funktionen i <EmoDio> finns i hjälpen till <EmoDio>.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Så här väljer du skärm för musikuppspelning

Välj en bakgrundsbild från de som medföljer, eller välj en egen bild som ska visas när du lyssnar på musik.

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<Music Play Screen> (**Uppspelningsskärm).
   - Menyn <Music Play Screen> (Uppspelningsskärm) visas.
3. Tryck på **ikonen [,]** för att välj önskad skärm för musikuppspelning och tryck sedan på **<OK>**.
   - Välj mellan <Type 1> (Typ), <Type 2> (Typ 2), <Type 3> (Typ 3), <Type 4> (Typ 4), <Album Info.> (Albuminfo) och <Album Art> (Albumomslag).

Alternativ för musikuppspelningsskärm

- **Type 1 ~ Type 4 (Typ 1 ~ Typ 4) :** Du kan välja en musikuppspelningsskärm du önskar använda
- **Album Info. (Albuminfo) :** Information om artistnamn, album och genre visas om ID3-fliksinformationen lagras i musikfilen.
- **Album Art (Albumkonst) :** Albumomslagsbilden visar om en albumomslagsbild finns inkluderad i ID3-fliksinformationen för musikfilen. Albumomslag stöder endast storlekar mindre än 200 pixlar (horisontellt) x 200 pixlar (vertikalt).

OBS!

- **Vad är en ID3-flik?**
  ID3-flikar finns i MP3-filer och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Att ställa in uppspelningshastighet

Öka eller sänk hastigheten på din favoritmusik genom att justera uppspelningshastigheten.

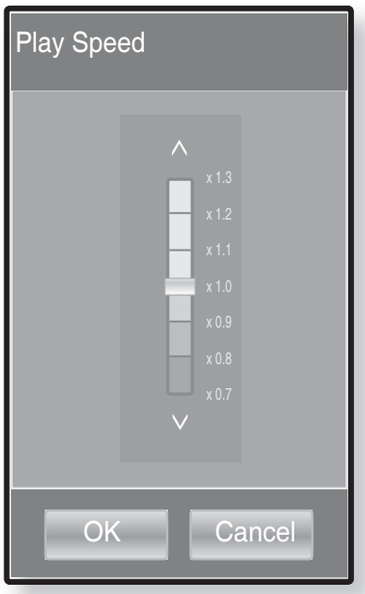

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<Play Speed>** (Uppspelningshastighet).
   - Menyn <Play Speed> (Uppspelningshastighet) visas.
3. Tryck på **[,]-ikonen** för att välja önskad uppspelningshastighet.
   - Välj mellan <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> och <X 1.3>.
   - Ju högre nummer desto snabbare uppspelningshastighet.

OBS!

- Den inställda uppspelningshastigheten kan skilja sig från den faktiska hastigheten, beroende på filen.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Att lägga till alarmljud

Du kan lägga till din favoritmusik i ljudlistan för alarmet.

Då hörs den nästa gång alarmet går. Se sidan 102 för hur du ställer in alarm.

1. Välj en musikfil du vill lägga till alarmljudet och tryck på **ikonen [ ]**.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<Add to Alarm> (**Lägg till Larm).
   - Fönstret <Save> (Spara) visas.
3. Tryck på **<OK>**.
   - Den valda musiken läggs till i ljudlistan för alarmet.
   - En musikfil kan läggas till alarmljudet.

Så här ställer du in horisontalt streck

Du kan ställa in intervall för streck för att bläddra i musikfilsuppspelningen genom att föra fingret åt vänster eller höger.

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<Horizontal Stroke>** (Horisontellt streck).
   - Menyn <Horizontal Stroke> (Horisontellt streck) visas.
3. Tryck på önskat horisontalt streck.
   - Välj mellan <1 File> (1 fil), <5sec Skip> (Hoppa över 5 sek), <10sec Skip> (Hoppa över 10 sek), <30sec Skip> (Hoppa över 30 sek) och <1min Skip> (Hoppa över 1 min).

OBS!

- Om filen har utvecklats med variabel bithastighet, kanske inte den faktiska längden för horisontellt streck är exakt vad du väljer.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

- **Innan du börjar! -** Använd endast Bluetooth-certifierade stereoheadset. Kontrollera att ditt Bluetooth-stereoheadset har registrerats. <Connect to Headset> (Anslut till hörlur) visas när det finns ett registrerat headset. För ytterligare information, se <Använda ett Bluetooth stereoheadset>. Se sidan 113.

Så här ansluter du ett Bluetooth-stereoheadset

Du kan ansluta direkt till ett registrerat Bluetooth-headset under musikuppspelning.

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<Connect to Headset>** (Anslut till headset).
   - Om <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) är inställt på <Off> (Av) ändras det till <On> (På).
   - När anslutningen är klar ser du [ ] ikonen på displayen.
   - Du kan lyssna på musik genom Bluetooth-headsetet.

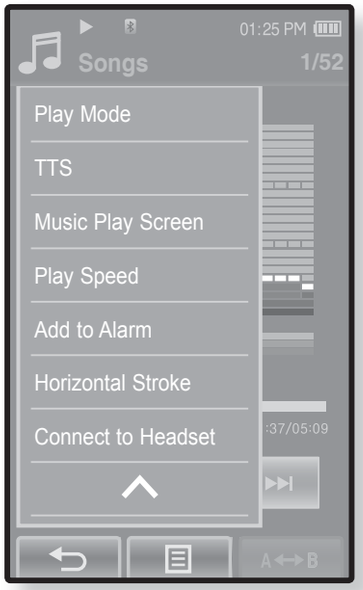

Så här kopplar du ur Bluetooth-stereoheadsetet

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
   - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Tryck på **<Disconnect Headset> (Koppla från hörlur)**.
   - Bluetooth-headsetet är urkopplat.

OBS!

- Du kan inte välja <Play Speed> (Uppspelningshastighet), <DNSe> och <Sound Effect> (Ljudeffekt) under tiden spelaren ansluter till Bluetooth-stereoheadsetet i musikläge.

visning av bilder

- **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

OBS!

- Tryck på **knappen [⮌]** för att gå till föregående skärmvisning.
  Tryck och håll in **knappen [⮌]** för att gå till huvudmenyskärmen.

1. Tryck på **ikonen** Pictures musikuppspelningsskärmen.

- Fönstret för förhandsgranskningen av foto visas.

2. Välj ett foto du vill visa och tryck på det.

- Det valda fotot visas.
- Tryck på [⮌] för att gå till föregående skärmvisning.

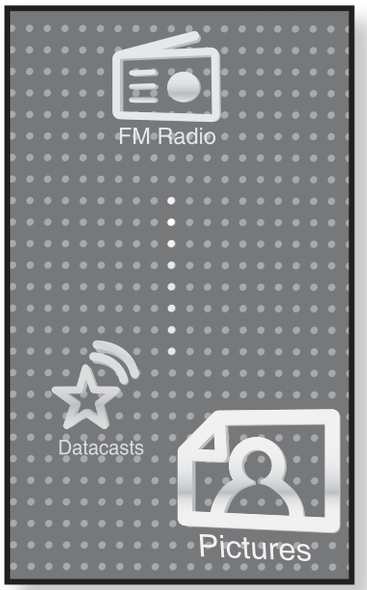

Så här går du till föregående/nästa bild

Tryck på **ikonen** [◁ , ▷] på bildvisningsskärmen.

- Föregående/nästa bild visas.

OBS!

- Information och ikoner på aktuell bildvisning försvinner snart. Tryck på skärmen om du vill visa bildinformationen och ikonerna igen.
- JPG-filer utan miniatyr eller med fel miniatyrbildsinformation visas **[👤]**.
- Vissa bilder kan visas långsamt.
- Om du överför en fotofil till spelaren med <EmoDio> konverteras den till JPG-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt.
- Du kan även använda <File Browser> (Filhanterare) för att söka efter en fotofil. Se sidan 25.
- Du kan fortsätta lyssna på musik även om du har valt <Pictures> (Foton) för att visa ett foto.

ANVÄNDA BILDMENYN

Så här tittar du på ett bildspel

Hur gör jag 1

Tryck på **ikonen [ ]** i bilduppspelningsskärmen.

- Ikonen [ ] visas på skärmen och bildspelet startar.

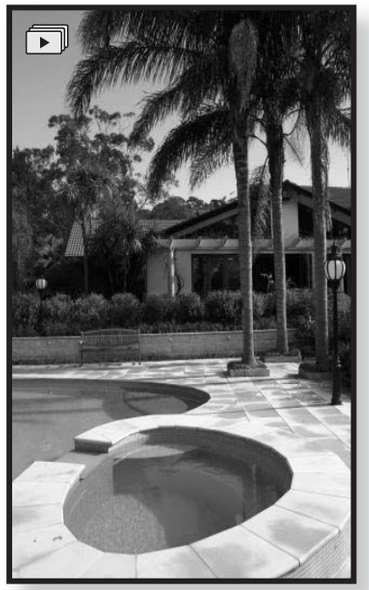

Hur gör jag 2

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
   - Menyn <Pictures> (Bilder) visas.
2. Tryck på **<Start Slideshow>** (Starta bildspel).
   - Ikonen [ ] visas på skärmen och bildspelet startar.

Så här anger du bildspelshastighet

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
   - Menyn <Pictures> (Bilder) visas.
2. Tryck på **<Slideshow Speed>** (Bildspelshastighet).
   - Menyn <Slideshow Speed> (Bildspelshastighet) visas.
3. Tryck på önskad hastighet.
   - Välj mellan <Slow> (Långsam) <Normal> (normal) och <Fast> (snabb).

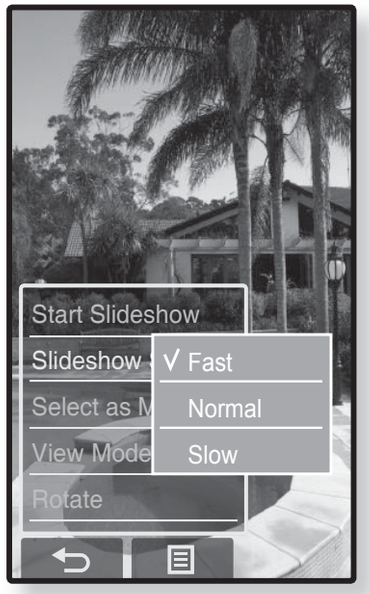

OBS!

- Tryck på **ikonen [ ]** för att stänga menyn.

Stoppa bildspelet

Tryck på skärmen i bildspelsläge.

- Detta stoppar bildspelet.

Så här väljer du en bild som bakgrundsbild.

Du kan ställa in en bild som bakgrundsbild för skärmen.

1. Välj en bild att ställa in som bakgrundsbild och tryck på **ikonen** [ ].
   - Menyn <Pictures> (Bilder) visas.
2. Tryck på **<Select as My Skin>** (Välj som mitt tema).
   - Fönstret <Save> (Spara) visas.
3. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Den valda bilden ställs in som bakgrundsbild.

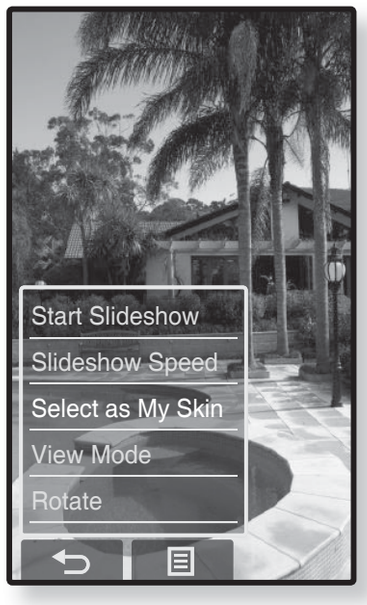

ANVÄNDA BILDMENYN (Fortsättning)

Så här väljer du bildvisningsläge

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
   - Menyn <Pictures> (Bilder) visas.
2. Tryck på **<View Mode>** (Visningsläge).
   - Menyn <View Mode> (Visningsläge) visas.
3. Peka på önskat läge.
   - Välj antingen <Auto> eller <Horizontal> (horisontal).
   - Om du väljer <Horizontal> (Horisontal) visas bilden horisontalt.

ANVÄNDA BILDMENYN (Fortsättning)

Rotera bilden

Det går att rotera bilden som du vill.

Hur gör jag 1

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
   - Menyn <Pictures> (Bilder) visas.
2. Tryck på **<Rotate>** (Rotera).
   - Menyn <Rotate> (Rotera) visas.
3. Tryck på önskad vinkel.
   - Välj antingen <Left 90°> (Vänster 90°), <Right 90°> (Höger 90°) och <180°>.

Hur gör jag 2

Placera dina fingrar på pekskärmen och gör mjuka cirkelrörelser i önskad riktning.

- Fotot roteras.

ANVÄNDA BILDMENYN (Fortsättning)

Så här förstorar du en bild

Du kan zooma in en bild.

Hur gör jag 1

Tryck på **ikonen** [🔍] på bildvisningsskärmen.

- Bilden förstoras.
- Varje gång du trycker på ikonen [🔍] förstoras bilden i ordningen <x2> → <x3> → <x4>.
- För att avbryta bildförstoringen trycker du på ikonen [⮌].

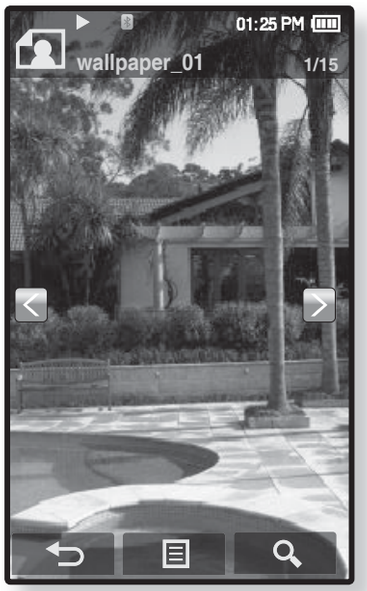

Hur gör jag 2

Tryck två gånger på skärmen på bildvisningsskärmen.

- Varje gång du trycker två gånger på skärmen förstoras bilden i ordningen <x2> → <x3> → <x4>.

Visa ett förstorat foto

Hur gör jag 1

Dra det förstorade fotot i önskad riktning samtidigt som du vänder det.

- Bilden flyttar sig och visas i den aktuella riktningen.

Hur gör jag 2

1. Tryck på skärmen när ingen bildinformation eller några ikoner visas.
   - Ikonen [∧, ∨, 〈 , 〉] visas.
2. Tryck på **[∧, ∨, 〈 , 〉]-ikonen** för att flytta bilden i önskad riktning.

lyssna på FM radio

- **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

OBS!

- Tryck på **knappen [⮌]** för att gå till föregående skärmvisning.
  Tryck och håll in **knappen [⮌]** för att gå till huvudmenyskärmen.

Tryck på FM Radio **-ikonen** på huvudmenyn.

- Mottagning av FM-radio startar.

ANVÄNDA FUNKTIONEN MUTE (TYST)

Tryck på **knappen** ▶II / ⏻ medan du lyssnar på FM radio.

- Ljudet stängs av.
- Tryck på knappen ▶II / ⏻ igen för att återuppta lyssnandet.

OBS!

- Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren när du söker eller ställer in frekvenser. Hörlurarna används som antenn för mottagning av FM radio.
- I områden med dålig mottagning kan spelaren inte söka efter tillgängliga frekvenser.
- Bluetooth-funktionen kan inte användas när du lyssnar på FM Radio.

SÖKA EFTER FM-STATIONER

1. Tryck på och håll ned **ikonen [〈,〉]** och släpp sedan det manuella läget.

- <Searching> (Söker) visas på skärmen.
- Sökningen slutar på frekvensen närmast från den punkt där knappen släpps upp.

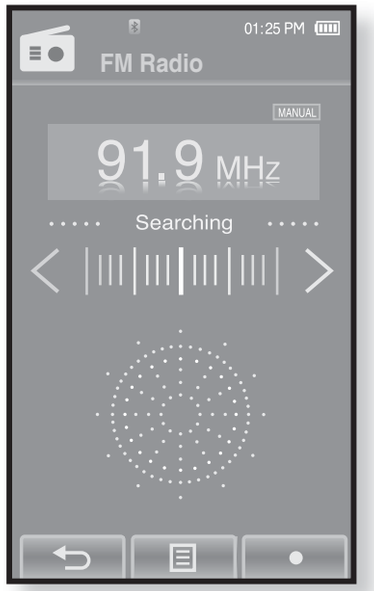

ELLER,

1. Tryck på **ikonen [〈,〉]** för att gå igenom frekvenser en i taget i manuellt läge.

- Du förflyttas mellan frekvenser när ikonen trycks in.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO

Att växla till förinställt läge

Välj det här läget om du vill söka genom dina sparade FM-förinställningar, en förinställning åt gången.

1. Tryck på **ikonen [☰]** i manuellt läge.
   - Menyn <FM Radio> (FM-radio) visas.
2. Tryck på **<Go to Preset Mode>** (Gå till förinställt läge).
   - Mottagning av FM-radio startar.
   - <PRESET> visas på skärmen.

OBS!

- Om inga frekvenser förinställdes visas meddelandet <Preset list does not exist> (Förinställd lista finns inte) och spelaren växlar inte till förinställt läge.
- Om du har valt <Default Set> (Standardinställning) från <Settings> (Inställningar) → <System> så raderas de sparade, förinställda listorna.
- Förinställda frekvenser lagras i nummerordning.

Att växla till manuellt läge

Välj det här läget om du vill söka manuellt genom FM-bandet, en frekvens åt gången.

1. Tryck på **ikonen [☰]** i förinställt läge.
   - Menyn <FM Radio> (FM-radio) visas.
2. Tryck på **<Go to Manual Mode>** **(**Gå till manuellt läge).
   - <MANUAL> (Manuellt) visas på skärmen.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Lagra stationer i det förinställda minnet

Du kan förinställa upp till 30 stationer i minnet för din MP3-spelare och återgå till dem genom att bara trycka på ett nummer. Gör så att MP3-spelaren väljer endast de stationer du vill använda på manuellt sätt, eller sök och lagra lokala stationer automatiskt.

Manuellt – välj endast de stationer du vill lagra

1. Tryck på **ikonen [〈,〉]** för att välja en frekvens för förinställning i manuellt läge och tryck sedan på **ikonen [ ]**.
2. Tryck på **<Add to Preset>** (Lagra som förval).
   - Den valda frekvensen ställs in med ett förinställt nummer.

OBS!

- Om samma frekvens redan är inställd visas meddelandet <This preset already exists> (Förinst. finns redan.) och inställningen avaktiveras.

Lyssna på förinställda stationer

Tryck på önskat förinställt nummer i förinställt läge.

- Det förinställda numret är valt och du kan lyssna på radiofrekvensen som tidigare lagrades för numret.
- Tryck på **ikonen [〈,〉]** för att gå till föregående/nästa numrerade lista.

OBS!

- Tryck på **ikonen [ ]** för att stänga menyn.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Lagra stationer i det förinställda minnet (Fortsättning)

Automatiskt – lagra automatiskt alla stationer som spelaren tar emot

1. Tryck på **ikonen [ ]** i FM Radio-skärmen.
   - Menyn <FM Radio> visas.
2. Tryck på **<Auto Preset>** (Autoförinställning).
   - Fönstret <Auto Preset> (Automatisk förinställning) visas.
3. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Upp till 30 frekvenser ställs in automatiskt.

Så här avbryter du Autoförinställning

Om du vill avbryta en autoförinställning trycker du på valfri knapp under processen.

- Den automatiska förinställningen avbryts och de frekvenser som har hittats lagras.

OBS!

- Du kanske vill återinställa lagrade stationer om du ska lyssna på MP3-spelaren i en annan stad. För att ta bort förinställda stationer och lagra nya upprepar du bara processen.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Radera en förinställning

Följ stegen nedan för att ta bort frekvenser medan du lyssnar på FM-radio.

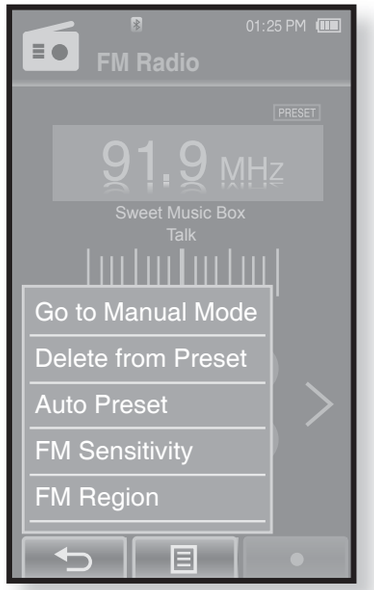

1. Tryck på **ikonen [ ]** i förinställt läge.
   - Menyn <FM Radio> visas.
2. Tryck på **<Delete from Preset>** (Radera från förinst.).
   - Frekvenslistan för förinställning visas.
3. Välj en frekvens du vill radera och tryck på den.
   - Bekräftelsefönstret visas..
4. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Det valda förinställda numret tas bort.
   - Om du inte vill ta bort det förinställda numret väljer du <No> (Nej) .

OBS!

- När en förinställd frekvens raderas flyttas följande förinställningar upp en efter en.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Att ställa in FM-känslighet

För att ta emot fler eller färre FM-radiofrekvenser, justerar du <FM Sensitivity> (FM-känslighet).

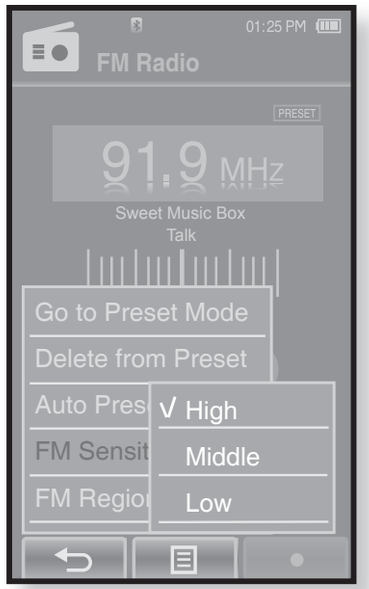

1. Tryck på **ikonen [ ]** i FM Radio-skärmen.
   - Menyn <FM Radio> (FM-radio) visas.
2. Tryck på **<FM Sensitivity>** (FM-känslighet).
   - Menyn <FM Sensitivity> (FM-känslighet) visas.
3. Tryck på önskad mottagningskänslighet.
   - Du kan välja mellan <High> (hög), <Middle> (medel) och <Low> (låg).
   - Om du väljer <High> (Hög), kan fler frekvenser tas emot.

Att ställa in FM-region

Du kan ändra en inställning för FM-område för förberedelse vid resor utomlands.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i FM Radio-skärmen.
   - Menyn <FM Radio> (FM-radio) visas.
2. Tryck på **<FM Region>** (FM-region).
   - Menyn <FM Region> (FM-region) visas.
3. Tryck på önskad FM-region.
   - Välj antingen <Korea/US> (Korea/USA), <Japan>, eller <Other Countries> (Andra länder).

OBS!

- Frekvensintervall per region
  - Korea/US (Korea/USA) : Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 87,5 MHz-108,0 MHz.
  - Japan : Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 76,0 MHz-108,0 MHz.
  - Other Countries (Andra länder) : Söker FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellan 87,50 MHz- 108,00 MHz.
- FM-region kan tas bort eller ändras utifrån spelarens målregion.
- Dina tidigare lagrade radiofrekvenser raderas när du ändrar <FM Region> (FM-region) på din spelare.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Så här spelar du in en FM-radiosändning

Du kan spela in en FM-radiosändning när helst som du lyssnar på radion.

1. Välj den radiofrekvens du vill spela in och tryck på **[●]-ikonen**.
   - Fönstret <FM Recording> (FM-inspelning) visas.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Ett filnamn som automatiskt skapas visas och inspelningen startar.

Avbryta inspelning

1. Tryck på **[■]-ikonen** under inspelning.
   - Den inspelade filen lagras i <File Browser> (Filhanterare) → <Recorded Files> (Inspelade filer).

OBS!

- Du kan göra en inspelning som är 18 timmar (baserat på 128 Kbps, 1 GB)
- Det går att lagra maximalt 999 filer efter datum för FM-radioinspelning.
- Inspelningens filnamn skapas automatiskt, t.ex. “FM_ÅÅMMDD_XXX.MP3”.
  “FM” betyder FM-radioinspelning, “ÅÅMMDD” anger inspelningsdatum och “XXX” är inspelningsfilnumret.

med datautkastet

Med <EmoDio> kan du överföra blogginformation och filer som finns registrerade på RSS till spelaren för eget nöje.

OBS!

- **Vad är RSS?**
  RSS står för Rich Site Summary eller Really Simple Syndication. Det är ett xml-baserat dataöverföringssystem som används för att erbjuda information om vanligen uppdaterade webbsidor, såsom nyheter och bloggar för användare på ett bekvämare och enklare sätt.
- **Vad är datautkast?**
  Du kan normalt ta emot uppdaterad information utan att behöva besöka nyhetssidor, bloggar och UCC-platser varje gång.

- **Innan du börjar! -** EmoDio måste vara installerad på datorn. Se sidan 40.

REGISTRERA EN KANAL

Du kan skapa en ny kanal genom att registrera webbplatser med RSS-stöd eller webbsidor.

1. Klicka på **<Subscribe>** (Prenumerera) längst ned i **<Datacasts>** (Datautkast) i <EmoDio>.
2. Ange en adress i fältet <URL> och klicka på **<►Next> (**Nästa).
   - När du kopierar en webbadress och klickar på <Subscribe> (Prenumerera) visas den kopierade adressen automatiskt i fältet <URL>.
   - Bekräftelsefönstret visas om webbadressen stöder RSS.

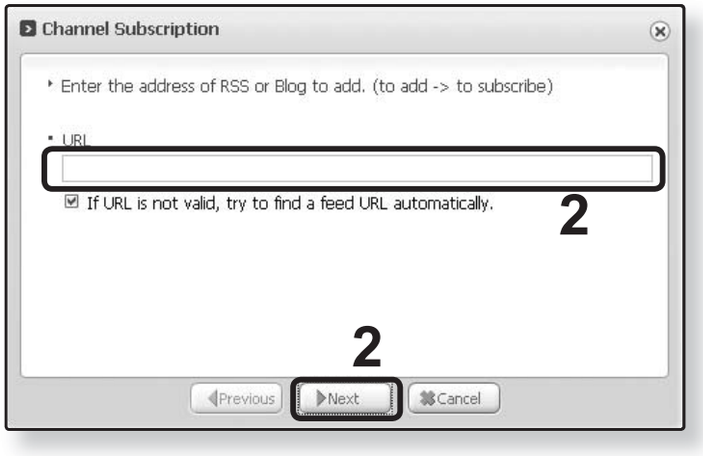

3. Klicka på **<OK>**.
   - Kanalen du valde registreras.
   - Ikonen visas i datautkast för den registrerade kanalen.

OBS!

- Mer utförliga instruktioner finns under <Datacasts> (Datautkast) i <EmoDio>.

SKAPA EN NY KANALGRUPP

Du kan skapa en ny grupp för att hantera kanaler enligt kategori.

1. Click **<New Group>** on the bottom of **<Datacasts>** of <EmoDio>.
2. Skriv in ett gruppnamn och en beskrivning och klicka på **<OK>**.

ÖVERFÖRA ETT DATAUTKAST FRÅN <EMODIO>

- **Innan du börjar! -** Anslut spelaren till din dator.
  EmoDio måste vara installerad på datorn. Se sidan 40.

1. <EmoDio> startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.
   - Dubbelklicka på ikonen <EmoDio> på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.
2. Klicka på **<Datacasts>** (Datautkast) överst i <EmoDio>.
   - Kanallistan över datautkastgrupper visas.
3. Klicka på önskad gruppkanal.
4. Klicka på önskad kanal.
5. Välj den post du vill överföra.
6. Klicka på ikonen .
   - Posten för den valda kanalen överförs till spelaren i <File Browser> (Filhanterare) → <Datacasts> (Datautkast).

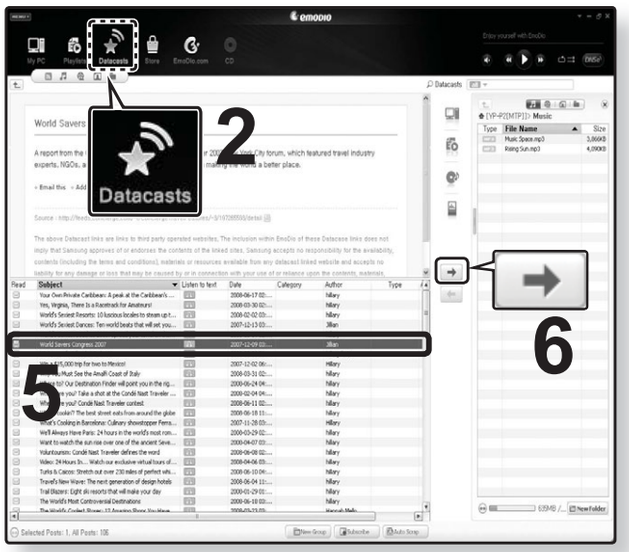

OBS!

- Klicka på längst upp i <EmoDio> för att gå till föregående skärm.
- Om posten har en bilaga kan du hämta bilagan till spelaren i <Datacasts> (Datautkast) i <EmoDio> . Bilagan kanske inte kan hämtas beroende på policy för tillämplig webbsida.

VISA DATAUTKAST

Du kan visa kanalposter som lagts till <Datacasts> (Datautkast).

- **Innan du börjar!** - Överför önskad kanalpost till spelaren med <EmoDio>. Se sidan 91.

OBS!

- Tryck på **knappen [⮌]** för att gå till föregående skärmvisning. Tryck och håll in **knappen [⮌]** för att gå till huvudmenyskärmen.

1. Tryck på Datacasts **-ikonen** på huvudmenyn.

- Datautkastlistan visas.

2. Välj en önskad kanallista och tryck på den.

- Titeln är densamma som den kanal som lagts till i <Datacasts> (Datautkast) i <EmoDio>.

3. Välj en önskad posttitel och tryck på den.

- Fillistan visas.

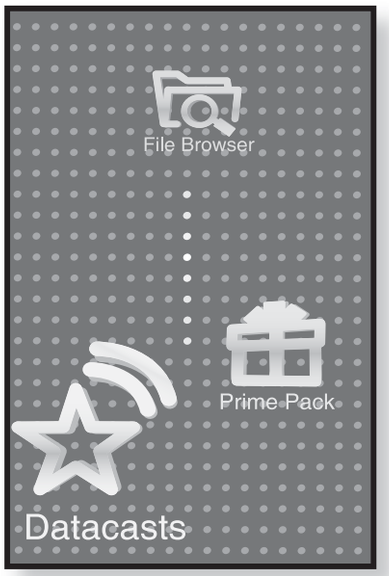

- Ikonen : huvudtext för överförd post
- Ikonen : bildfil
- Ikonen : musikfil
- Ikonen : videofil

4. Välj en fil och tryck på den.

- Den valda filen spelas upp.

dra nytta av prime pack

Prime Pack gör det möjligt för dig att dra nytta av olika funktioner, såsom att läsa text, alarminställning och visning av kalendern eller världstiden.

LÄSA TEXT

Oavsett om det är en novell, ett manuskript eller ett forskningspaper kan du läsa det på din mp3-spelare… samtidigt som du lyssnar på musik!

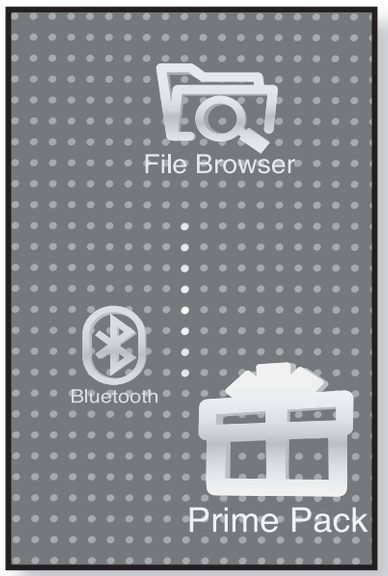

- **Innan du börjar! -** Slå på spelaren och kontrollera batteriet. Överför textfiler till spelaren med <EmoDio>. Se sidan 41. Ange önskat textspråk i **<Settings> (Inställningar)** → **<Language> (Språk)** → **<Contents> (Innehåll)**. Se sidan 32.

OBS!

- Tryck på **knappen [⮌]** för att gå till föregående skärmvisning.
  Tryck och håll in **knappen [⮌]** för att gå till huvudmenyskärmen.

1. Tryck på Prime Pack **-ikonen** på huvudmenyn.
- Listan <Prime Pack> visas.

2. Välj **<Texts>** (Texter) och tryck på den.
- Textfillistan visas.

3. Välj en fil och tryck på den.
- Text visas på skärmen.
- Tryck och håll ned på touchskärmen för att visa i helskärmsläge. För utgångsskärmen trycker du på och håller kvar touchskärmen igen.

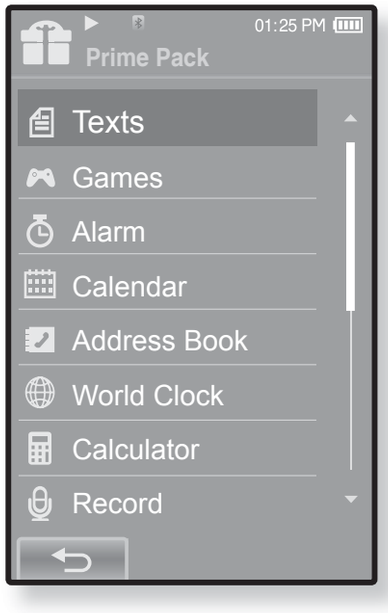

OBS!

- Du kan även använda <File Browser> (Filhanterare) för att söka efter en textfil.
- Den här produkten hanterar TXT-filformat i Textläget.
- Du kan fortsätta lyssna på musik även om du väljer en textfil.

ANVÄNDA TEXTMENYN

Så här går du till föregående/nästa sida

Hur gör jag 1

Tryck på **ikonen [◄,►]** längst ned på touchskärmen.

Hur gör jag 2

För fingret till vänster eller höger.

- Om du för fingret åt vänster visas nästa sida, när du befinner dig i läget till höger på föregående sida.

01:25 PM
Texts 1
7.0%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.

Så här anger du ett bokmärke

Ställ in ett bokmärke för att återgå till den punkten i texten när som helst.

1. Tryck på **ikonen** [📎] på önskad sida på textvisningsskärmen.
   - Menyn <Bookmark> (Bokmärke) visas.
2. Tryck på **<Add Bookmark>** (Lägg till bokmärke).
   - Den aktuella textskärmen anges som bokmärke med symbolen [📎] längst upp i vänstra hörnet.

01:25 PM
Texts 1
7.0%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
Add Bookmark

OBS!

- Överskrivningsfönstret visas om det finns ett tidigare angivet bokmärke. Om du väljer **<Yes>** (Ja) raderas det tidigare angivna bokmärket och ett nytt bokmärke läggs till.
- Ett bokmärke kan ställas in för varje textfil och du kan ange maximalt upp till 100 bokmärken.

ANVÄNDA TEXTMENYN (Fortsättning)

Så här flyttar du/tar bort bokmärket

1. Tryck på **ikonen** [ ] på bildvisningsskärmen.
   - Menyn <Bookmark> (Bokmärke) visas.
2. Tryck på **<Go to Bookmark>** (Gå till bokmärke) eller **<Delete Bookmark>** (Radera bokmärke).
   - När du har valt <Go to Bookmark> (Gå till bokmärke) förflyttas du till det valda bokmärketoch <Delete Bookmark> (Radera bokmärke) avlägsnar det valda bokmärket från textfilen.

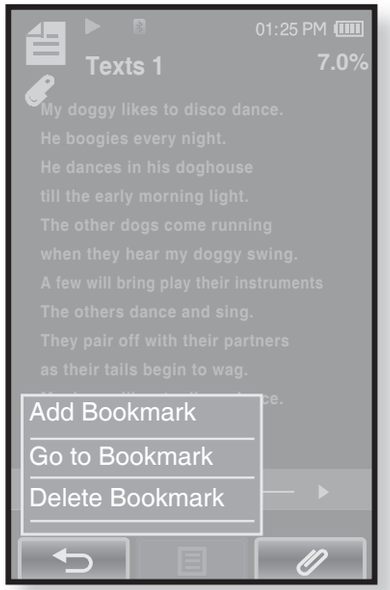
01:25 PM
Texts 1
7.0%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark

Så här ställer du in typ av färg för textvisning

Välj vilken färg du vill visa texten i.

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
   - Menyn <Text> visas.
2. Tryck på **<Text Viewer Color>** (Textvisningsfärg).
   - Menyn <Text Viewer Color> (Textvisningsfärg) visas.
3. Tryck på **ikonen [,]** för att välja en färg för textvisningen.
   - Välj från <Type 1> (Typ 1) till <Type 7> (Typ 7).
4. Tryck på **<OK>**.
   - Den valda textvisningsfärgen visas.

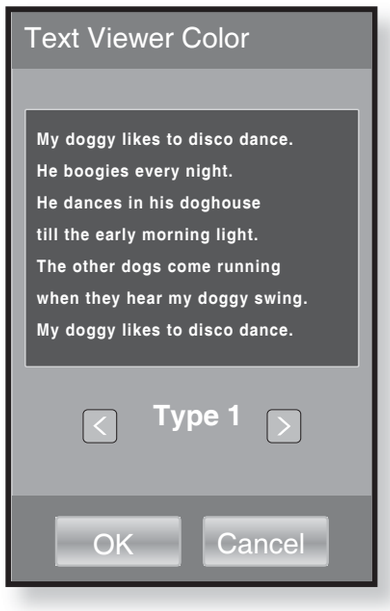
Text Viewer Color
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
My doggy likes to disco dance.
Type 1
OK
Cancel

Så här ändrar du storlek för teckensnitt

Du kan ändra teckensnittsstorleken för texten.

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
   - Menyn <Text> (Texter) visas.
2. Tryck på **<Font Size>** (Teckensnittsstorlek).
   - Menyn <Font Size> (Teckensnittsstorlek) visas.
3. Tryck på **ikonen [,]** för att välja önskad teckensnittstorlek.
   - Välj mellan <Small> (Liten), <Medium> och <Large> (Stor).
4. Tryck på **<OK>**.
   - Teckensnittsstorleken har ändrats.

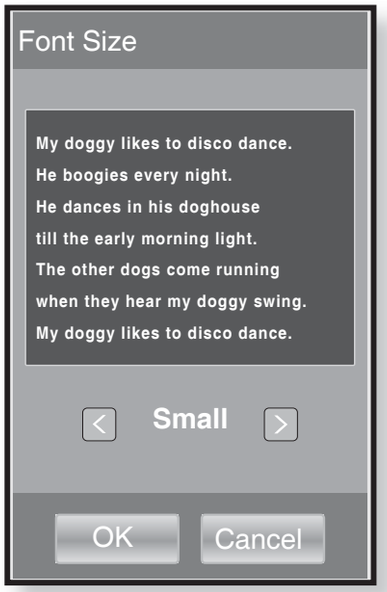

ANVÄNDA TEXTMENYN (Fortsättning)

Så här ställer du in textvisningsläge

Du kan visa texten horisontellt eller vertikalt.

Hur gör jag 1

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
   - Menyn <Text> (Texter) visas.
2. Tryck på **<View Mode>** (Visningsläge).
   - Menyn <View Mode> (Visningsläge) visas.
3. Tryck på **<Horizontal>** (Horisontell).
   - Textskärmen roteras till horisontellt läge.
   - Tryck på <Vertical> (Vertikal) för att rotera skärmvisningen till vertikalt läge.

Hur gör jag 2

Placera dina fingrar på pekskärmen och gör mjuka cirkelrörelser i önskad riktning.

- Det gör att skärmen roterar till horisontellt eller vertikalt visningsläge.

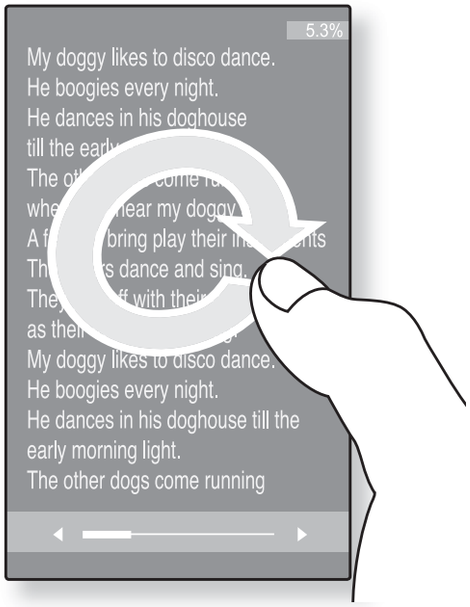
5.3%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse till the
early morning light.
The other dogs come running

SPELA VIDEOSPEL

Din mp3-spelare levereras laddad med spännande spel!

- **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

1. Tryck på Prime Pack **-ikonen** på huvudmenyn.

- Listan <Prime Pack> visas.

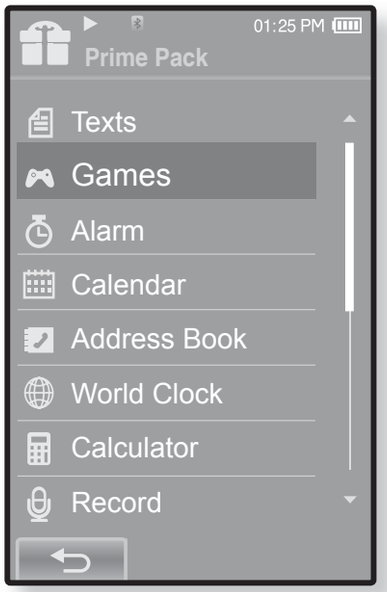

2. Välj **<Games>** (Spel) och tryck på den.

- Spellistan visas.

3. Välj en önskad spellista och tryck på den.

OBS!

- Tryck på knappen [▶II / ⏻] för att ställa in spelljud eller den musik som spelar som bakgrundsmusik.
  Om du väljer att lyssna på en musikfil kan spelnavigeringen bli långsammare, beroende på om du använder Bluetooth-enheten eller filen.

Bubble Smile

Du måste få så många poäng som möjligt genom att ändra ordningen för de tre bubblorna och anpassa dem horisontalt eller diagonalt.

Vrid de tre bubblorna bredvid varandra medurs eller moturs i ordning.

Bubblorna flyttas i vald riktning.

Du intjänar poäng endast om minst tre bubblor sitter ihop.

SPELA VIDEOSPEL (Fortsättning)

World Car Puzzle

Nu kan du lägga pussel och se några av värdens mest klassiska bilar växa fram.

Spelet visas horisontellt.

Välj önskad bil och ange antalet pusselbitar och tips, form och tidsgräns.

Tryck och håll kvar en pusselbit, dra den till önskad position och släpp den. Pusselbiten flyttas till den punkt den släpps.

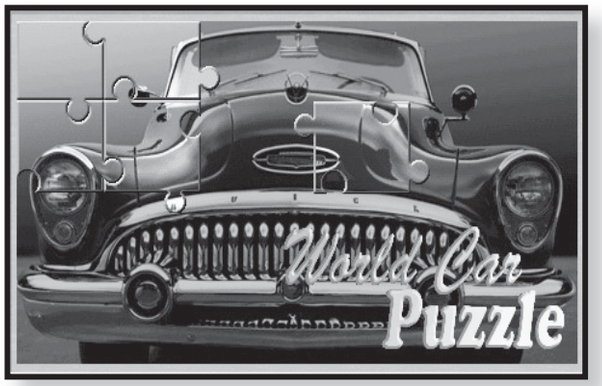

ALGGAGI

För att vinna det här spelet måste du ta bort alla motståndarens brickor från brädan genom att slå dem med din bricka.

Spelet visas horisontellt.

Dra en av dina brickor i riktning mot motståndarens bricka för att ta bort den från brädan.

Om du inte har gjort något drag inom tidsgränsen går turen över till motståndaren.

OBS!

- Om du vill stänga spelet under pågående runda ska du trycka längst ned i vänstra hörnet på pekskärmen.

SPELA VIDEOSPEL (Fortsättning)

Omok2

För att vinna det här strategispelet ska du placera dina pjäser i en obruten rad av fem stenar horisontellt, vertikalt eller diagonalt.

Spelet visas horisontellt.

Tryck på det område där du vill placera din sten. Området zoomas in.

Tryck på den exakta position där du vill placera spenen när området är inzoomat.

Stenen placeras på angiven plats.

Om du inte har gjort något drag inom tidsgränsen går turen över till motståndaren.

OBS!

- Om du vill stänga spelet under pågående runda ska du trycka längst ned i vänstra hörnet på pekskärmen.

Pow Wow

Det här är ett skjutspel där du samlar poäng genom att skjuta på rörliga mål.

Tryck på det rörliga målet.

Tryck på <Reload> (Ladda om) på skärmen för att ladda om ditt vapen.

Spela med 2 spelare i Bluetooth-läge

- **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.
  Om spelaren har anslutits till ett Bluetooth-stereoheadset, mobiltelefon eller extern enhet, kopplar du från anslutningen först.
  Ställ in <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) som <On> (På).
  Ställ in på <Discoverable> (Synlig) i <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Bluetooth-inställningar) → <Discover Option> (Synlighetsalternativ).

1. Kör samma spel (**<Omok2>** eller **<AIGGAGI>**) på de två YP-P2-modellerna och välj läget **<Double>** (Dubbel).
   - Bluetooth <Connect> (Anslut) och <Wait> (Vänta) visas.
2. Välj **<Wait>** (Vänta) på en spelare och välj **<Connect>** (Anslut) på den andra spelaren.
   - YP-P2 visas på den YP-P2 som valde <Connect> (Anslut).
3. Tryck på **<YP-P2>** på den YP-P2 som valde **<Connect>** (Anslut).
   - Bluetooth-anslutningen görs och startar ett spel med två spelare.

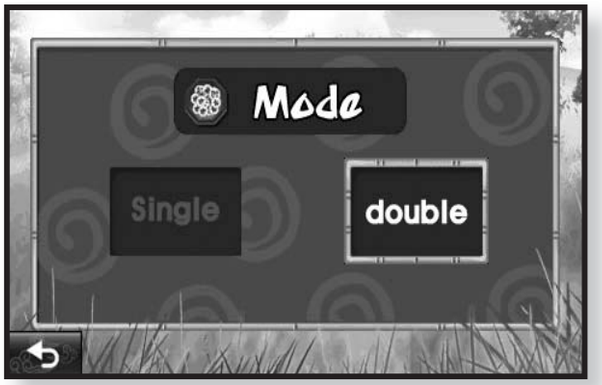

Ex) Alggagi-spelet – Lägesval

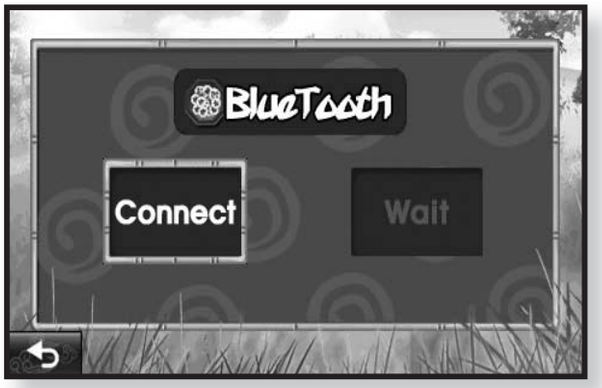

Ex) Bluetooth vänta/anslut

OBS!

- Om spelaren är ansluten till Bluetooth-stereoheadsetet kan du inte spela ett spel med två spelare..

SÅ HÄR STÄLLER DU IN ALARM

Den här spelaren har ett alarm som kan ställas in att gå av vid en viss tidpunkt.

▪ **Innan du börjar! -** Först ställer du in tiden. Se sidan 33.

1. Tryck på Prime Pack **-ikonen** på huvudmenyn.
   - Listan <Prime Pack> visas.
2. Välj **<Alarm>** (Larm) och tryck på den.
3. Tryck på **<New Alarm>** (Nytt alarm).
   - Skärmen för inställning av alarm visas.
4. Tryck på första alternativet flera gånger för att välja alarmfrekvens.
   - Välj mellan <Once> (En gång), <Everyday> (Varje dag), <Mon~Fri> (Mån-Fre), <Mon~Sat> (Mån-Lör), <Sat~Sun> (Lör-Sön) och <Off> (Av).
5. Tryck på andra alternativet.
   - Skärmen för inställning av alarmtid visas.

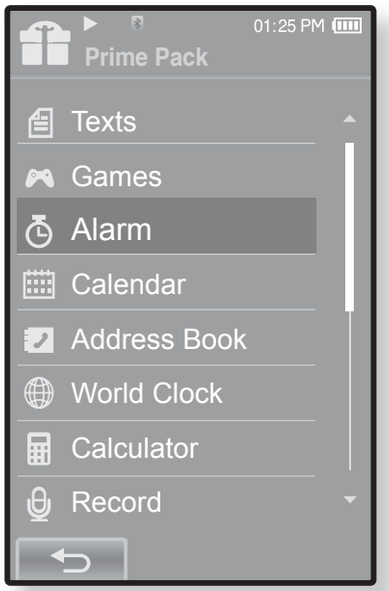

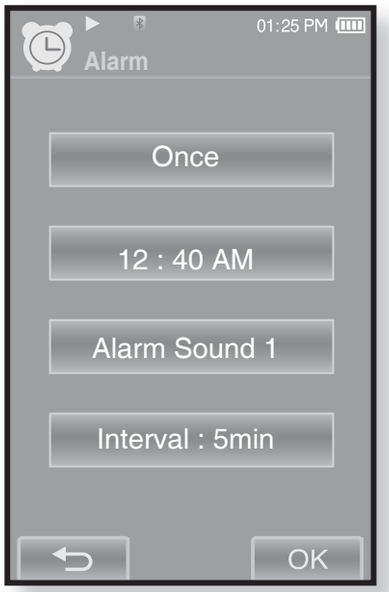

SÅ HÄR STÄLLER DU IN ALARM (Fortsättning)

6. Ställ in timme, minut och AM/PM genom att bläddra uppåt eller nedåt.
7. Tryck på **<OK>**.
8. Tryck på tredje alternativet flera gånger för att välja alarmljud.
   - Du kan välja mellan <Alarm Sound 1> (Alarmljud 1) och <Alarm Sound 3> (Alarmljud 3), eller musikfiler som har lagts till som alarmljud. Se sidan 74.
9. Tryck på fjärde alternativet flera gånger för att ställa in alarmintervall.
   - När du har angett intervall upprepas alarmet i det inställda intervallet. Välj mellan <Interval: 3min> (Intervall 3 min), <Interval: 5min> (Intervall 5 min) och <Interval: 10min> (Intervall 10 min).
10. Tryck på **<OK>**.
    - Fönstret för sparande visas..
11. Tryck på **<Yes>** (Ja).
    - Alarminställningen läggs till i alarmlistan.

OBS!

- Du kan lagra upp till 7 alarm.

SÅ HÄR STÄLLER DU IN ALARM (Fortsättning)

Att redigera alarminställning

1. På alarmskärmen väljer du en alarminställning för att ändra och trycker på den.
   - Skärmen för inställning av alarm visas.
2. Följ samma steg som för den nya alarminställningen ovan för att redigera inställningen. Se sidan 102.

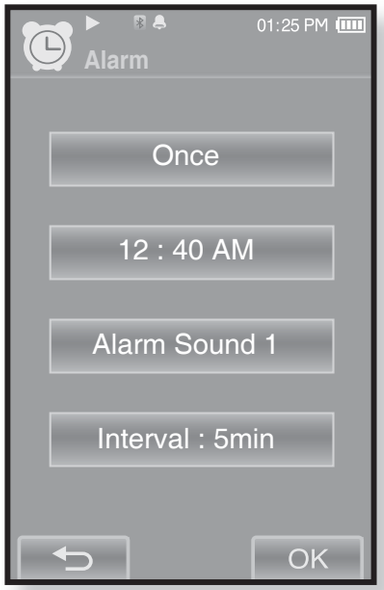

Att ta bort alarminställning

1. Tryck på en alarminställning för att radera på alarmskärmen.
2. Tryck på ikonen **[🗑]**.
   - Tryck på ikonen [🗑A] för att radera alla alarminställningar.
   - Fönstret för att radera visas..
3. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Det valda alarmet tas bort.

OBS!
- Alarmet låter vid angivna tiden. Tryck på <Alarm Off> (Larm av) för att stänga av larmet. Tryck på larmintervallet för att aktivera larmljudet igen.

ANMÄRKNING
- Om USB-kabeln är ansluten till spelaren fungerar inte alarmfunktionen.

VISA KALENDERN

Du kan kontrollera kalendern.

▪ **Innan du börjar! -** Först ställer du in tiden. Se sidan 33.

1. Tryck på Prime Pack **-ikonen** på huvudmenyn.
   - Listan <Prime Pack> visas.
2. Välj **<Calendar>** (Kalender) och tryck på den.
   - Skärmen för <Calendar> (Kalender) visas.
3. Tryck på **ikonen** [〈, 〉] för att välja önskad månad.

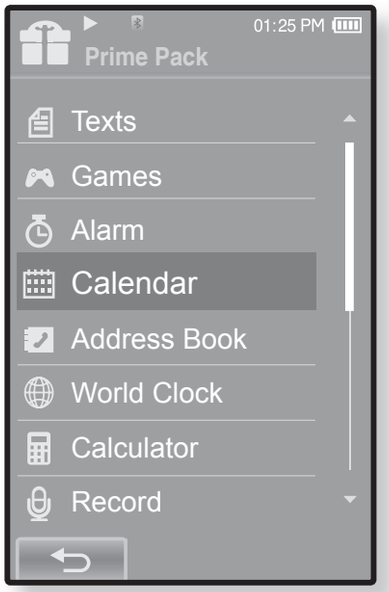

Så här ställer du in kalendertyp

Du kan visa kalendern genom att ändra ordningen på veckodagarna.

1. Tryck på **ikonen [ ]** på kalendervisningsskärmen.
   - Skärmen för <Calendar> (Kalender) visas.
2. Tryck på **<View Type>** (Visningstyp).
   - Skärmen för <View Type> (Visningstyp) visas.
3. Tryck på **ikonen** [,] för att justera den valda visningsnivån och tryck sedan på **<OK>**.
   - Välj från <Type 1> (Typ 1) eller <Type 2> (Typ 2).
   - <Type 1> (Typ 1) visar söndag till lördag medan <Type 2> (Typ 2) visar måndag till söndag.

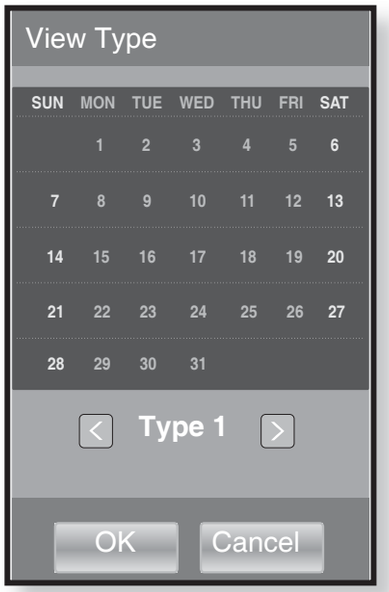

VISA ADRESSBOKEN

Du kan hämta adressboken via Bluetooth-funktionen för att kontrollera telefonnummer och ringa direkt till kontakter ´med spelaren.

- **Innan du börjar! -** Först använder du den Bluetooth-baserade filöverföringen för att hämta adressboken från en extern enhet. Mer information finns under <Så här överför du en fil på den externa enheten till spelaren>. Se sidan 126.
  Du måste ansluta mobiltelefonen till spelaren innan du kan ringa någon i adressboksfönstret.
  Mer information finns under <Använda en Bluetooth mobiltelefon>. Se sidan 116.

1. Tryck på Prime Pack **-ikonen** på huvudmenyn.
   - Listan <Prime Pack> visas.
2. Välj **<Address Book>** (Adressbok) och tryck på den.
   - Adressboksfönstret visas..
3. Markera ett namn i adressboksfönstret och tryck på det.
   - Adressinformationen till valt namn visas.

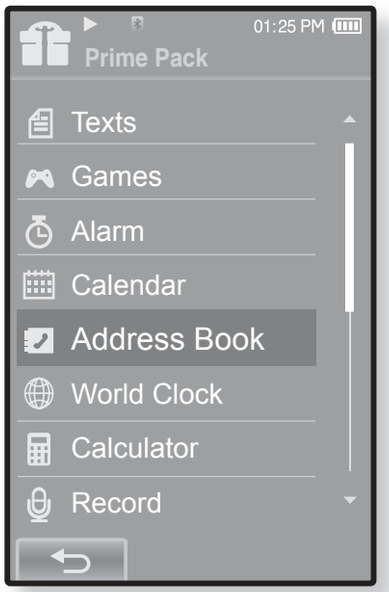

Så här ringer du upp någon via adressboken

1. Markera ett namn i adressboksfönstret och tryck på det.
   - Adressinformationen till valt namn visas.
2. Markera önskat telefonnummer och tryck på **ikonen [ ]**.
   - Du ringer nu till personen.

OBS!

- Adressboken sorteras alfabetiskt.
- Adressboksfiler som är överförda till spelaren lagras i mappen <File Browser > (Filhanterare) → <Received Files> (Mottagna filer).
- Endast filformatet vCard stöds för adressboken.

VISA VÄRLDSTIDEN

Du kan kontrollera plats och datum/tid för flera städer baserat på deras respektive tidzoner.

- **Innan du börjar! -** Först ställer du in tiden. Se sidan 33.
  Ställ in den tidzon du vill ha i <Settings> (Inställningar) → <Time> (Tid) → <Time Zone> (Tidzon).

1. Tryck på Prime Pack **-ikonen** på huvudmenyn.
   - Listan <Prime Pack> visas.
2. Välj **<World Clock>** (Världstid) och tryck på den.
   - Skärmen för <World Clock> (Världstid) visas.
3. Tryck på **ikonen [〈, 〉]** för att välja önskad tidzon.
   - Du kan visa datum/tid för den stad du väljer.

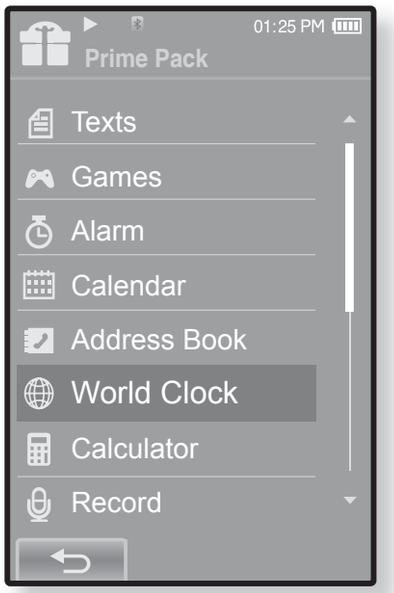

Du kan kontrollera lokal tid för följande tidzon.
('/' indikerar standardtidzonen i regionen)

Cape Verde, London/Lisbon, Rome/Paris, Athens/Helsinki, Moscow/Riyadh, Abu Dhabi/Muskat, Tashkent/Ashgabat, Alma Ata/Kathmandu, Bangkok/Jakarta, Hongkong/Beijing, Seoul/Tokyo, Guam/Sydney, Okhotsk, Wellingtons/Oakland, Samoa/Midway, Honolulu/Hawaii, Alyeska, Los Angeles/Seattle, Denver/Phoenix, Chicago/Mexico City, New York/Miami, Caracas/Santiago, Buenos Aires/Brasilia, The middle Atlantic

ANVÄNDA MINIRÄKNAREN

Med miniräknaren kan du addera, subtrahera, multiplicera och dividera.

▪ **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

1. Tryck på Prime Pack **-ikonen** på huvudmenyn.

▪ Listan <Prime Pack> visas.

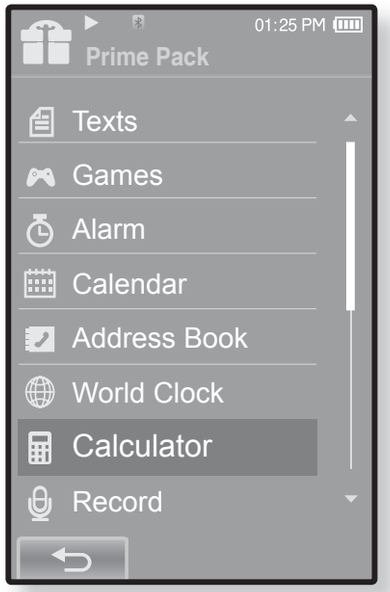

2. Välj **<Calculator>** (Miniräknare) och tryck på det.

▪ Skärmen med miniräknare visas..

3. Använd den genom att trycka på pekskärmen.

RÖSTINSPELNING

Du kan göra en röstinspelning.

- **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

Så här gör du en röstinspelning

1. Tryck på Prime Pack **-ikonen** på huvudmenyn.
   - Listan <Prime Pack> visas.
2. Välj **<Record>** (Spela in) och tryck på det.
   - Skärmvisningen för röstinspelning visas.
3. Tryck på **ikonen [●]**.
   - Bekräftelsefönster för inspelning visas.
4. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Inspelningen startar och skärmen stängs av automatiskt för bättre inspelningskvalitet.

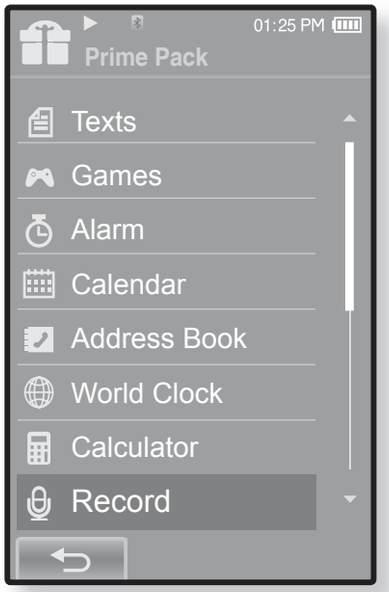

OBS!

- Håll inte mikrofonen för nära eller långt ifrån din mun eftersom det kan orsaka en dålig inspelning.
- Du kan inte använda röstinspelningen när batterinivån är låg.

RÖSTINSPELNING (Fortsättning)

Så här avbryter du röstinspelningen

1. Tryck på **knappen [▶II / ⏻]** under inspelningen.
   - Skärmen slås på igen och den inspelade filen lagras.

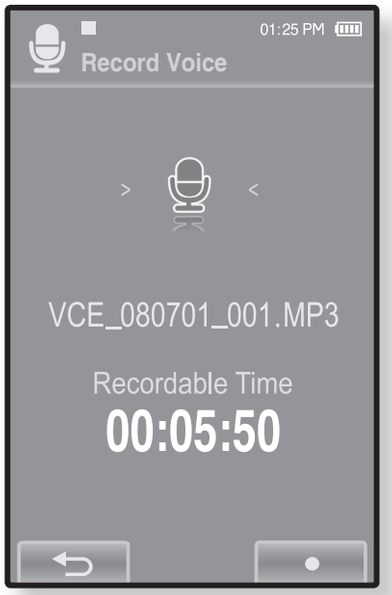

OBS!

- Den inspelade filen lagras i <File Browser> (Filhanterare) → <Recorded Files> (Inspelade filer).
- Du kan göra en inspelning som är 18 timmar (baserat på 128 Kbps, 1 GB)
- Det går att lagra maximalt 999 filer efter datum för röstinspelning.
- Varje röstinspelningsfil för FM-radio kan vara så lång som 5 timmar.
- Inspelningens filnamn skapas automatiskt, t.ex. “VCE_ÅÅMMDD_XXX.mp3”. “VCE” betyder röstinspelning, “ÅÅMMDD” anger inspelningsdatum och “XXX” är inspelningsfilnumret.

VISA WORLD SUBWAY MAP

Du kan söka i World Subway Map och platser runt stationer.

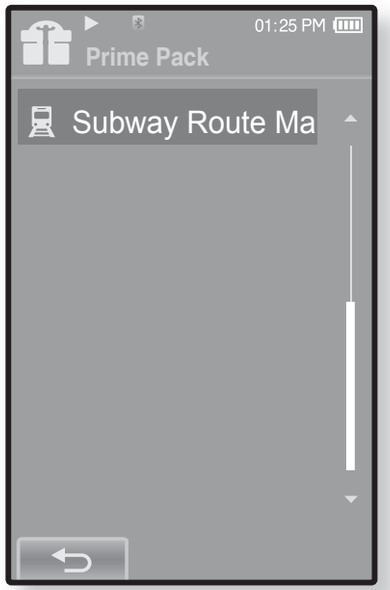

1. Tryck på Prime Pack **-ikonen** på huvudmenyn.
- Listan <Prime Pack> visas.

2. Välj **<Subway Route Map>** (Subway Route Map) och tryck på det.
- Skärmen för val av region i världen visas.

3. Tryck på önskad region.
- Välj någon av <AMERICA> (AMERIKA), <EUROPE> (EUROPA), <ASIA OCEANIA> (ASIEN OCEANIEN).
- Städer i valt område visas med Subway Map.

4. Tryck på stadens namn för att visa tunnelbanekartan.
- Tunnelbanekartan för vald stad visas.

5. Zooma in i kartan genom att trycka på ett område.
- Tryck på den inzoomade kartan igen för att visa **[** **]**-ikoner och flytta kartan med de här knapparna.
- Om det finns platser nära en station på den inzoomade kartan kan du trycka på ikonen för att visa mer information om platsen.

OBS!
- Tryck på ikonen [ ] för att återgå till skärmen för val av världsregion.
- Tryck på ikonen [ ] för att gå tillbaka till föregående skärmvisning och tryck och håll ikonen [ ] för att gå till huvudmenyn.
- Den kan skilja sig från den aktuella tunnelbanekartan.

använda bluetooth

OBS!

- Tryck på **knappen [⮌]** för att gå till föregående skärmvisning.
  Tryck och håll in **knappen [⮌]** för att gå till huvudmenyskärmen.

VAD ÄR BLUETOOTH?

Bluetooth är en industriell specifikation för trådlösa Personal Area Networks (PAN)Bluetooth erbjuder ett sätt att ansluta och byta information mellan enheter, såsommobiltelefon, laptop, dator, skrivare, digitalkamera och TV-spelskonsoler, via ensäker, global olicensierad radiofrekvens av kortvågstyp.

- **Bluetooth-enheten kan orsaka brus eller funktionsfel, beroende på användarförhållanden.**
  - Signalstörning, exempelvis om du håller i spelaren och använder stereoheadset.
  - När en del av kroppen kommer i kontakt med mottagaren/sändaren för spelaren eller stereoheadsetet.
  - Elektrisk variation på grund av elektrisk störning i väggen, hörn eller från kontorsutrustning.
  - Elektrisk störning från samma frevkvensbandsenheter inklusive medicinsk utrustning, mikrovågsugn ochtrådlöst LAN-nätverk.
- **Vid inkoppling av Bluetooth-enhet med produkten ska så kort avstånd som möjligt hållas.**
- **Ju längre avstånd mellan spelare och stereoheadset, desto sämre kvalitet. Om avståndet överskrider gränsen kopplas kommunikationerna ur.**
- **Vi rekommenderar inte att du använder text- och bildvisningslägen medan du lyssnar på musik med stereoheadsetet, då det kan orsaka försämrad prestanda hos både spelare och Bluetooth-enhet.**
- **Beroende på modell för stereoheadsetet kan kanske inte filer som är mindre än 32 KHz spelas.**
- **I områden med dålig mottagning, såsom inne i en hiss eller under jord, kanske Bluetooth-enheten inte fungerar som den ska.**
- **Det maximala avståndet som möjliggör trådlös anslutning mellan spelare och bluetooth är 10 m.Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför det här intervallet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten försämras av hinder, såsom väggar eller dörrar.**

ANVÄNDA ETT BLUETOOTH-STEREOHEADSET

Du kan använda ett Bluetooth-stereoheadset för att lyssna på musik med hög kvalitet, utan att använda kablar!

- **Innan du börjar! -** Om spelaren har anslutits till en Bluetooth-mobiltelefon eller extern enhet, kopplar du från anslutningen först. Säkerställ att Bluetooth-enheten som ska anslutas är redo för inkoppling. (seenhetens bruksanvisning)

Så här registrerar du ett Bluetooth-stereoheadset

(du behöver bara registrera det en gång)

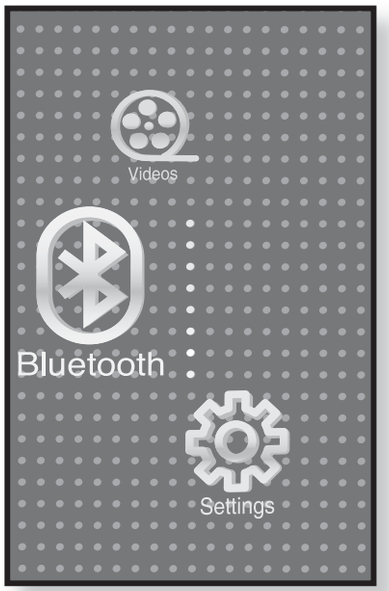

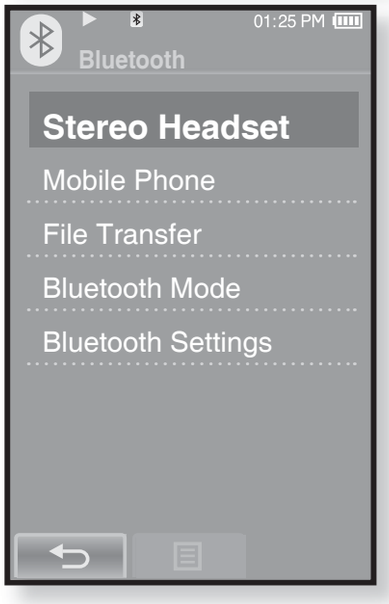

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
   - Fönstret Bluetooth-inställningar visas.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Ställ in **<Bluetooth Mode>** (Bluetooth-läge) på **<On>** (På).
   - Ikonen tänds.
3. Ställ in stereoheadsetet för inkoppling.
   - För att ställa in headsetet för anslutning, se produktdokumentationen.
4. Tryck på **<Stereo Headset>** (Stereo-headset).
5. Tryck på **ikonen [ ]**.
   - Den här spelaren startar automatiskt en sökning efter Bluetooth-enheten även om ikonen [ ] inte tryckts in.
   - Headsetet som ska registreras anges i listan.

ANVÄNDA ETT BLUETOOTH-STEREOHEADSET (Fortsättning)

Så här registrerar du ett Bluetooth-stereoheadset (Fortsättning)

6. Tryck på namnet för det headset du vill registrera.

- Inmatningsfönstret för lösenordet för headsetet är annat än 0000. Se bruksanvisningen för headsetet för lösenord.
- Registreringen av headsetet slutförs.

OBS!

- Du kan bara använda Bluetooth-funktionen när du spelar upp musik, video och spel. Den stöds inte när du lyssnar på FM Radio.
- Beskrivning av Bluetooth-ikonen

  : Bluetooth-läge av : Bluetooth-läge på

  :Ansluten till ett stereoheadset : Ansluten till en mobiltelefon
- Om du vill avaktivera Bluetooth-funktionen ställer du in Bluetooth-läget på <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) → <Off> (Av).
- Använd endast Bluetooth-certifierade stereoheadset. Mono handsfree headset stöds ej.
- När du inte använder enheten ställer du in <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) till <Off> (Av). Omdu stannar i läget <On> (På) för <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) reduceras batteritiden.
- Du kan lägga till upp till 20 enheter för Bluetooth-anslutningen.
- Vissa Bluetooth-stereoheadset kanske ger dålig kommunikation med spelaren, beroende på modell.
- Spelarens Bluetooth-funktioner är optimerade till Samsungs produkter. Det är inte säkert att Bluetooth-funktionerna fungerar som de skall vid användning med produkter från tredje part.

ANMÄRKNING

- Använd inte Bluetooth-funktionen för illegala syften (piratkopiering, illegal avlyssning och kommunikation etc. för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för någon av de här illegala användningarna och de konsekvenser som kan uppstå.

ANVÄNDA ETT BLUETOOTH-STEREOHEADSET (Fortsättning)

Så här ansluter du det registrerade Bluetooth-stereoheadsetet

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Stereo Headset>** (Stereo-headset).
3. Tryck på stereoheadsetet för att ansluta.
   - När anslutningen är klar ser du [ ] ikonen på displayen.
   - Du kan ansluta upp till 2 headset.
4. Spela upp den fil du vill.
   - Du kan lyssna på musik samtidigt som du använder ett stereoheadset.

OBS!

- Om du inte hittar önskat headset för anslutning, måste du registrera det först. Se sidan 113.
- Om du slår på och av spelaren eller headsetet inom loppet av en minut, kopplas Bluetooth-tekniken ur. Om du vill lyssna på musik genom att använda headsetet upprepar du instruktionerna ovan.
- När båda headseten är anslutna kan endast det först anslutna headsetet aktiveras för användning med funktioner såsom spela/stopp och volymkontroll. Se produktdokumentationen för mer information.
- Bluetooth-kompatibla stereoheadset

Företag	Modell	Företag	Modell
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

ANVÄNDA EN BLUETOOTH MOBILTELEFON

Du kan ringa och ta emot telefonsamtal på din spelare när du anslutit en Bluetooth-mobiltelefon Spelaren fungerar som en handsfree-enhet.

- **Innan du börjar -** Om spelaren är ansluten till ett Bluetooth stereo-headset eller extern enhet. Stäng först av anslutningen.
  Säkerställ att Bluetooth-mobiltelefonen som du vill ansluta är redo för inkoppling. (se mobiltelefonens bruksanvisning)
  Ställ in på <Discoverable> (Synlig) i <Bluetooth Settings> (Bluetooth-inställningar) → <Discover Option> (Synlighetsalternativ). Se sidan 128.

Registrera Bluetooth-mobiltelefonen

(du behöver bara registrera det en gång)

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
   - Fönstret Bluetooth-inställningar visas.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Ställ in **<Bluetooth Mode>** (Bluetooth-läge) på **<On>** (På).
   - Ikonen tänds.
3. Sök efter YP-P2 i mobiltelefonens meny.
   - Om du har döpt om YP-P2-spelaren, söker du på det nya namnet.
4. Ange lösenordet när inmatningsfönstret för lösenord visas på mobiltelefonen.
5. Om meddelandet **<Connect?>** (Anslut?) visas trycker du på **<Yes>** (Ja).
   - Inmatningsfönstret för PIN-kod (lösenord) visas.

OBS!
- Lösenordens siffror kan skilja sig åt, beroende på mobiltelefon. (se mobiltelefonens bruksanvisning)

Registrera Bluetooth-mobiltelefonen (Fortsättning)

6. Ange lösenord för mobiltelefonen för att lägga till spelaren.

- Kontrollera att du anger samma lösenord som i steg 4 ovan.

7. Tryck på **<OK>**.

- Registrering av mobiltelefonen är klar.

OBS!

- Med en del mobiltelefoner fungerar kanske inte funktionerna enhetssökning och mobiltelefondsamtal (ringa/ta emot samtal) ordentligt.
- Om du trycker på en knapp på mobiltelefonen eller ringer upp eller avslutar ett samtal under Bluetooth-anslutning mellan spelare och mobiltelefon, kan du höra ljud från spelaren.
- Vi rekommenderar att använda engelska till mobiltelefonens enhetsnamn.
- Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner.

Företag	Modell
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

ANVÄNDA EN BLUETOOTH MOBILTELEFON (Fortsättning)

Så här ansluter du till den registrerade Bluetooth-mobiltelefonen

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
2. På Bluetooth-skärmen markerar du **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) och trycker på den.
3. Välj **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) och tryck på den.
4. Markera den mobiltelefon som ska anslutas och tryck på den.
   - När anslutningen är klar ser du -ikonen på displayen.

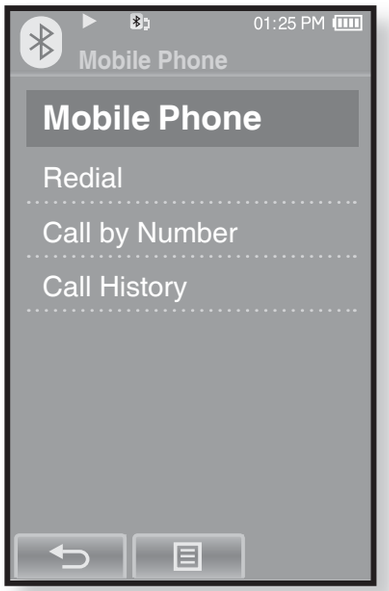

OBS!

- Om du inte kan hitta en enhet att ansluta till registrerar du enheten med spelaren först. Se sidan 116.
- Mobiltelefonsanslutningen kan ställas in till av om du slår av och startar om spelaren. Om anslutningen är inställd på av följer du stegen ovan för att ansluta igen.

ANVÄNDA EN BLUETOOTH MOBILTELEFON (Fortsättning)

Så här ringer du upp senast använda nummer

1. På Bluetooth-skärmen markerar du **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) och trycker på den.
2. Välj **<Redial>** (Ring upp igen) och tryck på den.
   - Du ringer nu upp senast använda telefonnummer.
   - Den senaste samtalshistoriken kan visas beroende på mobiltelefon. Välj det senaste telefonnumret i samtalshistoriken att ringa till.

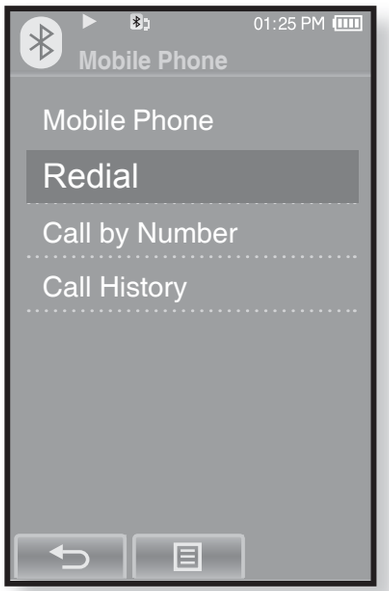

Ringa med spelaren

1. På Bluetooth-skärmen markerar du **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) och trycker på den.
2. Välj **<Call by Number>** (Nummeruppringning) och klicka på den.
   - Inmatningsfönstret för telefonnummer visas.
3. Skriv in telefonnumret.
4. Tryck på **ikonen** [ ].
   - Du ringer nu till den andra personen.

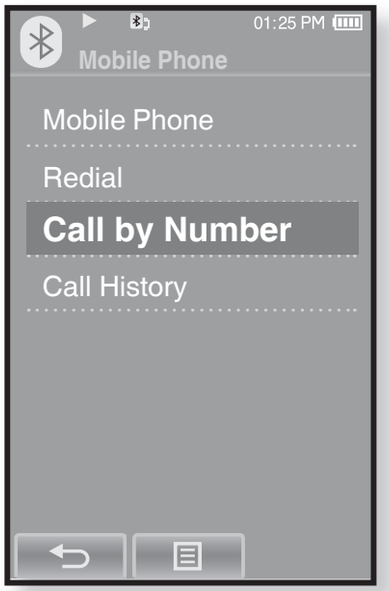

OBS!
- Om den anslutna mobiltelefonen har kortnummer kan du ringa ett nummer direkt från spelaren genom att hålla in siffran för kortnumret.

Så här avslutar du ett telefonsamtal

Tryck på **<Disconnect >** (Koppla från) när du pratar.
- Samtalet läggs på.

ANVÄNDA EN BLUETOOTH MOBILTELEFON (Fortsättning)

Så här ringer du ett samtal genom att använda telefonlistan

1. På Bluetooth-skärmen markerar du **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) och trycker på den.
2. Välj **<Call History >** (Samtalshistorik) och tryck på den.
   - Listan över telefonnummer visas.
3. Markera önskat telefonnummer och tryck på **ikonen** [ ].
   - Du ringer nu till den andra personen.

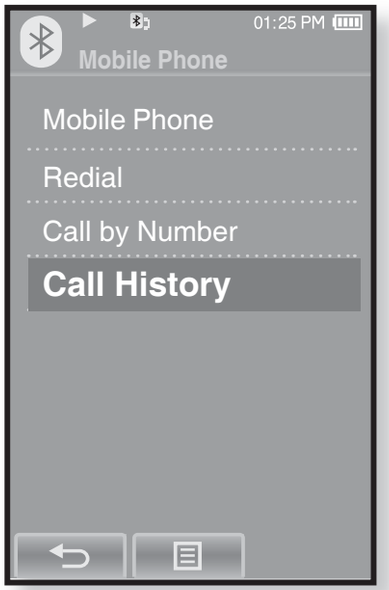

Så här tar du bort ett telefonnummer i telefonlistan

1. I **<Call History>** (Samtalshistorik) markerar du det telefonnummer du vill radera och trycker på **ikonen** [ ].
2. Tryck på **<Delete>** (Radera).
   - Om du vill ta bort alla nummer i telefonlistan väljer du <Delete All> (Radera alla).
   - Bekräftelsefönster visas..
3. Tryck på **<Yes>** <Ja>.
   - Den valda numret tas bort.

Så här svarar du i telefonen

1. När du får ett inkommande samtal ser du meddelandet **<Connect?>** (Anslut?) när du har ett inkommande samtal.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Du kan nu starta konversationen.

Så här växlar du till mobiltelefonläge när du talar med spelaren (YP-P2)

Medan du pratar på spelaren trycker du på **<Voice to Phone>** (Röst till telefon).

- Du kan nu använda konversationer på mobiltelefonen.

Så här växlar du till spelaren (YP-P2) när du talar i mobiltelefonen

Medan du pratar på mobiltelefonen trycker du på **<Voice to Hands-free>** <Röst till Handsfree>.

- Du kan nu använda konversationer på handsfree-enheten.

Så här justerar du volymen

Medan du pratar via handsfree tryck du på knappen **[+, –]** om du vill ändra volymen.

- Du kan ställa volymen i intervallet 0 till 30.

ÖVERFÖRA FILER TILL/FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET

Du kan överföra musik-, foto- och videofiler på Bluetooth-kompatibla externa enheter som t ex en MP3-spelare, dator, mobiltelefon m.m. till spelaren eller tvärtom.

- **Innan du börjar -** Om spelaren har anslutits till en Bluetooth-stereoheadset eller mobiltelefon, kopplar du från anslutningen först.
  Säkerställ att Bluetooth-mobiltelefonen som du vill ansluta är redo för inkoppling. (se enhetens bruksanvisning)
  Kontrollera om Bluetooth-enheten stöder filöverföringsfunktionen. (se enhetens bruksanvisning)

Så här registrerar du en extern enhet på spelaren

(du behöver bara registrera det en gång)

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
   - Fönstret Bluetooth-inställningar visas.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Ställ in **<Bluetooth Mode>** (Bluetooth-läge) på **<On>** (På).
   - Ikonen tänds.
3. Ställ in den externa enheten så att den är klar för inkoppling.
   - För information om hur du ställer in den externa enheten så att den är klar för inkoppling, se enhetens bruksanvisning.

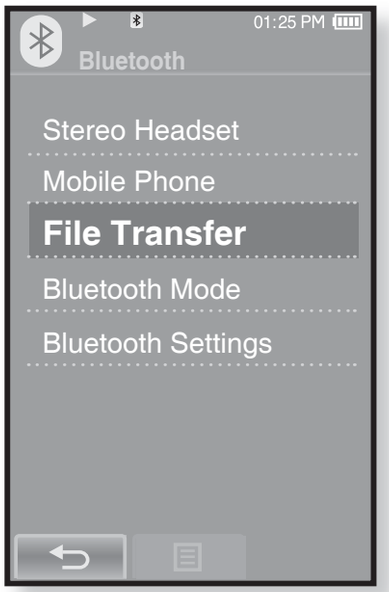

4. Markera **<File Transfer>** (Filöverföring) och tryck på den.
5. Tryck på **ikonen** [ ].
   - Den här spelaren startar automatiskt en sökning efter Bluetooth-enheten även om ikonen [ ] inte tryckts in.
   - Enheten som ska registreras visas på listan.

ÖVERFÖRA FILER TILL/FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET (Fortsättning)

Så här registrerar du en extern enhet på spelaren (Fortsättning)

6. Tryck på namnet för den enhet du vill registrera.

- Inmatningsfönstret för lösenordet för den externa enheten visas om lösenordet är något annat än 0000. I bruksanvisningen för den externa enheten finns lösenordet.

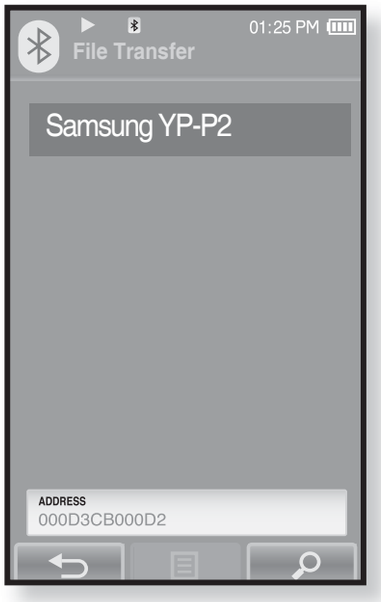

7. Ange lösenordet när inmatningsfönstret för lösenord visas på den externa enheten.

- Kontrollera att du anger samma lösenord som i steg 6 ovan.
- När anslutningen är klar visas skärmen för <File Transfer> (Filöverföring).
- I steg 3 på sidan 124 beskrivs hur du överför filer på spelaren till en extern enhet.

OBS!

- Lösenordens siffror kan skilja sig åt, beroende på den externa enheten. (se enhetens bruksanvisning)
- En del funktioner kanske inte fungerar ordentligt och du använder en annan Bluetooth-enhet än YP-P2 till filöverföring.

ÖVERFÖRA FILER TILL/FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET (Fortsättning)

Så här överför du en fil till den externa enheten

- **Innan du börjar -** Om du inte kan hitta en extern enhet att ansluta till registrerar du enheten med spelaren först. Se sidan 122.
  Säkerställ att Bluetooth-enheten som du ska ansluta är redo för inkoppling. (se enhetens bruksanvisning)

1. På Bluetooth-skärmen markerar du **<File Transfer>** (Filöverföring) och trycker på den.
2. Markera den externa enhet som ska anslutas och tryck på den.
   - När anslutningen är klar visas skärmen för <File Transfer> (Filöverföring).
3. Välj önskad mapp och tryck på **<OK>**.
4. Markera en fil som ska överföras och tryck på **<OK>**.
   - Den valda filen överförs till den externa enheten.

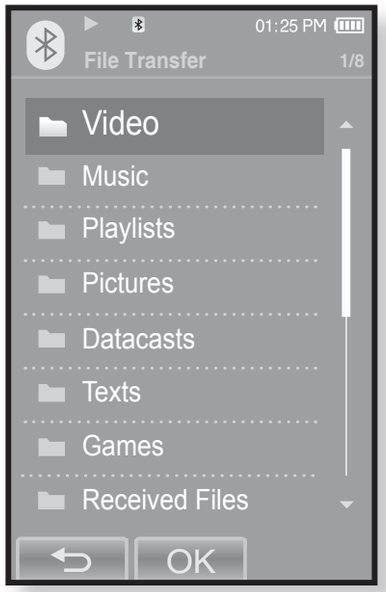

Ex) Skärmvisningen för <File Transfer> (Filöverföring) på spelaren

OBS!

- När filöverföringen är klar trycker du på ikonen [⮌] för att avsluta filöverföringsläget. Se sidan 125.
- DRM-filer (laddningsbara) kan inte spelas upp på spelaren.
- Anslutningen kan ställas in till av om du slår av och startar om spelaren eller den externa enheten. Om anslutningen är inställd på av följer du stegen ovan för att ansluta igen.

ÖVERFÖRA FILER TILL/FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET (Fortsättning)

Så här avbryter du överföringen av filen

Tryck på **<Cancel>** (Avbryt) under överföringen.

- Filöverföringen stoppas.

Så här stänger du filöverföringsläget

1. Tryck en kort stund på **ikonen** [⮌] i skärmvisningen för fillista.
   - Varje gång du trycker på ikonen [⮌] återgår spelaren till föregående skärmvisning och du ser stängningsfönstret för filöverföring.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Filöverföringsläget stängs.

ÖVERFÖRA FILER TILL/FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET (Fortsättning)

Så här överför du en fil på den externa enheten till spelaren

Om du vill överföra en extern fil till spelaren måste du först förbereda anslutningen.

- **Innan du börjar! -** Om spelaren är ansluten till en Bluetooth-stereoheadset eller mobiltelefon, kopplar du från anslutningen först.
  Säkerställ att Bluetooth-enheten som du ska ansluta är redo för inkoppling. (se enhetens bruksanvisning)
  Kontrollera om Bluetooth-enheten stöder filöverföringsfunktionen. (se enhetens bruksanvisning)
  Ställ in på <Discoverable> (Synlig) i <Bluetooth Settings> (Bluetooth-inställningar) → <Discover Option> (Synlighetsalternativ). Se sidan 128.

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
   - Fönstret Bluetooth-inställningar visas.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Ställ in **<Bluetooth Mode>** (Bluetooth-läge) på **<On>** (På).
   - Ikonen tänds.
   - Så här överför du en fil på den externa enheten till spelaren.
   - Hur du ansluter den externa enheten och överför till spelaren beskrivs i enhetens bruksanvisning.
   - Filer som överförs till spelaren sparas i mappen <File Browser> (Filhanterare) → <Received Files> (Mottagna filer).

ANVÄNDA BLUETOOTHMENYN

Så här kopplar du ur Bluetooth-enheten

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
2. Tryck på **ikonen [ ]**.
   - Menyn <Bluetooth> visas.
3. Tryck på **<Disconnect>** (Koppla från).
   - Bekräftelsefönster för urkoppling visas..
4. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Den enhet som är ansluten kopplas från.

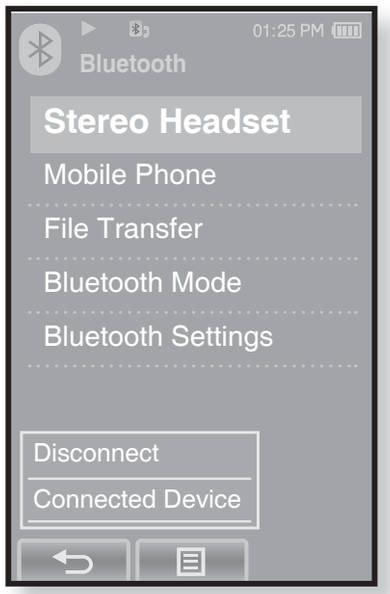

Kontrollera att Bluetooth-enheten är ansluten

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
2. Tryck på **ikonen [ ]**.
   - Menyn <Bluetooth> visas.
3. Tryck på **<Connected Device>** (Ansluten enhet).
   - Du kan se information om den anslutna enheten.

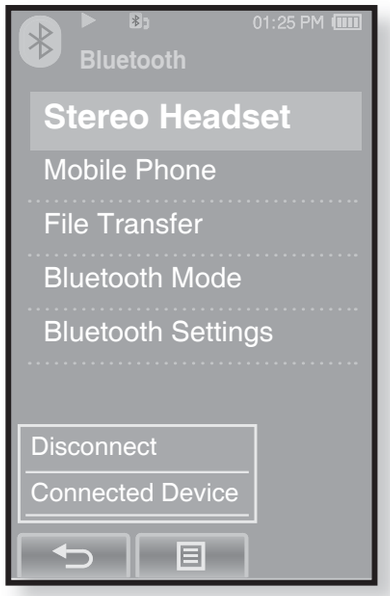

OBS!

- Du kan endast koppla från eller kontrollera den anslutna enheten vid anslutning av Bluetooth-stereoheadset eller mobiltelefon.

BUETOOTHINSTÄLLNINGAR

▪ **Innan du börjar! -** Ställ in <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) på <On> (På).

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
2. Välj **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-inställningar) och tryck på den.
   - Menyn <Bluetooth Settings> (Buetoothinställningar) visas.
3. Ställ in alternativen du önskar och tryck på **<OK>**.

Alternativ för Bluetooth-inställningar

- **Discover Option (Synlighetsalternativ) :** Du kan ställa in Bluetooth-enheten så att den upptäcker den här spelaren. <Discoverable> (Synlig) ställer den på upptäck och <Non-Discoverable> (Ej synlig) stänger av upptäckt.
- **Search Timeout (Tidsgräns för sökning uppnådd) :** Du kan välja söktid för en ny enhet. Efter att du har ställt in tiden söks en ny enhet enligt den tidsgräns du har angett. Välj <10sec> (10 sek), <20sec> (20 sek), <30sec> (30 sek), <45sec> (45 sek) och <60sec> (60 sek).
- **Delete Device (Radera enhet) :** Du kan ta bort en registrerad enhet på spelaren. Tryck på ikonen [A] för att radera alla registrerade enheter. Se sidan 129.
- **My Device Info. (Information om Min enhet) :** Du kan kontrollera namn och adress för din spelare.

BUETOOTHINSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Så här tar du bort en bluetooth-enhet

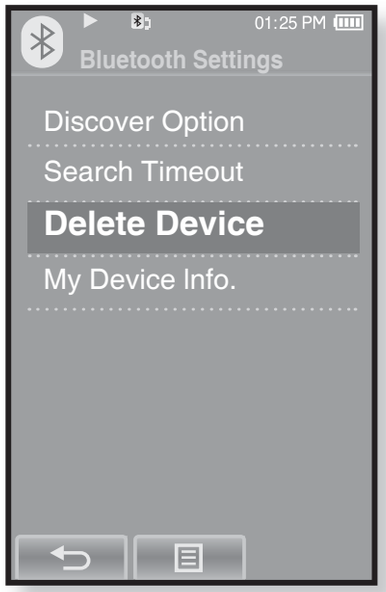

1. Välj **<Delete Device>** (Ta bort enhet) och tryck på den.
   - Du ser först en lista över registrerade enheter.
2. Välj en enhet att ta bort och tryck på **ikonen** [🗑].
   - Tryck på ikonen [🗑A] för att radera alla registrerade enheter.
3. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Den valda enheten tas bort.

Så här döper du om en bluetooth-enhet

1. Välj **<My Device Info.>** (Min enhetsinfo) och tryck på den.
   - Informationsskärmen för Min enhet visas..
2. Tryck på **ikonen [✎]**.
   - Fönstret Edit Device Name (Redigera enhetsnamn) visas.
3. Döp om enheten genom att trycka på ikonen för nummer eller tecken.
   - **[1Aa] :** Inmatningsläget växlar från numeriskt till engelska med versaler och gemener.
   - **[⬅] :** Du kan radera tecken ett i taget.
   - **[–] :** Du kan lägga in mellanrum mellan tecken. Du kan infoga '–'.
   - **[OK] :** Bekräfta ändringen.
   - Exempelvis kan du ange "YPS5"
     - Gå till överensstämmande knappikon och tryck på den.

     1Aa (once) (en gång) ➡ WXY (3 times) (3 gånger) ➡ PRS (once) (en gång) ➡ PRS (3 times) (3 gånger) ➡ 1Aa (twice) (två gånger)➡ 5 (once) (en gång)

felsökning

Om du har problem med din nya mp3-spelare, sök efter en lösning i den här listan. Kontakta närmaste Samsung kundcenter om problemet kvarstår.

PROBLEM	LÖSNING
Strömmen slås inte på.	• Strömmen slås inte på om batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet och slå på enheten igen. • Tryck på Reset.
Knapparna fungerar inte.	• Kontrollera om HOLD **(Knapplås) är aktivt.** • Se till att du trycker på rätt knapp och ikon innan du testar. • Tryck på Reset.
Skärmen tänds inte.	• I direkt solljus kan det vara svårt att se informationen på skärmen. • Om **<Display Off>** (Skärm av) väljs från **<Settings>** (Inställningar) → **<Display>** (Skärm), slås touchskärmen av. Tryck på valfri knapp eller på skärmen och se om den slås på.
Strömmen slås av.	• Kontrollera batteristatus. • Strömmen slås automatiskt av när batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet. • Om **<Auto Power Off>** (Automatisk avstängning) har valts från **<Settings>** (Inställningar) → **<System>**, slås strömmen av när spelaren är i pausläge. Slå på spelaren.

PROBLEM	LÖSNING
Batteritiden stämmer inte med angivelserna i manualen.	• Batteritiden kan variera beroende på ljudläge och skärminställningar. • Produktens livstid kan kortas om den lämnas längre perioder i höga eller låga temperaturer.
Programfel i EmoDio	• Kontrollera om datorn uppfyller grundläggande systemkrav.
Anslutningen till datorn fungerar inte.	• Kontrollera om USB-kabeln sitter i ordentligt och försök igen. • Starta Windows Update och ladda hem samtliga viktiga uppdateringar och Service Packs. Starta om datorn och anslut enheten igen. (För mer information och hjälp med Windows Update, kontakta din datorsupport)
Filöverföringshastigheten är för låg.	• Om du kör flera program, inklusive <EmoDio> på din dator, blir filöverföringshastigheten långsam. Avsluta de program du inte använder och försök överföra på nytt.
Uppspelning fungerar inte.	• Kontrollera att filen är sparad i minnet. • Kontrollera om musikfilen är skadad. • Kontrollera batterinivån.
Filöverföringen fungerar inte.	• Kontrollera USB-kabeln. Ta ur och sätt i USB-kabeln igen. • Kontrollera om minnet är fullt. • Tryck på Reset.

PROBLEM	LÖSNING
Filer eller data saknas.	• Kontrollera om USB-kabeln har kopplats ur under fil- eller dataöverföring. Om så är fallet kan det orsaka skador inte bara på filer/data utan även på produkten. Iaktta försiktighet, Samsung kan inte hållas ansvarig för dataförlust.
Onormal visning av uppspelningstid under uppspelning.	• Kontrollera om filen har formatet VBR (Variable Bit Rate).
Onormal visning av filnamn.	• Gå till **<Settings>** (Inställningar) → **<Language>** (Språk) → **<Contents>** på huvudmenyn och ange önskat språk.
Enheten är varm.	• Laddning genererar värme. Det påverkar inte produktens livslängd eller funktioner.
Ett meddelande visas vid visning av video.	• Försök ladda ned filmklippet med EmoDio igen.
Det gick inte att upprättaBluetooth-anslutningar.	• Kontrollera om stereoheadsetet är Bluetooth-certifierat. Mono handsfree headset stöds ej. • Bluetooth-anslutningen kan ställas in på av om du slår på spelaren eller stereoheadsetet och sedan slår på det igen. Försök i så fall ansluta på nytt. • Om du vill tala i mobiltelefon, kontrollera om du har ställt in Bluetooth-anslutningen mellan spelare och stereoheadset. • Om du vill tala i mobiltelefon, kontrollera om du har ställt in **<Discoverable>** (Synlig) i **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-inställningar) → **<Discover Option>** (Synlighetsalternativ). Om den är inställd till **<Non-Discoverable>** (Icke-upptäckbar), hittar du inte spelaren på din mobiltelefon.

bilaga

MENYTRÄD

Här följer en översikt över hur menyer och funktioner är organiserade på din nya mp3-spelare.

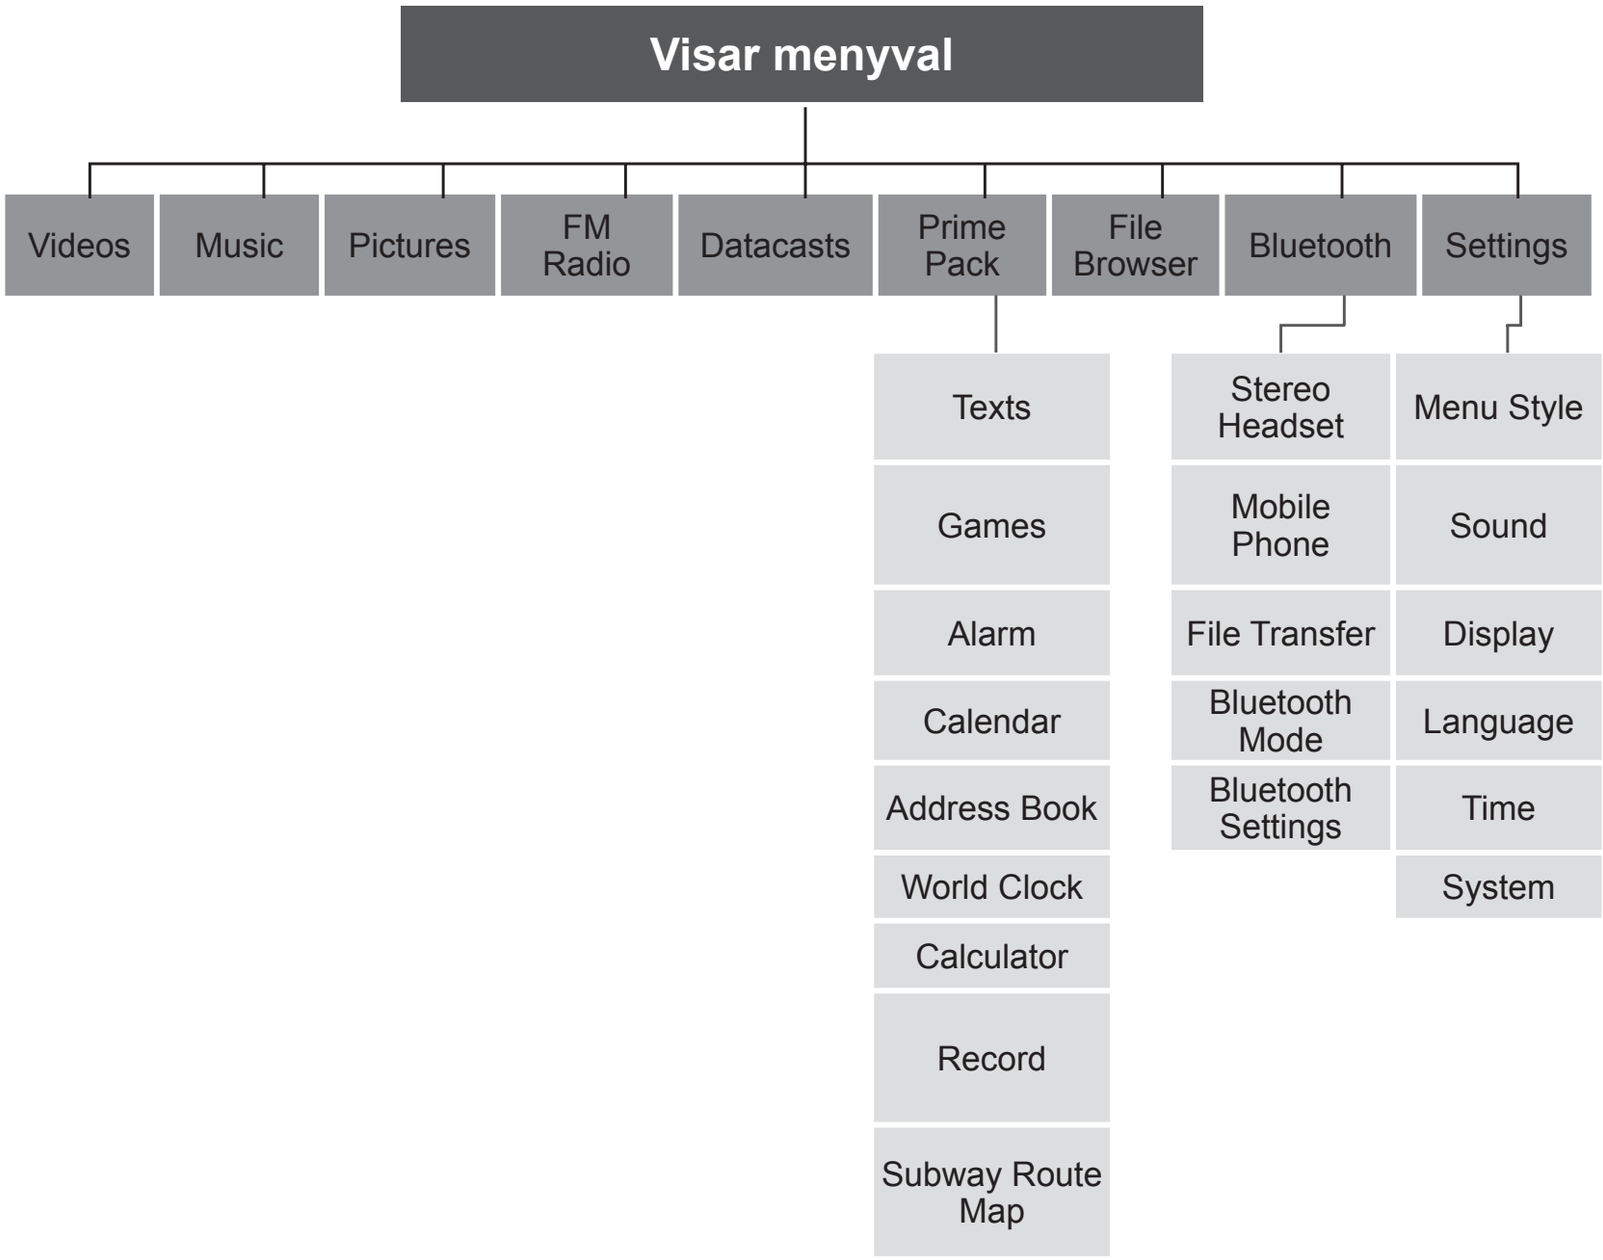

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modellnamn	YP-P2
Effekt	DC 5.0V / 500mA
Inbyggt batteri	830 mAh / DC 3.7V
Filtyp Kompabilitet	**LJUD** : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps - 320 kbps, 8 kHz - 48 kHz) WMA(8 kbps - 320 kbps, 8 kHz - 48 kHz) AAC-LC (16 kbps - 256 kbps, 8 kHz - 48 kHz) AAC-Plus (16 kbps - 256 kbps, 16 kHz - 44,1 kHz) Enhanced-AAC-Plus: (16 kbps - 56 kbps, 32 kHz - 44,1 kHz) **VIDEO** : SVI (Video : MPEG4, Audio : MP3 (CBR 44,1kHz 16bit Stereo, 128kbps), Upplösning : 480x272, Bildhastighet : 30fps) WMV9 (Video : WMV9 Simple Profile, Ljud :WMA9 (Max 860kbps), Upplösning : 320x240 eller 480x272, Bildhastighet : 30fps) **BILD** : JPG (endast Baseline)
Uttag för hörlurar	20 mW/Ch. (Frankrike 5 mW/Ch.) (baserat på 16Ω)
Utfrekvensintervall	20Hz~20KHz
Signal till brusnivå	89 dB med 20kHz LPF (baserat på 1kHz 0 dB)
Uppspelningstid	Maximalt 35 timmar för musikuppspelning (baserat på: MP3 128kbps, Volym 20, Normalt ljudläge), Maximalt 5 timmar för videouppspelning
Driftstemperatur	-5~35°C (23~95°F)
Hölje	PMMA, rostfritt stål
Hölje Plast Vikt	86g

Mått (BxHxD)	52 X 100 X 9.95 mm

FM-radio	FM-frekvens	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	0.8%
	FM-signal till brusnivå	59 dB	FM användarkänslighet	5dBμ

Trådlöst system

Emissionstyp	F1D
RF-ström	2.4 mW
Överföringsfrekvens	2402MHz ~ 2480MHz
Mottagningsfrekvens	2402MHz ~ 2480MHz
Antal kanaler	79 ch
Temperatur	-10 °C~ +50°C
Modulationssystem	GFSK
Kommunikationsläge	Semi-duplex-användning
Fuktnivå	0~95%
Språkversion som stöds	2.0
Modul	BCM2048

Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående meddelande.

LICENS

Produkten som hör till denna manual är licensierad med vissa villkor mot tredje part. Licensen är begränsad till privat, icke-kommersiell användning av slutanvändaren.
Ingen kommersiell användning är tillåten. Den här licensen gäller endast den här produktenheten, licensen täcker inte några olicensierade produktenheter eller processer anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 och används eller säljs tillsammans med produktenheten. Licensen täcker endast användning av den här produktenheten för kodning/avkodning av ljudfiler anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen beviljar inga rättigheter för produktfunktioner som inte är anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN (ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)

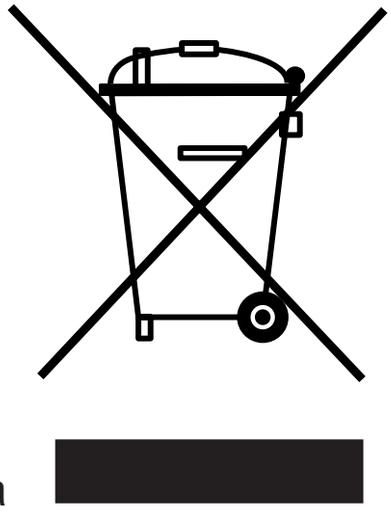

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

KORREKT AVFALLSHANTERING AV BATTERIERNA I DENNA PRODUKT

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

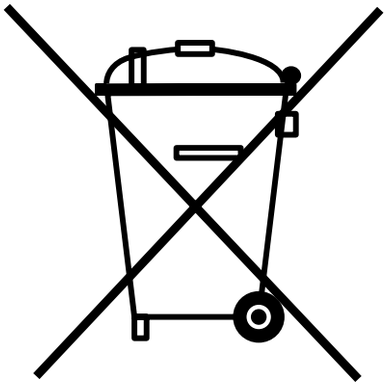

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-P2**, YP-P2J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
   Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
   300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
   Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
   Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 300 328-1 v1.7.1(2006-10)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-09)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer

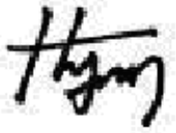

Youn Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416,Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

Representative in the EU:

Yong Sang Park / S.Manager

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

Om du har några frågor eller synpunkter om
Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB
0771-400 200
www.samsung.com/se

REV.4.0